

## PEUGEOT 205

4839010



OEM Code:  
922169




4939010



OEM Code:  
922269

Porta lato sinistra- Left hand side door

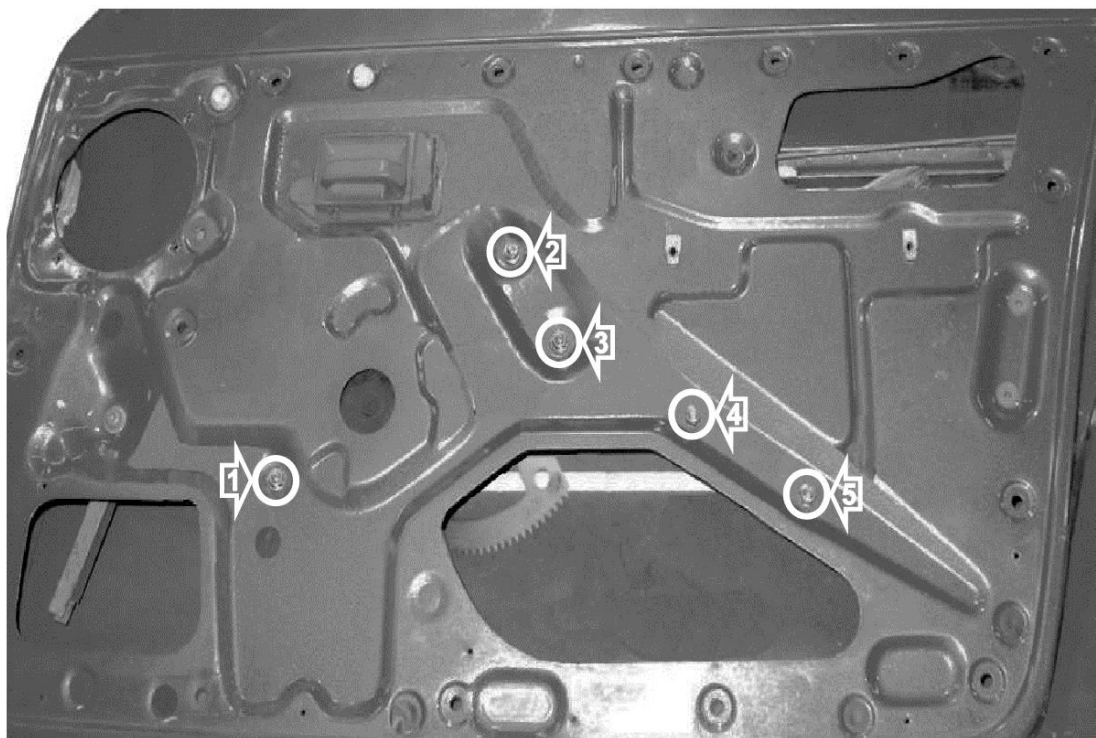

### POWER WINDOW LEFT

IT

#### OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB

#### PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR

#### OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES

#### OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arregarlo en puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT

#### PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual ou o vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE

#### DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

