

# RENAULT MODUS

09/04 ⇨ 2013

4842025



**OEM Code:**

8200219260  
8200478303  
8200801330




4942025



**OEM Code:**

8200219261  
8200478302  
8200801329

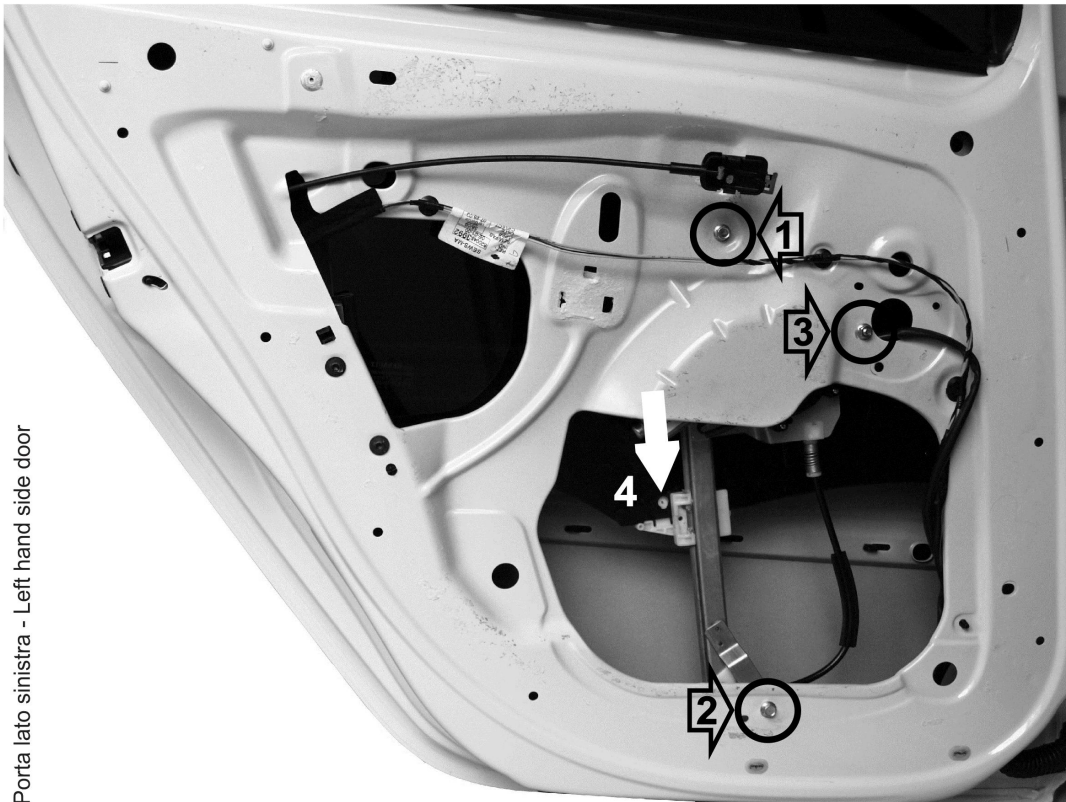

Porta lato sinistra - Left hand side door

**IT**

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo nei fori esistenti in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Far scendere il vetro e agganciarlo in posizione 4.

**GB**

**PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it by bolts in the existing holes in positions 1, 2 and 3.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Let the glass slide back down and fasten it in position 4.

**FR**

**OPERATIONS À EXECUTER:**

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2 et 3.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Fixer la vitre en pos. 4.

**ES**

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Quitar el elevador eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevador en los puntos 1, 2 y 3.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Baje el vidrio y enganche en la posición 4.

**PT**

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Remova o elevador de vidro eléctrico.
- 2) Insira o elevador de vidro eléctrico e fixe-a às posições 1, 2 e 3.
- 3) Proceda às conexões eléctricas
- 4) Abaixar o vidro e encaixe-o na posição 4.

**DE**

**DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2 und 3 .
- 3) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 4) Befestigen Sie die Schrauben 4 das Fenster.

## POWER WINDOW LEFT

