



OEM Code:


6N3837461
6N3837461A
6N3837461D



OEM Code:

6N3837462
6N3837462A
6N3837462D

Porta lato sinistra - Left hand side door

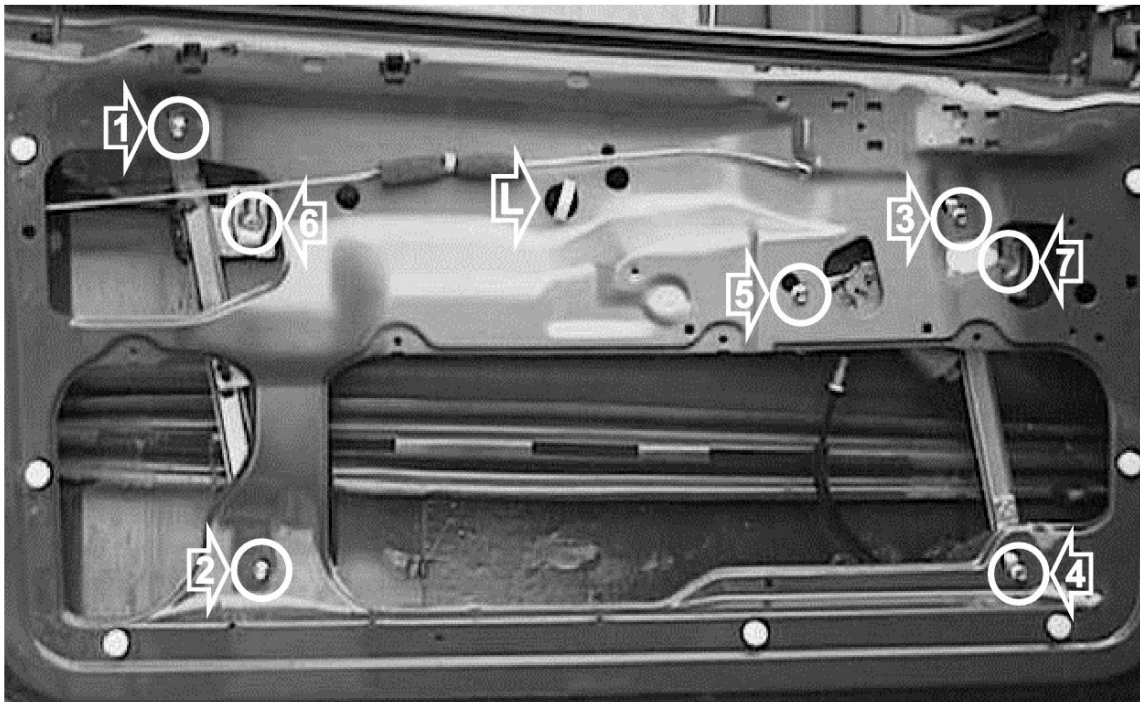

POWER WINDOW LEFT



- IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**
- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
 - 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
 - 3) Fermare le guaine sul supporto in plastica "L".
 - 4) Fissare le viti 6 e 7 con il vetro quasi chiuso (come indicato nella foto).
 - 5) Eseguire il collegamento elettrico.
 - 6) Far scendere il vetro e fissare la vite 4.

- GB PROCEDURE TO FOLLOW:**
- 1) Remove the electric window lift.
 - 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
 - 3) Clamp the sheaths to the support "L".
 - 4) Secure the screws 6 and 7 when the window is almost closed (as shown in the picture).
 - 5) Carry out the electrical connections.
 - 6) Let the window go down and secure the screw 4.

- FR OPERATIONS À EXECUTER**
- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
 - 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
 - 3) Accrocher les gaines au support "L".
 - 4) Fixer les vis 6 et 7 avec la vitre presque fermée (comme montré dans la photo).
 - 5) Exécuter le branchement électrique.
 - 6) Faire descendre la vitre et fixer la vis 4.

- ES OPERACIONES A REALIZAR:**
- 1) Quitar el elevador eléctrico.
 - 2) Introducir el elevador eléctrico y arreglarlo en puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
 - 3) Fijar el protector del cable en el soporte "L".
 - 4) Fijar los tornillos 6 y 7 con el cristal casi totalmente cerrado (como en la foto).
 - 5) Proceda às conexões elétricas.
 - 6) Baje el vidrio y ajuste el tornillo 4.

- PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:**
- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
 - 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4 e 5.
 - 3) Fixe as bainhas no apoio de plástico "L".
 - 4) Fixar os parafusos 6 e 7 com o vidro quase fechado (como mostrado na foto).
 - 5) Proceda às conexões elétricas.
 - 6) Abaixa o vidro e fixe o parafuso 4.

- DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**
- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
 - 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
 - 3) Hängen Sie die Hüllen an den Halter "L".
 - 4) Befestigen Sie die Schrauben 6 und 7 wenn das Fenster fast zu ist (wie auf dem Bild gezeigt).
 - 5) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
 - 6) Lassen Sie das Fenster herunter und befestigen Sie die Schrauben 4.