



SERVICE INFO – LuK 0022



Instrucțiuni de montare

Volantei cu Masă Dublă (DMF) 415 0377 10

Producători: BMW

Modele:

E82:	135i
E88:	135i
E90:	335i, 335xi, 335i xDrive
E91:	335i, 335xi, 335i xDrive
E92:	335i, 335xi, 335i xDrive
E93:	335i

Nr. OE: 21 20 7 542 984
7 542 984

Nr. piesă: 415 0377 10 (DMF)
400 0076 10 (manșon centrare)

Până nu demult, majoritatea autovehiculelor aveau cutii de viteză în care arborele ambreiajului era ghidat în arborele cotit prin intermediul unor lagăre de ghidare. În aceste cazuri, ambreiajul trebuie să fie aliniat cu ajutorul unui instrument special.

La aceste autovehicule, cutia de viteză este prevăzută cu un lagăr de ghidare care direcționează ambreiajul către arborele cotit și apoi către volantul cu masă dublă (vezi fig. 1 + 2).

Alinierea ambreiajului se face doar cu ajutorul unui manșon de centrare (Fig. 3).

Manșonul de centrare (piesă nr. 400 0076 10) poate fi achiziționat din rețeaua de magazine de specialitate.

Pagina 2 a acestui document informativ conține o descriere a procesului de montare și centrare a ambreiajului.



Fig. 1: Știft ghidare pe DMF 415 0377 10

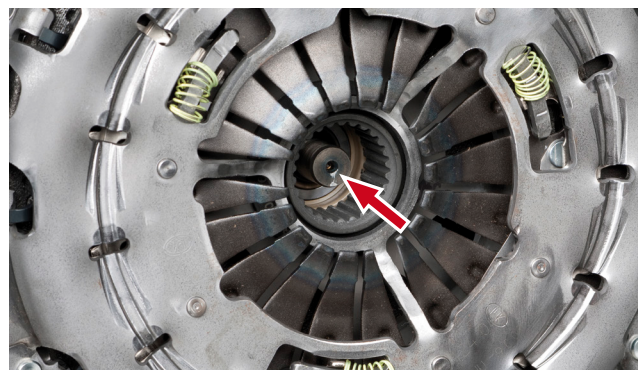


Fig. 2: 415 0377 10 prevăzută cu clemă atașată (SAC)



Fig. 3: Manșonul de centrare (400 0076 10) va fi utilizat doar la DMF cu știft de ghidare

LuK 0022



Fig. 4: Manșonul de ghidare se va monta înaintea ambreiajului (utilizați bulonul inclus în pachet)



Fig. 5: Montați discul de ambreiaj



Fig. 6: Îndepărtați bulonul din manșonul de ghidare.



Fig. 7: Montați placa de presiune și strângeți șuruburile în mod egal și secvențial respectând forța indicată de producătorul auto



Fig. 8: Îndepărtați elementul blocant



Fig. 9: Îndepărtați manșonul de centrare utilizând bulonul

Atenție:

Elementul blocant se va îndepărta doar după strângerea șuruburilor de fixare ale ambreiajului.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

LuK 0022