





Das Original

TSI 04/09

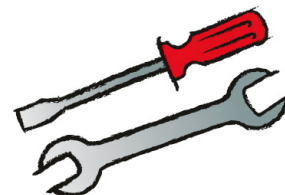

Montering av topplockspackning

Rover

K-series

1,1 ltr. – 1,8 ltr.



167.411

För att uppnå fullgod tätning måste de bifogade styrhylsorna monteras innan montering av topplockspackningen. Utstick: max. 10 - 11 mm. Försiktighet skall iakttas så att inte ytan på topplockspackningen skadas. Använda styrhylsor skall ej återanvändas.

