




CITROEN C1

09/14 →

Porta lato sinistra- Left hand side door

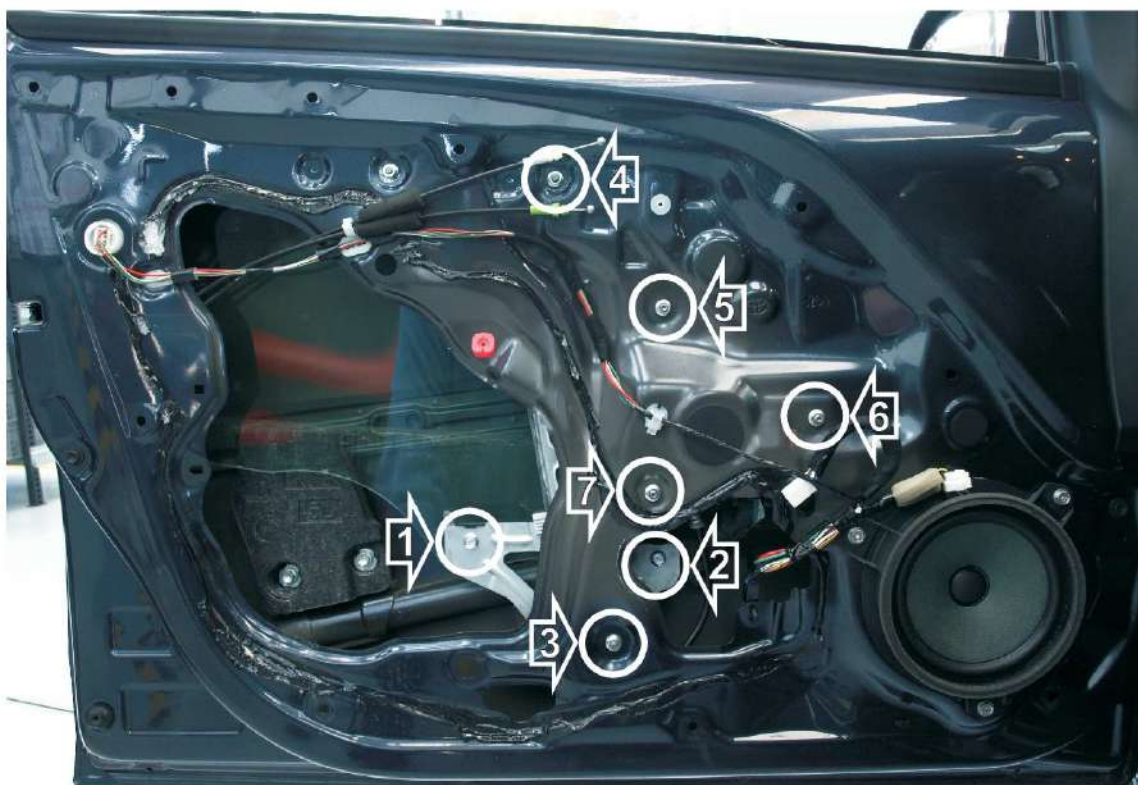


1

POWER WINDOW LEFT



1

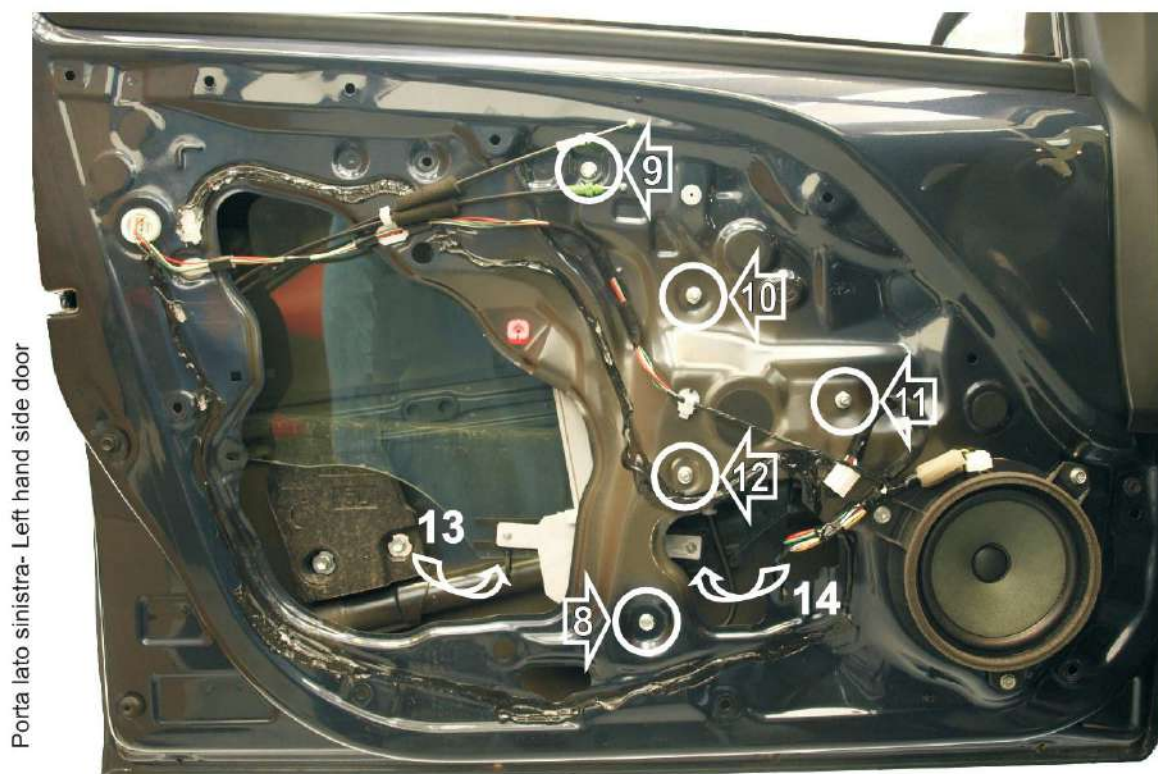

Porta lato sinistra- Left hand side door

2

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'alzacristalli elettrico originale (foto 1).
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 8, 9, 10, 11 e 12 (foto 2).
- 3) Inserire il vetro nei perni e fissarlo con l'anello elastico in pos. 13 e 14 (foto 2).
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws in position 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the original window lift (photo 1).
- 2) Insert the electric window lift and secure it by bolts 8, 9, 10, 11 and 12 (photo 2).
- 3) Insert the window in the pivots and fix it by means of the elastic ring in pos. 13 and 14 (photo 2).
- 4) Carry out the electric connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du lève-vitre électrique (photo 1).
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 8, 9, 10, 11 et 12 (photo 2).
- 3) Introduire la vitre dans les broches et fixez-la avec l'anneau élastique en pos. 13 et 14 (photo 2).
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos del elevavinas averiado en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (foto 1).
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arregarlo en puntos 8, 9, 10, 11 y 12 (foto 2).
- 3) Insertar el vidrio en los pernos y asegurarlo con el anillo elástico en puntos 13 y 14 (foto 2).
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Quitar los tornillos del elevavinas averiado en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (foto 1).
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 8, 9, 10, 11 e 12 (foto 2).
- 3) Insira o vidro no pinos e prenda-o com o anel elástico na pos. 13 e 14 (foto 2).
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit den Schrauben 8, 9, 10, 11 und 12 (foto 2).
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 13 und 14 (foto 2).
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.