


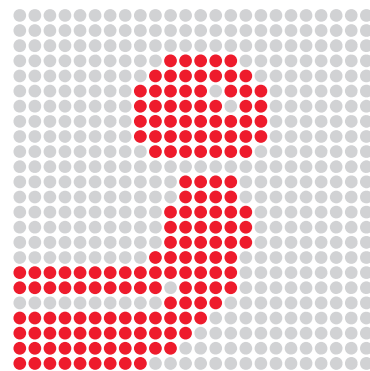


Part number: 083-802
Type number: 083-802
Class A50-X

RENAULT MASTER Van, Pick-Up 1998-03/2010
OPEL MOVANO Van, Pick-Up 1999-03/2010
NISSAN INTRASTAR Van, Pick-Up 2002-03/2010


e20


E20*55R02/02*006878*00

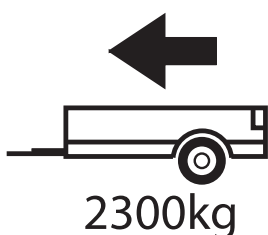


D = 13,62kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

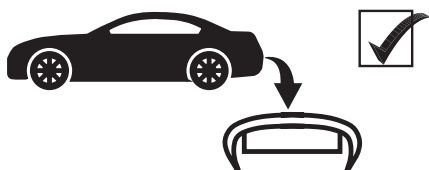

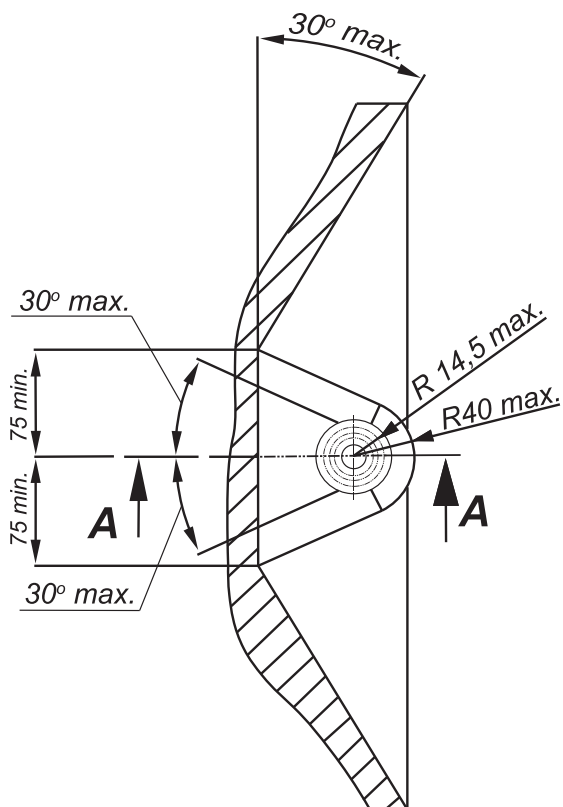

PRZEKRÓJ A-A

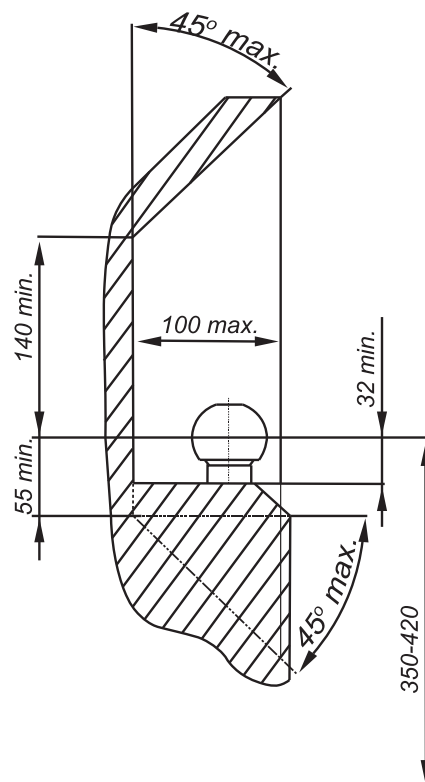


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/bahrleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





- Odkręcić koło zapasowe.
- W technologiczne punkty montażu zaczepu przykręcić lekko elementy zaczepu C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 2).
- Elementy E i F przykręcić od spodu do ramy śrubami M10x35 8.8 i skrócić z elementami C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 1 i 3).
- Przykręcić lekko belkę zaczepu A do elementów C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 4).
- Przykręcić kulę śrubami M16x45 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem siły wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Zamontować koło zapasowe.

- Unscrew the spare wheel.
- Screw slightly the elements C and D in the technological tow bar fitting points, with bolts M12x35 8.8 (point 2).
- Screw the elements E and F of the bottom to the chassis, with bolts M10x35 8.8 and screw to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 1 and 3).
- Screw slightly the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 4).
- Fix the ball with bolts M16x45 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Screw the spare wheel.

- Démonter la roue de secours.
- Serrez légèrement les éléments du crochet C et D par les boulons M12x35 8.8 (point 2) aux ouvertures de service.
- Serrez les éléments E et F par dessous au Madre par les boulons M10x35 8.8 et ensuite serrez avec les éléments C et D par les boulons M12x35 8.8 (point 1 i 3).
- Serrez légèrement les socle du crochet A aux éléments C et D par les boulons M12x35 8.8 (point 4).
- Serrez la boule par les boulons M16x45 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.
- Monter la roue de secours.

- Das Ersatzrad abschrauben.
- In die vom Werk aus vorhandenen Montageöffnungen die Tragteile C und D mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 2) locker anschrauben.
- Die Tragteile E und F von unten des Gestells mit den Schrauben M10x35 8.8 anschrauben und mit den Tragteilen C und D mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 1,3) verschrauben.
- Den Querbalken A an die Tragteile C und D mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 4) locker anschrauben.
- Die Kugel mit den Schrauben M16x45 8.8 anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.
- Das Ersatzrad einbauen.

- Desenrosque la rueda de repuesto de la parte inferior del automóvil.
- Apretar los elementos C y D en el chasis con tornillos M12x35 8.8 (punto 2).
- Apretar los elementos E y F en el chasis con tornillos M10x35 8.8 (punto 1).
- Apretar los elementos E y F a los elementos D y E con los tornillos M12x35 (puntos 3).
- Apretar la barra del gancho A con tornillos M12x35 (punto 4).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola del gancho con tornillos M16x45.
- Conectar la instalación eléctrica.

- Svitare la ruota di scorta.
- Fissare leggermente gli elementi C e D con i bulloni M12x35 8.8 (punto 2).
- Avvitare gli elementi E ed F dal di sotto al telaio con i bulloni M10x35 8.8 e fissarli con gli elementi C ed D con i bulloni M12x35 8.8 (punti 1 e 3).
- Avvitare leggermente la trave del gancio A agli elementi C e D con i bulloni M12x35 8.8 (punto 4).
- Avvitare la sfera con i bulloni M16x45 8.8.
- Avvitare tutti i bulloni secondo la coppia riportata nella tabella.
- Collegare l'impianto elettrico.
- Installare la ruota di scorta.

