



VKJA 5339

Technisch Bulletin - november 2010

VKJA 5339



Peugeot



Technische informatie: VKJA 5339 Aanwijzingen voor vervangen



Dit bulletin beschrijft de handelingen voor het vervangen van een homokinetische koppeling aan wielzijde bij een Peugeot 206 1.4i.

AUTOFABRIKANT	MODEL	MOTOR
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.1 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.6 i
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.1
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4 HDi
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 HDi eco 70

Benodigde tijd voor vervangen	
Homokinetische koppeling VKJA 5339	2 h 10 min



Volg altijd de beschermings- en veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van reparaties.



VKJA 5339: Verwijderen van de homokinetische koppeling

1. Verwijder de aandrijfas volgens de aanwijzingen in het werkplaatshandboek van de fabrikant.




2. Plaats de aandrijfas in een bankschroef (met aluminium of zachte spanplaten). Verwijder de grote en de kleine hoesklem. Snijd de hoes door en verwijder hem.



3. Plaats de homokinetische koppeling in de bankschroef. Splijt de kooi op meerdere plaatsen langs de rand (dicht bij de kogels) met een hamer en een beitел.



4. Slijp de binnenring met geschikt gereedschap in op 2 of 3 plaatsen.

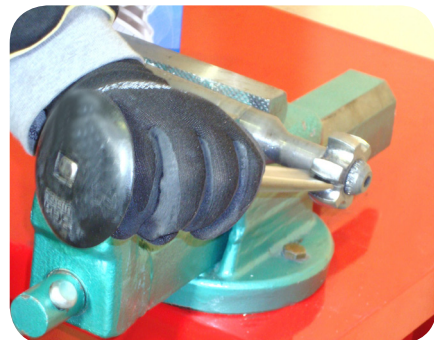

5. Splijt de binnenring (met een hamer en een beitел) ter plaatse van de eerder in de kogelbanen gemaakte inslijpingen.



6. Druk de borgveer met een borgveertang open en verwijder hem.

VKJA 5339: Plaatsen van de nieuwe homokinetische koppeling



1. Plaats eerst de kleine hoesklem op de as.
Schuif de hoes op de as.

2. Plaats de nieuwe borgveer in de groef.
Tip: Gebruik een slangklem om de borgveer in de groef te houden (zet de slangklem niet te strak vast!)



3. Druk de nieuwe homokinetische koppeling op de as. Tik met een rubber hamer op de homokinetische koppeling tot de borgveer in de groef van de binnenring van de homokinetische koppeling valt. Verwijder de slangklem.

4. Schuif de hoes op zijn plaats en vul de hoes met al het meegeleverde vet.



5. Plaats de kleine en de grote hoesklem op de hoes van de homokinetische koppeling en zet deze met geschikt gereedschap vast.