

## PREPARATION

- \* Démonter les feux.
- \* Démonter le pare-chocs :
  - ° de chaque côté :
    - ° dégrafer l'entourage des ailes arrière, puis retirer le clip de fixation du pare-chocs.
    - ° 2 vis en bout d'ailes - 2 vis sous les feux - 4 vis sous le pare-chocs
    - ° 2 vis derrière la plaque d'immatriculation (retirer les rivets de fixation).
- \* Réaliser la pré-découpe marquée sous le pare-chocs.
- \* Déposer et supprimer le renfort de pare-chocs

## MONTAGE

- \* Présenter, puis fixer, sans serrer, à l'intérieur des longerons aux points W-X les bras de fixation A et B à l'aide des blocs visserie W et X.
- \* Fixer, sans serrer, le corps d'attelage aux points V-W à l'aide des ensembles visserie V et W.

## FINITION

- \* Serrer l'ensemble aux couples indiqués ci-dessous dans l'ordre suivant : X - W - V.
- \* Remonter les éléments déposés ci-dessus.
- \* Monter la tête d'attelage au point Y ainsi que le support prise avec sa visserie.

## BLOC VISSERIE


**W**  
47Nm | 2 vis HM10x35 cl8.8  
2 rondelles plates 10,5/27  
2 rondelles CS10

**V**  
47Nm | 2 vis HM10x35 cl8.8  
2 rondelles CS10

**X**  
47Nm | 2 vis HM10x35 cl8.8  
2 rondelles plates 10,5/27  
2 rondelles CS10

**Y**  
81Nm | 2 vis HM12x60  
2 écrous HM12 embase crantée

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : siarrcontact@horizonglobal.com

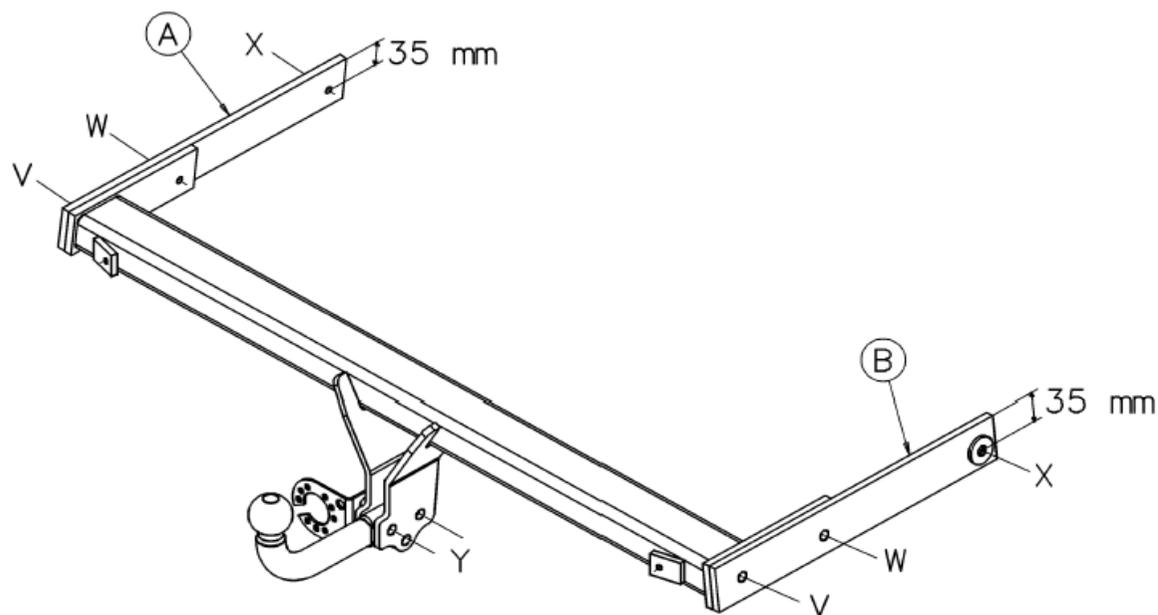

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
SI066					
Attelage pour VW Tiguan (RLD)	e24*94/20*0100*00	2 240 kg	2 500 kg	100 kg	11,59 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.



NE PAS UTILISER DE BOULONNEUSE



**ATTENTION :** (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.