

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW Katalysator

HJS Reparatur-Flexteil BMW für Katalysator 18.30.7.618.670


HJS Artikel-Nr.: 83 00 8380

Verwendungsbereich BMW:

114i / 116i / 118i / 120i (F20 / F21)


316i / 320i ed (F30)

316i (F31)

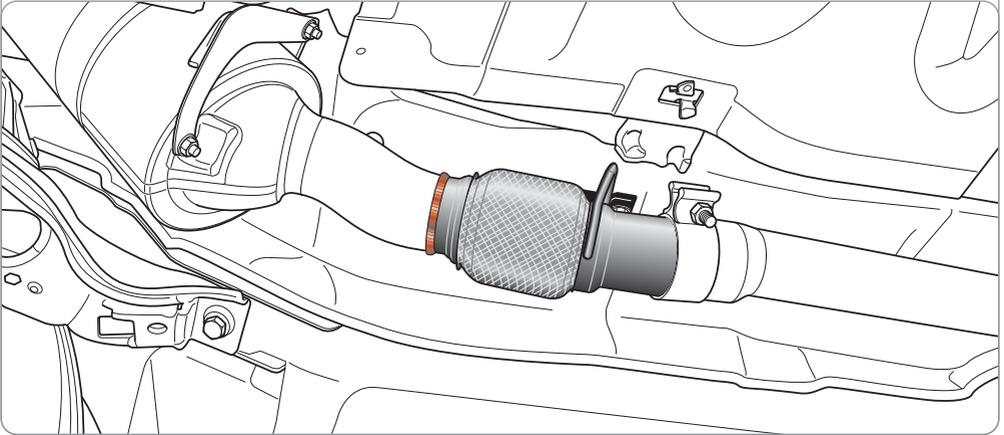

Allgemein:

Diese Einbauanleitung ist ausschließlich gültig für den Austausch eines serienmäßigen Flexteils entsprechend der Verwendung. Vor Montage des HJS Flexteils ist dieser Einbauhinweis sorgfältig zu lesen.

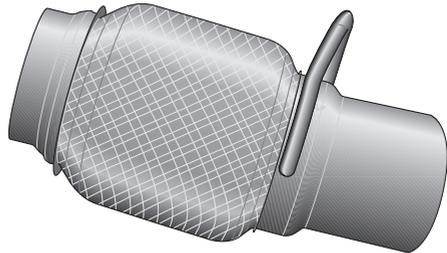

Lieferumfang:

1x Flexteil

1x Gummimetallement

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.



Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind unbedingt zu beachten, um das Fahrzeug sowie das HJS-Produkt vor Schäden zu bewahren.



Die Arbeiten sind ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt auszuführen.




Grundsätzlich ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Bereichen mit Kennzeichnung oder bei Arbeiten, die dies erfordern, vorgeschrieben.

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW Katalysator

Allgemeine Hinweise

 Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.


 Während der gesamten Arbeiten ist die Abgasanlage (1) ab der Rohrschelle abzstützen!

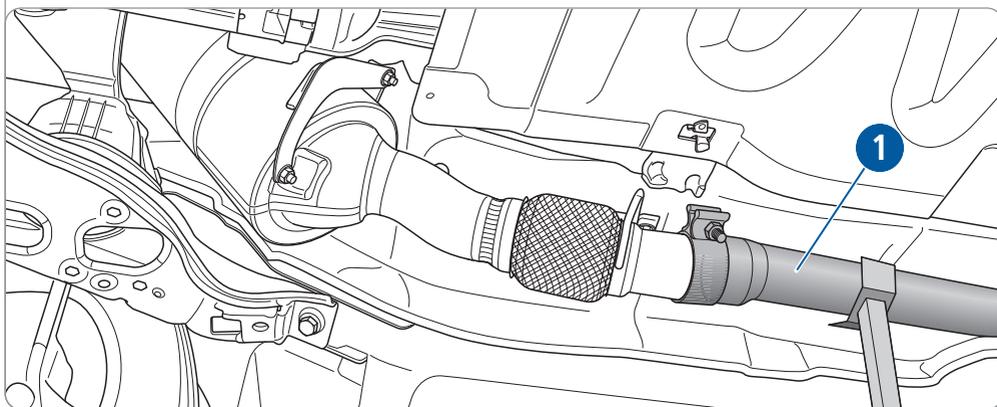

1. Schritt

> Der Unterfahrschutz und Lambdasonde ist nach Herstellervorgaben zu demontieren. Der Katalysator (2) ist mit dem serienmäßigen Flexteil (3) bis zur Rohrschelle (4) auszubauen.

> Das Flexteil ist entsprechend der Markierung (5) mittig der Schweißnaht abzutrennen.

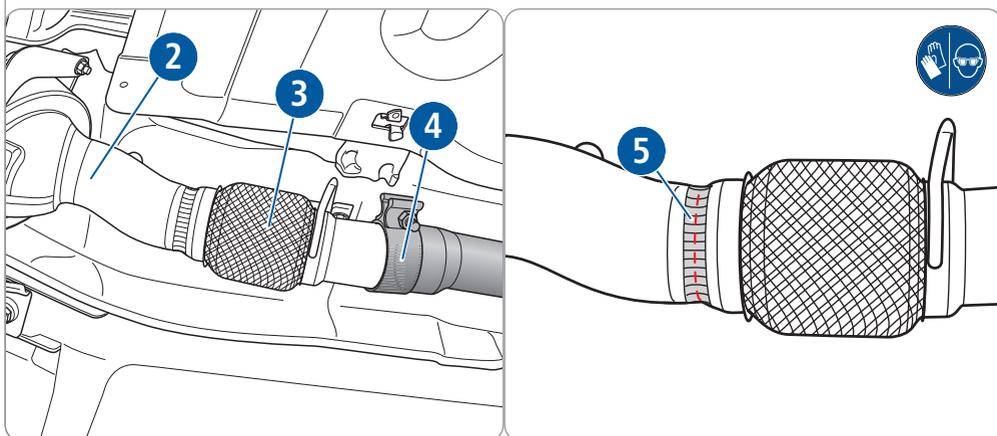


HJS Einbauhinweis Flexteil BMW Katalysator

2. Schritt

- > Das Serienflexteil ist abzutrennen (7).
- > Der verbleibende Innenring (8) des Flexteils am Katalysator ist zu entgraten.

 Der Kern des Katalysators darf nicht beschädigt werden!


- > Der Katalysator und das neue Gummimetallement (9) sind einzubauen.

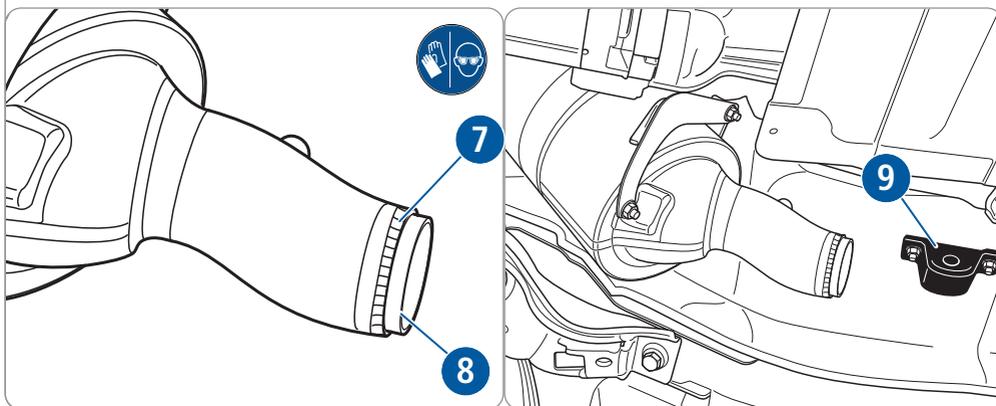

3. Schritt

- > Um einen spannungsfreien Einbau zu gewährleisten, ist zuerst das HJS Flexteil (10) in die Abgasanlage/Abgasrohr/ Gummimetallement und dann auf das vorhandene Rohrstück (Katalysator) einzusetzen.

- > Das HJS Flexteil ist mit der Rohrschelle handfest zu fixieren.

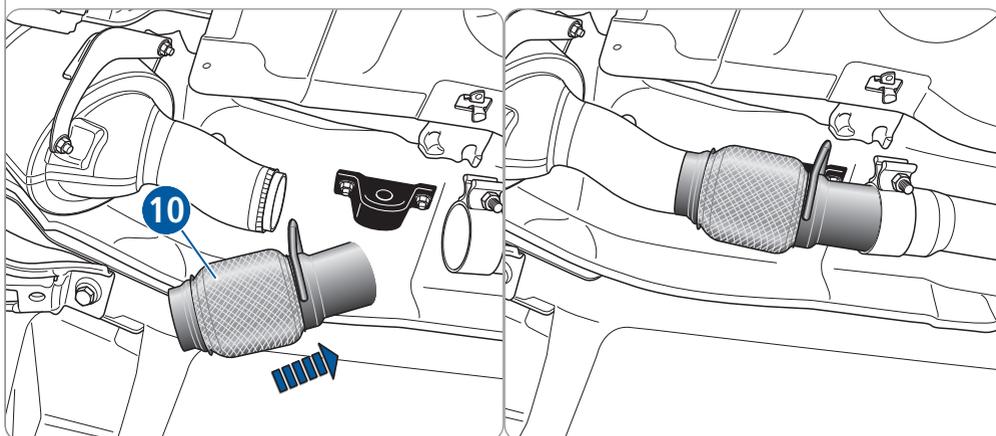

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW Katalysator


4. Schritt



Das HJS Flexteil und die gesamte Abgasanlage (bis zum Endrohr) muss in allen Aufhängungen mittig ausgerichtet werden.

Montagehinweis: Die Endrohre sollten parallel und mittig mit dem Ausschnitt der Heckstosstangenverkleidung positioniert werden. Schadhafte Aufhängegummis sind zu erneuern.

> Das HJS Flexteil ist mit Schweißpunkten zu fixieren.

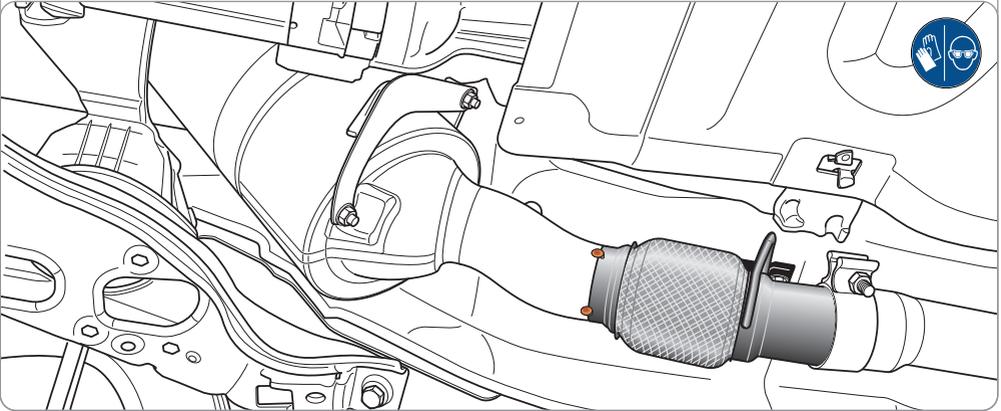

5. Schritt



Für die Schweißarbeiten wird der Aus-/ und Einbau des Katalysators nach Herstellerangaben empfohlen!

> Das HJS Flexteil ist umlaufend fachgerecht zu verschweißen.



Die Abgasanlage ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!

> Alle Schrauben sind festzuziehen. Auf Dichtheit und korrekte Verlegung prüfen.

> Der Unterfahrschutz ist nach Herstellervorgaben zu montieren.

