

SWAG 20 93 9925, 20 10 2532, 20 10 4870, 20 10 4871

Aplicações:
vários modelos BMW
sem suspensão M-Sport.

SWAG[®]

PT

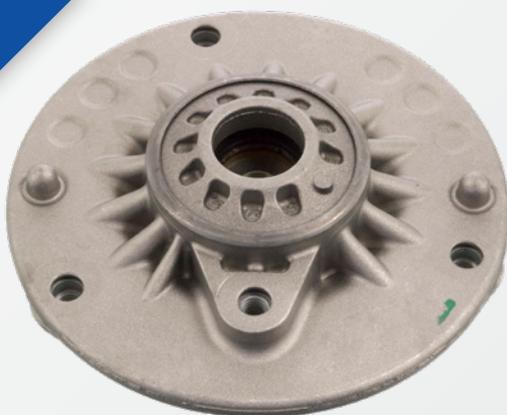


Figura 1 - SWAG 20 93 9925: 3-furos M10

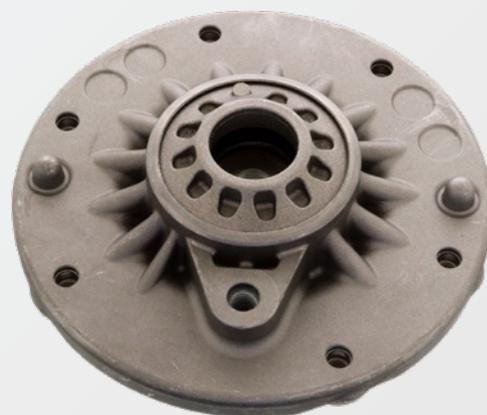


Figura 2 - SWAG 20 10 2532: 6-furos M8

Suporte de apoio do conjunto mola/ amortecedor com rolamento

Atenção!

Antes de proceder à substituição, verificar qual o tamanho da rosca do suporte de apoio instalado no veículo!

No caso dos modelos F2x e F3x até à data de fabrico 05/2013:

Se estiver instalado um suporte de apoio com rosca M8, este deve ser substituído juntamente com o par, com recurso à utilização de dois suportes (20 10 4871) com rosca M10. Este conjunto inclui todas as fixações necessárias, borracha de encosto e fole de proteção.

A alteração de rosca M8 para M10 resulta num nível de rigidez diferente. Por conseguinte, não é permitida uma instalação mista de fixações (M8/M10)!

Se os suportes de apoio do conjunto mola/amortecedor já tiverem sido substituídos pela fixação M10, é permitida a instalação em apenas um dos lados.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com