


# SWAG 40 02 0025 40 15 0029, 40 92 4314

Aplicações:

Opel Corsa B, Tigra A, Astra F  
1.4 16V e 1.6 16V, Vectra B 1.6  
16V e 1.8 16V

**SWAG**<sup>®</sup>

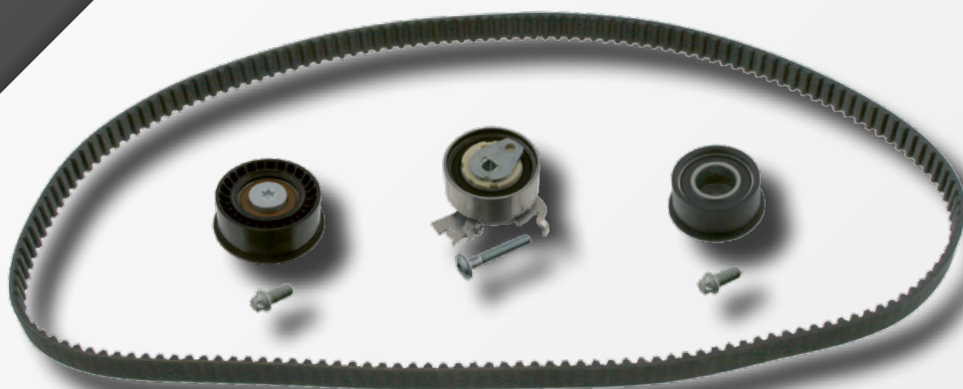

PT

## Kit de correia de distribuição

### PROBLEMA

A correia de distribuição pode ceder.

### CAUSA

O design da polia da correia auxiliar foi alterado pelo fabricante do veículo. A secção ligeiramente elevada da polia antiga (figura 1) pode causar uma deterioração mais rápida do limite da correia de distribuição. Isto faz com que a correia de distribuição se mova e seja prematuramente rasgada, levando a sérios danos no motor.

### SOLUÇÃO

A SWAG recomenda: antes de instalar o kit de distribuição SWAG 40 02 0025, procure por alguma protuberância da polia da correia e, se necessário, substitua pela nova versão (ver figura 2) (Opel 5614 430). A nova polia da correia irá encaixar corretamente na correia de distribuição, garantindo assim uma vida útil prolongada.

Atenção: ao substituir a polia da correia, o carreto da cambota (ver figura 3) (Opel 0614 546) e o parafuso elástico (ver figura 4) (0614 932 Torx) devem também ser substituídos.

### ATENÇÃO

Em qualquer caso, deve substituir a bomba de água!

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)



Opel 5614 430



SWAG 40 15 0029  
para motor 1.8l



SWAG 40 92 4314 para  
motor 1.4l e 1.6l 16V