



SERVICE INFO – INA 0023



Monteringsvejledning

for remmens strammeenhed 533 0079 20


Bilernes
producenter: Opel, Saab, Vauxhall

Modeller:
Opel Omega-B, Vectra-B
Saab 9-5, 900 II, 9000
Vauxhall Omega, Vectra


Motor: 2,5 V6, 3,0 V6

Best. nr.: 533 0079 20

OE-nr.:
Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730,
5636730, 636 385, 90466473,
90528222, 90570844, 9120501,
9128444
Saab 4623906, 4773842
Vauxhall 9128444

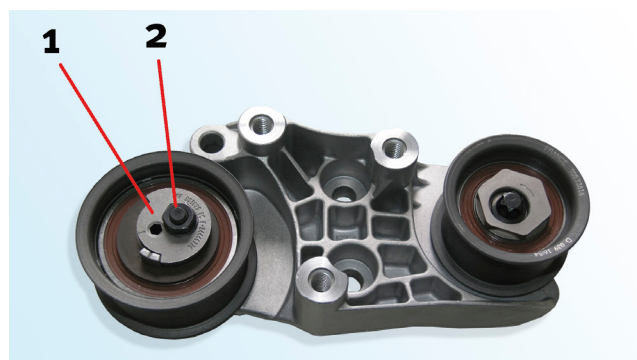

Billede 1: 533 0079 20

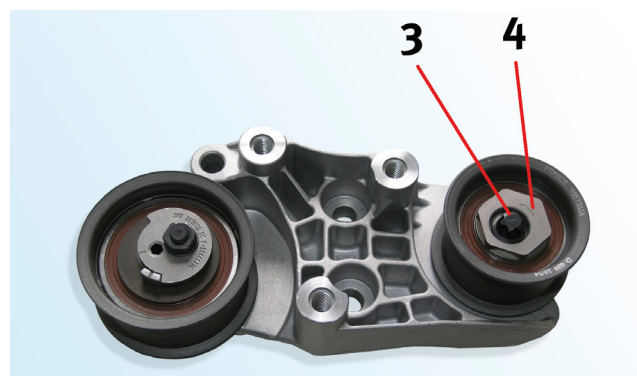

Billede 2: 533 0079 20

Ved udskiftning af strammeenhed 533 0079 20 skal man løsne begge strammeruller inden tandremmen monteres.

Hvis den højre strammerulle ikke bliver løst, kan tandremmen ikke sættes på.

Návod pro správnou instalaci:

1. Den nye strammeenhed til remmen skal monteres i overensstemmelse med oplysninger fra køretøjfabrikanten.
2. Strammerullens møtrik (2) skal løsnes.
3. Strammerullens excentrik (1) skal løsnes med uret indtil excentrikken sidder på det højre stop.
4. Returrullens skrue (3) skal løsnes.
5. Returrullens excentrik (4) skal løsnes.
6. Tandremmen skal monteres i overensstemmelse med oplysningerne fra køretøjfabrikanten.

Tandremmens stramning skal monteres og indstilles i overensstemmelse med oplysninger fra fabrikanten.

Intet værktøj til løftestangsvirkning (f.eks. skruetrækker) skal der bruges til at montere (opstille) tandremmen.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!