

Montážny pokyn k napínacej jednotke remeňa 533 0079 20

Výrobcovi vozidiel:

Opel, Saab, Vauxhall

Modely:

- **Opel** Omega-B, Vectra-B
- **Saab** 9-5, 900 II, 9000
- **Vauxhall** Omega, Vectra

Motory:


2,5 V6, 3,0 V6

Objednací č.:


533 0079 20

OE-č.:

- **Opel** 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- **Saab** 4623906, 4773842
- **Vauxhall** 9128444

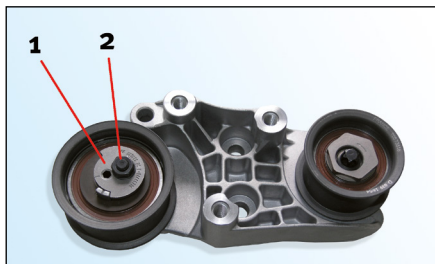

Obr. 1: 533 0079 20

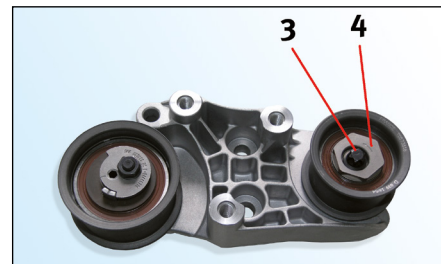

Obr. 2: 533 0079 20

Pri výmene napínacej jednotky **533 0079 20** je pred montážou ozubeného remeňa nutné uvoľniť obe napínacie kladky.

Pokiaľ sa pravá napínacia kladka neuvolní, nemožno nasadiť ozubený remeň.



Montáž a nastavenie napnutia ozubeného remeňa sa vykoná podľa údajov výrobcu.

Pre montáž (nasadenie) ozubeného remeňa sa nesmie použiť žiaden nástroj na páčenie (ako napr. skrutkovač).

Návod na správnu inštaláciu:

1. Podľa údajov výrobcu vozidla namontujte novú napínaciu jednotku remeňa.
2. Uvoľnite maticu (2) napínacej kladky.
3. Excenter (1) napínacej kladky uvoľnite v smere hodinových ručičiek, až bude excenter dosadať na pravý doraz.
4. Uvoľnite skrutku (3) vratnej kladky.
5. Uvoľnite excenter (4) vratnej kladky.
6. Podľa údajov výrobcu vozidla namontujte ozubený remeň.

Príslušné náhradné diely nájdete v našom on-line katalógu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 06.2008

INA 0023

Technické zmeny vyhradené

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG