



SERVICE INFO – INA 0023



Monteringsanvisningar för spännenhet 533 0079 20

Tillverkare: Opel, Saab, Vauxhall

Modeller:

Opel	Omega-B, Vectra-B
Saab	9-5, 900 II, 9000
Vauxhall	Omega, Vectra

Motor: 2,5 V6, 3,0 V6

Best. nr.: 533 0079 20

OE-nr.:

Opel	56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
Saab	4623906, 4773842
Vauxhall	9128444

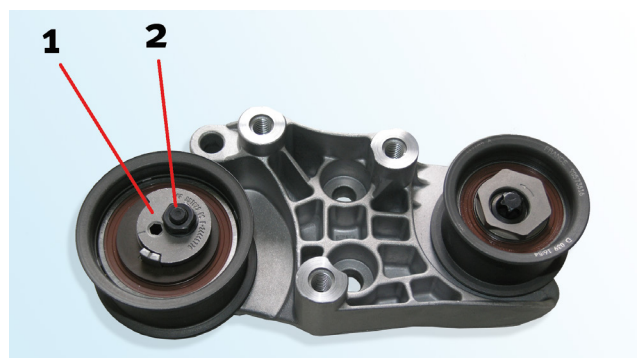


Bild 1: 533 0079 20

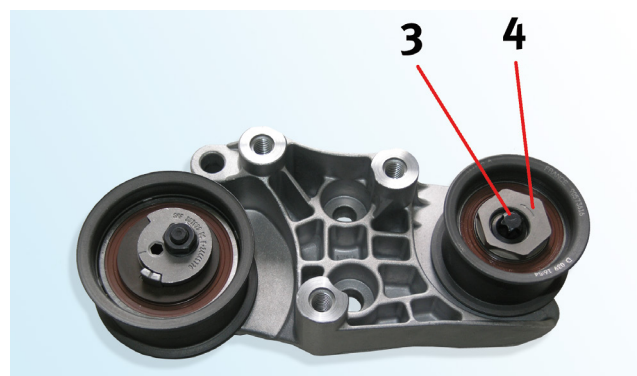


Bild 2: 533 0079 20

Före utbyte av spännenheten 533 0079 20, måste båda spännrullarna lossas före montering av remmen. Om höger spännrulle inte lossas, kan kuggremmen inte monteras.

Anvisningar för korrekt installation:

1. Montera den nya spännenheten till remmen enligt tillverkarens anvisningar.
2. Lossa spännrullens mutter (2).
3. Lossa spännrullens excenter (1) i medurs riktning, till dess excentern ligger an mot höger stoppklack.
4. Lossa avlastningsrullens skruv (3).
5. Lossa avlastningsrullens excenter (4).
6. Montera remmen enligt fordonstillverkarens anvisningar

Montering och spänning av kuggremmen utförs enligt tillverkarens anvisningar.

Vid montering (påläggning) av kuggremmen får inga verktyg för att bända med användas (som exempelvis skruvmejsel).

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT