


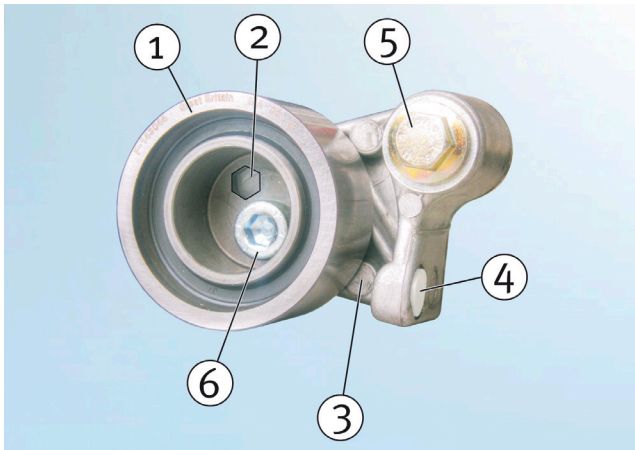

2. ábra: 531 0377 10 számú feszítőgörgő

2. Módszer (Frekvenciamérő készülék nélkül):

Ajánlatos, hogy a következőkben felsorolt munkaműveleteket ketten végezzék el.

1. A hidraulikus csillapító nyomórúdjának egy biztosítócsappal (1,5 mm átmérőjű) kell rögzítve lennie a csillapító házában.
2. Úgy szereljük fel az új feszítőgörgőt az (5) csavarral a motorblokkra, hogy a (4) érintkezőfelület hozzáérjen a csillapító nyomórúdjához. Meghúzási nyomaték 49 Nm.
3. Az óramutató járásával ellentétesen helyezték fel a fogasszíjat, a forgattyústengelynél kezdjük.
4. Helyezzenek az excenterbe lévő (2) hatlapú mélyedésbe egy 8 mm-es imbuszkulcsot hosszú karral. Egy második 8 m-es imbuszkulccsal lazítsák meg annyira az (1) feszítőgörgő (6) csavarját, hogy a görgő elforgatható legyen.
5. Most forgassák a (2) hatlapú mélyedésben az imbuszkulcsot lassan az óramutató járásával ellentétes irányba. A fogasszík így megfeszül és a feszítőgörgő/alaptartó (4) érintkező felülete elmozdul a hidraulikus csillapító nyomórúdjának az irányába.
6. Annyira feszítsék meg a fogasszíjat, hogy a biztosítócsap a csillapítóban meglazuljon. Az (1) feszítőgörgőnek közben nem szabad a középponton túl elfordulnia.
7. Majd húzzák meg az (1) feszítőgörgőt a (6) csavarral. A görgőnek közben nem szabad elfordulnia.
8. 8) Várjanak két percet, hogy a hidraulikus csillapítónak legyen ideje elhelyezkednie. Ezután újra ellenőrizték le, hogy a biztosítócsap még mindig lazán ül-e a csillapító házában. Ha nem ez a helyzet, akkor meg kell ismételni a 4) - 8) lépéseket.
9. Ha a biztosítócsap lazán ül, akkor húzzák meg végérvényesen az (1) feszítőgörgő (6) csavarját 40 és 50 Nm közötti nyomatékkal. Ügyeljenek arra, hogy a görgőnek közben nem szabad elfordulnia.
10. Még egyszer ellenőrizték, hogy a biztosítócsap lazán ül-e. Ha nem, akkor ismételjék meg a 4) - 9) lépéseket.

A külön kapható 531 0377 10 számú feszítőgörgő mellett a Schaeffler Auto-motive Aftermarket-től egy megfelelő SET-et vagy KIT-et kapnak, amelyek a fogasszíjhajtás felújításához minden szükséges alkatrészt tartalmaznak.

Jelmagyarázat az 2. ábrához:

1. Feszítőgörgő excentere
2. Hatlapú mélyedés az excenterben
3. Alaptartó
4. Hidraulikus csillapító érintkezési felülete
5. Csavarok a motoron történő rögzítéshez
6. Csavarok a görgő rögzítéséhez



3. ábra: SET 530 0348 09



4. ábra: KIT 530 0348 10

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

INA 0034

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER

REP>XPERT