



SERVICE INFO – INA 0088



Οδηγίες τοποθέτησης για σετ ιμάντα χρονισμού και σετ ιμάντα με αντλία νερού για Dacia, Nissan και Renault

Κατασκευαστές: Dacia, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Duster, Logan

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia


Κινητήρες: K4M, K4J

Κωδικός ανταλλακτικού: 530 0415 10 (KIT)
530 0092 10 (KIT)
530 0092 30 (KIT + αντλία νερού)

Κωδικός OE:

Nissan: 16806-00QAB

Renault: 77 01 477 014

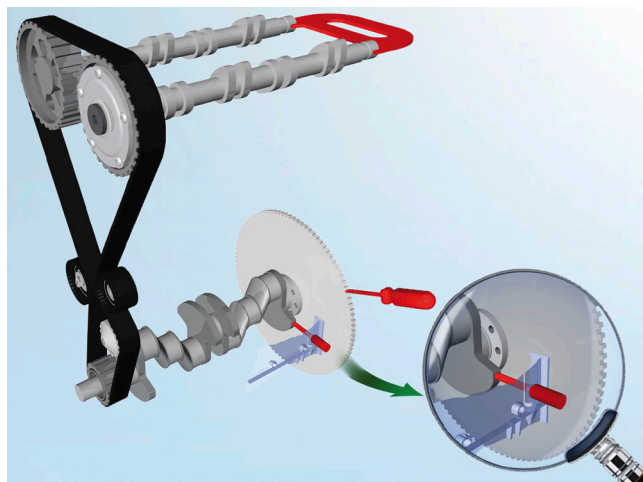

Εικόνα 1: Ο ιμάντας χρονισμού με το ειδικό εργαλείο ακινητοποίησης εκκεντροφόρων τοποθετημένο (κόκκινο), πείρος χρονισμού στροφάλου (κόκκινο) και εργαλείο ακινητοποίησης βολάν (κόκκινο)

Στους κινητήρες που αναφέρονται παραπάνω, η τροχαλία στροφάλου πρέπει να αφαιρεθεί για να αντικατασταθεί ο ιμάντας χρονισμού. Κατά την αντικατάσταση, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε πως η τροχαλία του στροφάλου είναι ελεύθερη να περιστραφεί πάνω στο στρόφαλο μόλις χαλαρώσουμε την κεντρική βίδα.

Για το λόγο αυτό, ένας πείρος χρονισμού πρέπει να τοποθετηθεί στο μπλοκ του κινητήρα πριν την αφαίρεση της τροχαλίας του στροφάλου. Ο στροφαλοφόρος πρέπει να περιστραφεί και να πατήσει στο αξονάκι χρονισμού όπως φαίνεται στη μεγεθυμένη περιοχή της εικόνας 1.

Το βολάν πρέπει επίσης να κλειδώνει χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο, και οι εκκεντροφόροι πρέπει να ακινητοποιούνται με το εργαλείο ρύθμισης εκκεντροφόρων.

Αυτό αποτρέπει την περιστροφή του εκκεντροφόρου και του στοφαλοφόρου κατά την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού.

Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες επισκευής του κατασκευαστή πριν την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0088