




SERVICE INFO – INA 0088



Szerelési utasítás

a feszítőgörgő KIT és a feszítőgörgő KIT (vízszivattyúval) számára

Gyártók:	Dacia, Nissan, Renault
Modellek:	
Dacia:	Duster, Logan
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia
Motorok:	K4M, K4J
Cikksz.:	530 0415 10 (KIT) 530 0092 10 (KIT) 530 0092 30 (KIT + vízszivattyú)
OE sz.:	
Nissan:	16806-00QAB
Renault:	77 01 477 014

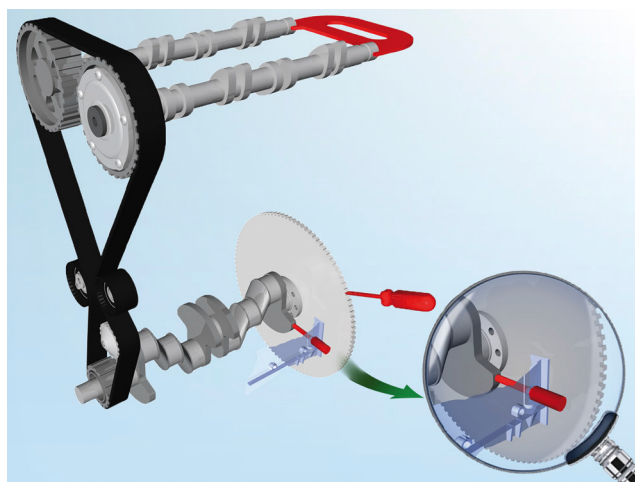

1. ábra: Vezérműsík-meghajtás behelyezett vezérműtengely-ellenőrző vonalzóval (vörös), a forgattyústengely ellenőrző tűskéjével (vörös) és a blokkoló szerszámmal (vörös) a lendkerékhez

A fent felsorolt motoroknál a fogasszík cseréjéhez a forgattyústengely kerekét ki kell szerelni. Ennél ügyeljen arra, hogy a forgattyústengely kerekét nem ékkel vagy hasított szeggel van elfordulás ellen biztosítva a forgattyústengelyen és a központi csavar meglazítása után az szabadon elforog a forgattyústengelyen.

Ezért a forgattyústengely kerekének kiserelése előtt a motorblokkba egy ellenőrző tűskét kell behelyezni. Ilyenkor a forgattyús tengely sonkájának az ellenőrző tűskénél kell állnia, ahogyan az 1. ábra kinagyításán látszik.

Kiegészítőleg a lendkereket egy alkalmas szerszámmal blokkolni és a vezérműtengelyt egy beállító vonalzóval rögzíteni kell (1. ábra).

Ez akadályozza meg a forgattyús tengely és a vezérműtengely elfordulását a fogasszík cseréje alatt.

A fogasszík cseréje előtt feltétlenül vegye figyelembe a járműgyártó javítási utasítását!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>