



Service Info



Montage-instructie

bij spanrolkit en spanrolkit met waterpomp

Fabrikanten: Dacia, Nissan, Renault

Modellen:

Dacia: Duster, Logan

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Motorcode: K4M, K4J

Artikelnr.: 530 0415 10 (KIT)

530 0092 10 (KIT)

530 0092 30 (KIT+waterpomp)

OE-nummers:

Nissan: 16806-00QAB

Renault: 77 01 477 014

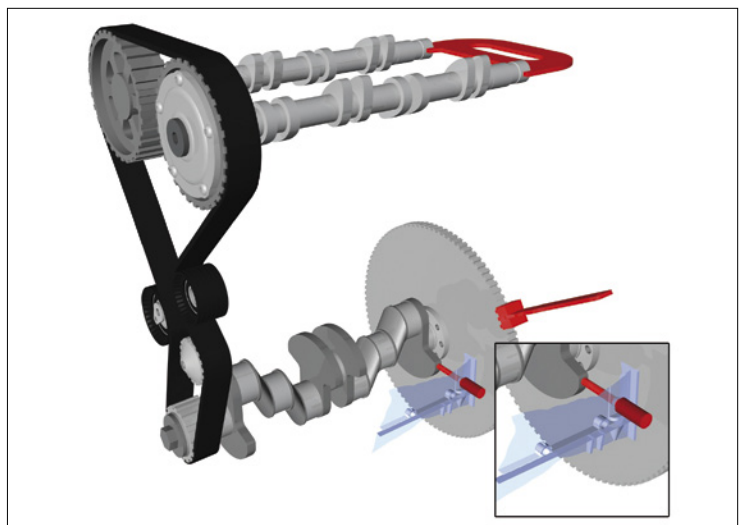


Fig. 1: Distributieriem aandrijving met geplaatst nokkenas-stellineaal (rood), testdrevel (rood) van de krukas en het blokkeergereedschap (rood) voor het vliegwiel

Bij de bovengenoemde motoren moet het krukastandwiel worden gedemonteerd bij het vervangen van de tandriem. Hierbij moet u erop letten dat het krukastandwiel niet met een spie of kerfstift op de krukas is geborgd tegen verdraaien en na het losdraaien van de centrale bout vrij op de krukas draait.

Voor het demonteren van het krukastandwiel moet daarom een testdrevel in het motorblok worden geplaatst. Hierbij moet de krukswang, zoals in de vergroting in Fig. 1, tegen de testdrevel staan.

Bovendien moet het vliegwiel met een geschikt stuk gereedschap worden geblokkeerd en moet de nokkenas met een stellineaal worden geborgd (Fig. 1).

Hierdoor wordt tijdens het vervangen van de tandriem het verdraaien van de krukas en de nokkenas voorkomen.

Raadpleeg voor het vervangen van de tandriem altijd de reparatiehandleiding van de autofabrikant!

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com