






MC-23015C BMW 2 | X1 MINI Cooper | One

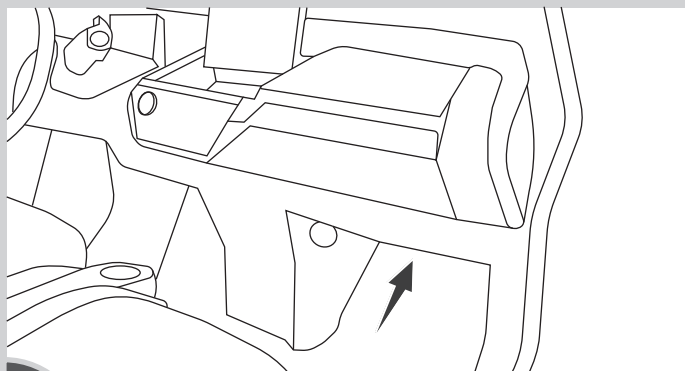


1 LOCALIZAR LA PARTE INFERIOR DE LA GUANTERA.
LOCATE THE BOTTOM PART OF THE GLOVE BOX.

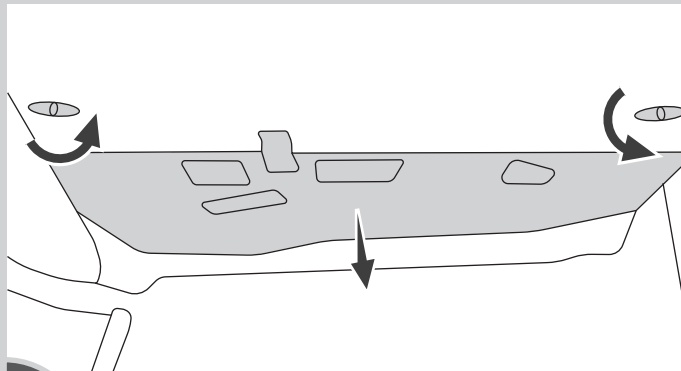


2 RETIRAR EL PLÁSTICO PROTECTOR.
REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC.

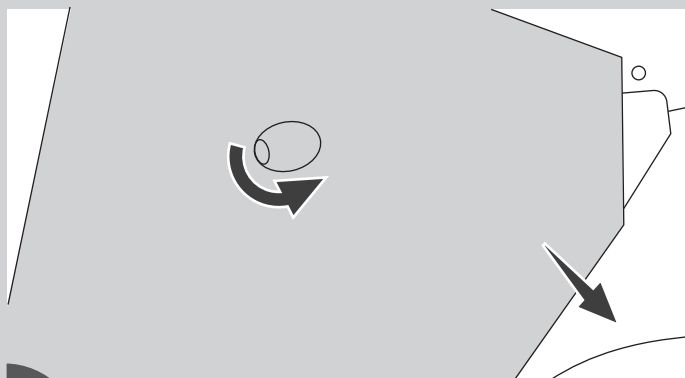


3 RETIRAR EL PANEL LATERAL.
REMOVE THE SIDE PANEL.

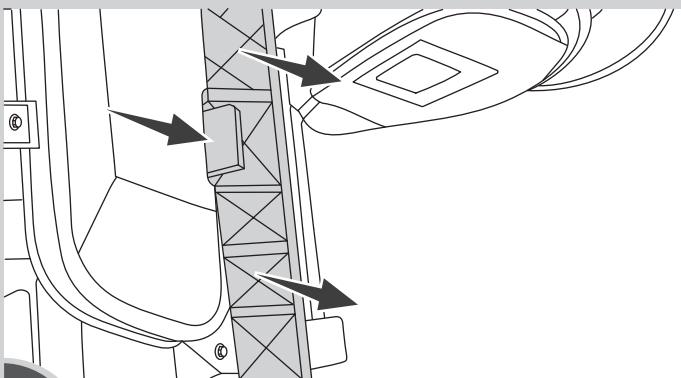

4 RETIRAR LA TAPA DEL FILTRO.
REMOVE THE COVER FILTER.

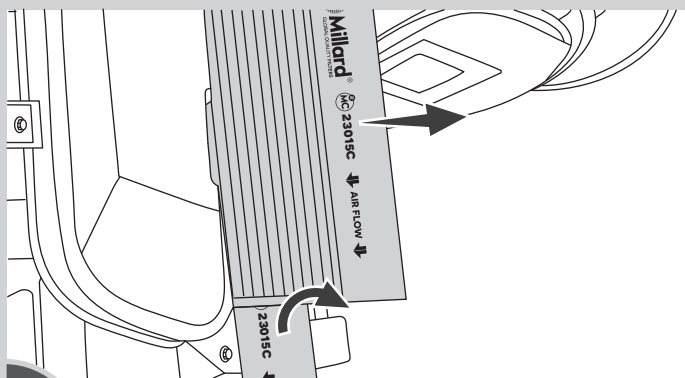


5 RETIRAR AMBOS FILTROS.
REMOVE BOTH FILTERS.

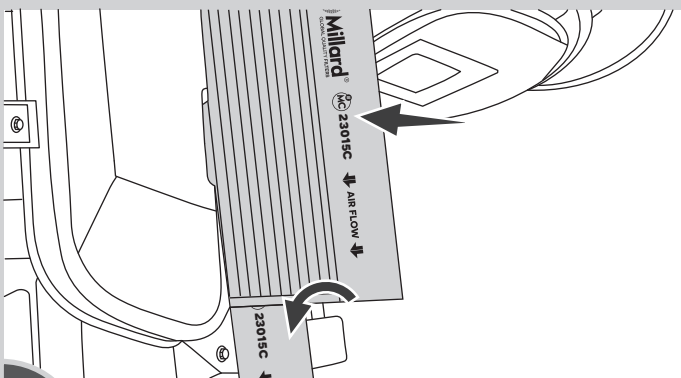


6 INTRODUCIR LOS FILTROS NUEVOS EN LA DIRECCIÓN DEL
"AIR FLOW" INDICADA Y SEGUIR LOS PASOS CONTRARIOS.
INSERT THE NEW FILTERS IN THE INDICATED "AIR FLOW"
DIRECTION AND FOLLOW THE OPPOSITE STEPS.




MC-23015C BMW i3

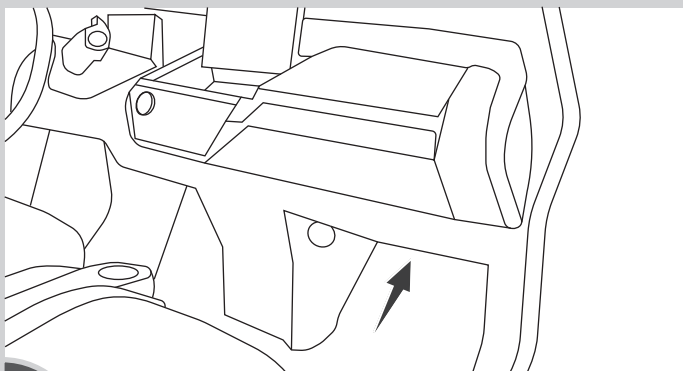


1 LOCALIZAR LA PARTE INFERIOR DE LA GUANTERA.
LOCATE THE BOTTOM PART OF THE GLOVE BOX.

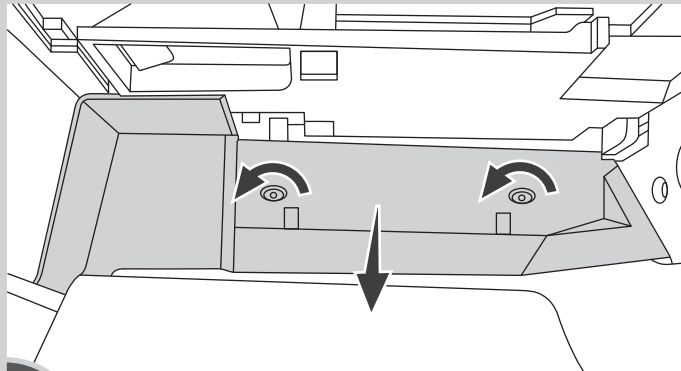


2 QUITAR LOS TORNILLOS DE LA CUBIERTA INFERIOR.
REMOVE THE BOTTOM COVER SCREWS.

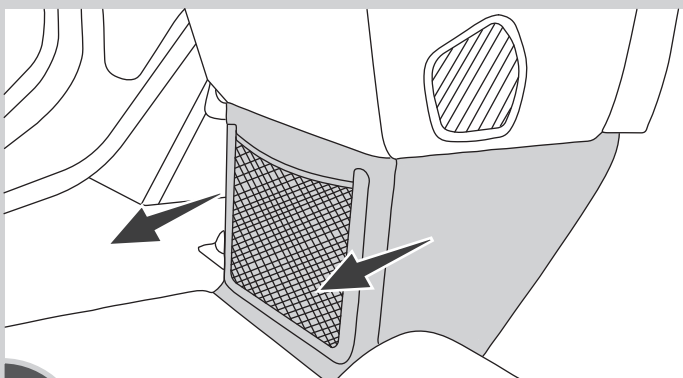


3 RETIRAR LA CUBIERTA DE LA CONSOLA CENTRAL.
REMOVE THE CENTER CONSOLE COVER.

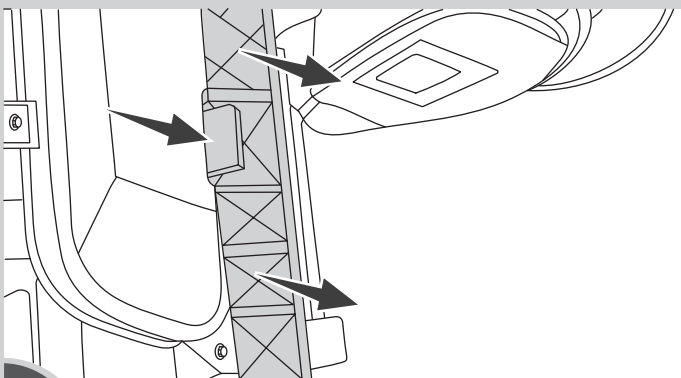

4 RETIRAR LA TAPA DEL FILTRO.
REMOVE THE COVER FILTER.

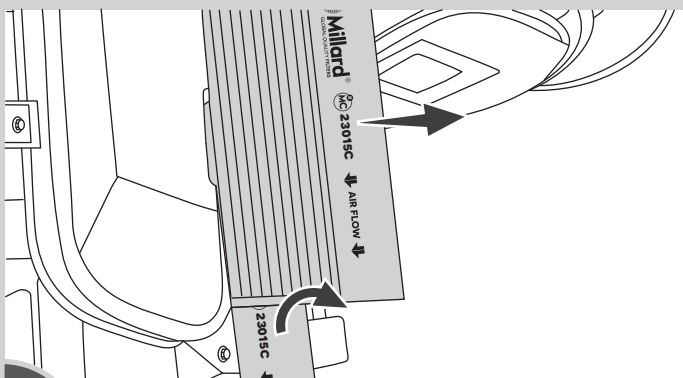

5 RETIRAR AMBOS FILTROS.
REMOVE BOTH FILTERS.

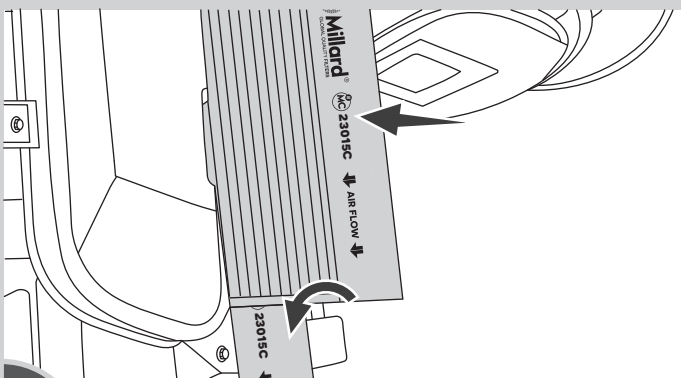

6 INTRODUCIR LOS FILTROS NUEVOS EN LA DIRECCIÓN DEL
"AIR FLOW" INDICADA Y SEGUIR LOS PASOS CONTRARIOS.
INSERT THE NEW FILTERS IN THE INDICATED "AIR FLOW"
DIRECTION AND FOLLOW THE OPPOSITE STEPS.