

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93012-1
Audi RS6 Typ 4F
Audi RS6 Typ 4G
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz


93012-1
Audi RS6 type 4F
Audi RS6 type 4G
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Vorbereitung Preparation:

Zunächst müssen die mitgelieferte Dichtstopfen in den Stecker (Kabelöffnung) eingedrückt werden.
Für jeden Stecker werden sechs Dichtstopfen benötigt.

At first press the supplied sealing plugs into the connector (cable holes). Six sealing plugs are required for each connector.

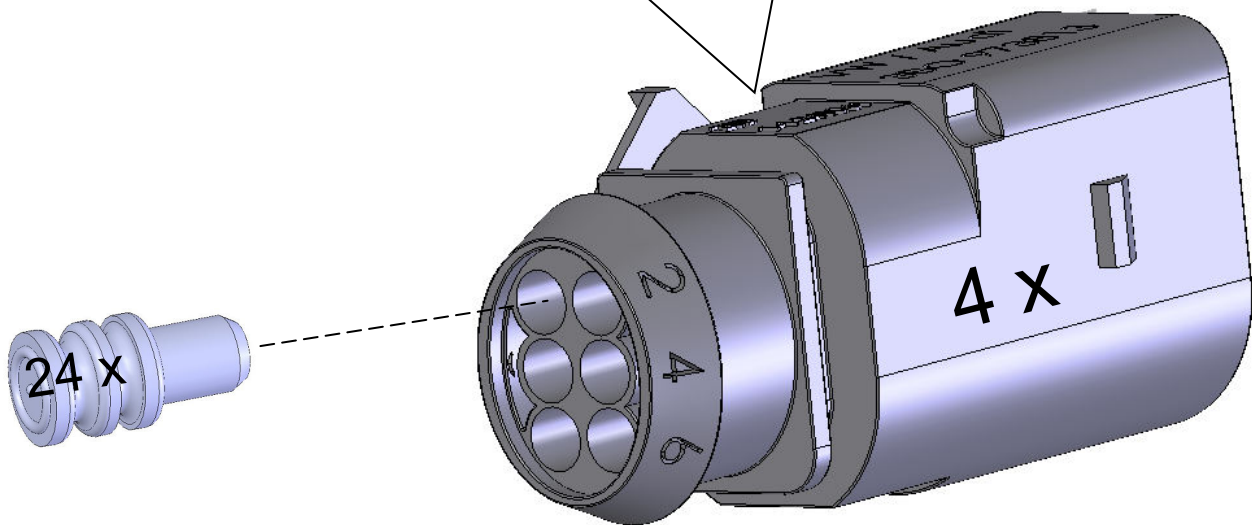

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

Verschlussstecker am Original Kabelbaum einstecken und Kabel mit Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Plug in the closure plug the original wiring harness and fix the plug on the wire harness with a cable tie.



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Hinterachse/ Rear axle:

Verschlussstecker am Original Kabelbaum einstecken und Kabel mit Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Plug in the closure plug the original wiring harness and fix the plug on the wire harness with a cable tie.



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Steuergerät Control box:

Das Original Steuergerät befindet sich hinter dem Handschuhfach (Audi A6 Typ 4F) oder im Kofferraum (Audi A6 Typ 4G) rechte Fahrzeugseite.

The original ECU is located behind the glovebox (Audi A6 type 4F) or into the rear trunk on the right side (Audi A6 type 4G) .

Audi A6 4F



Handschuhfach nach Herstellerangaben demontieren.

Dismantle the glove compartment to the manufacturer's instructions.

Audi A6 4F



Audi A6 4G



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Steuergerät Control box:



Batterie bitte nach Herstellerangaben abklemmen.

Achtung: Bei manchen Fahrzeugen ist das Anlernen von Steuergeräten nach dem Wiederanschluss der Batterie nötig. Wir empfehlen vor dem Abklemmen der Batterie das Auslesen des Fahrzeugfehlerspeichers, um mögliche Fehlerquellen nach dem Einbau auszuschließen.

Please disconnect the battery according to the manufacturers information.


Caution: At some vehicles it is necessary to teach the control units after reconnecting the battery.

We recommend to read the vehicle failure memory before you disconnect the battery, to exclude possible faulty sources after the installation.

Markierte Stecker ausstecken.

Unplug the market connector.


Audi A6 4G

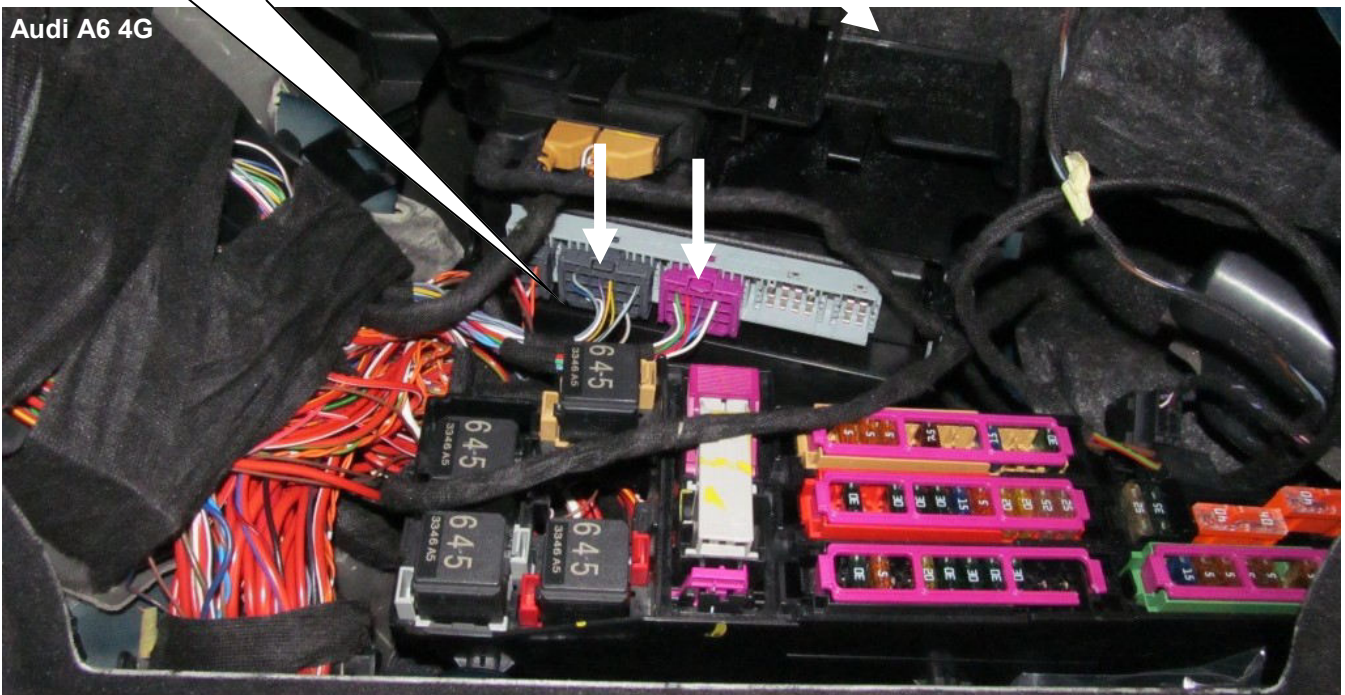

Diese Stecker werden nicht mehr benötigt

These connector are no longer needed.

Audi A6 4G

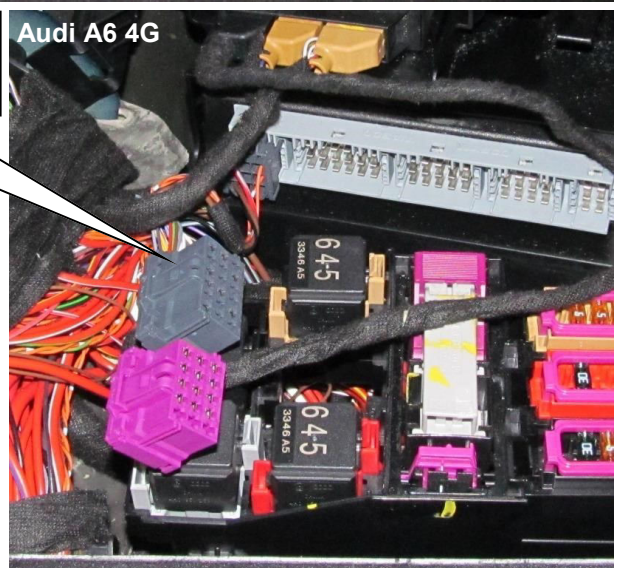

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Steuergerät Control box:

Mitgelieferten Kabelsatz in das Steuergerät einstecken und mit dem Fahrzeug verbinden.

Connect the supplied cable set to the control box and with the OEM control box.

Audi A6 4G



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93012-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

Steuergerät Control box:

Steuergerät mit Klettband befestigen.

Fix the control box with hook-and-loop tape.

