

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93013-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93013-1
Audi RS Q3 Typ 8U
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz

93013-1
Audi RS Q3 type 8U
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.

93013-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020



**Vorderachse
Front axle:**

Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Mitgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbindern 3,5mm x 200mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture
Fix the supplied electronic component with cable ties 3,5mm x 200mm.
Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

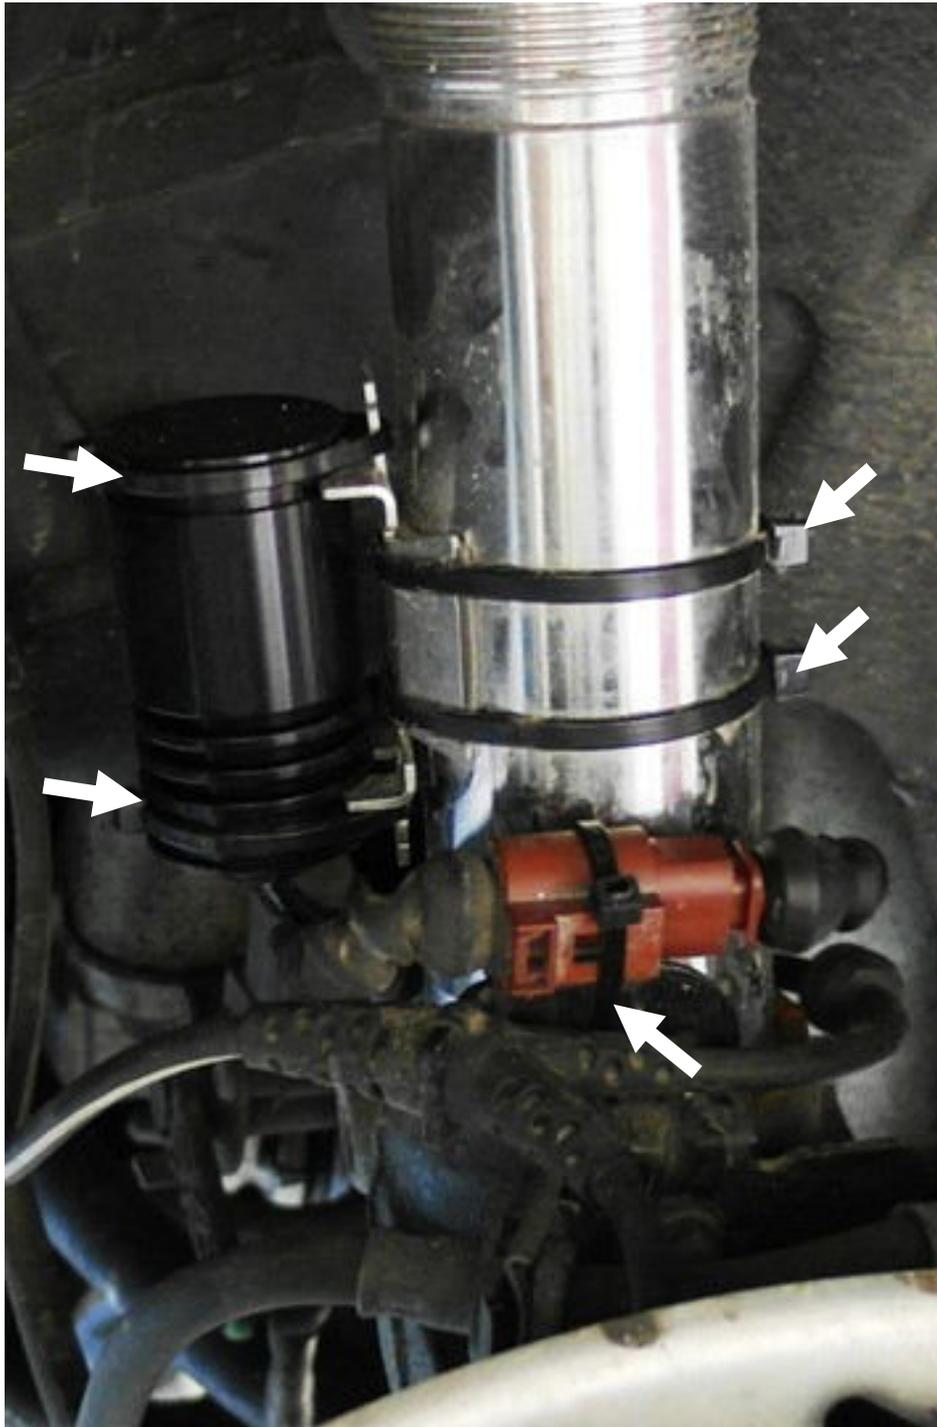

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
Fix the tape on the installed holder. **IMPORTANT: The adhesive surface must be free of dust and grease.**

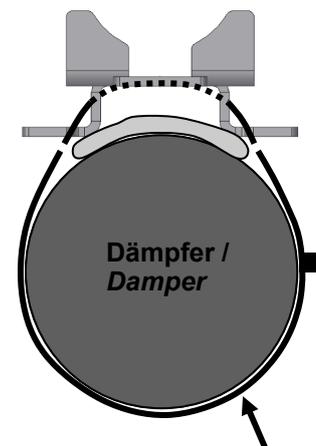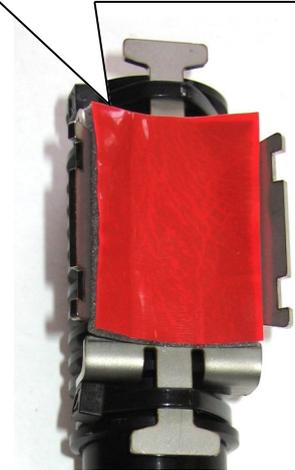

Kabelbinder / Cable ties

Hinweis Nr./
Instruction No.

93013-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020



**Hinterachse /
Rear axle:**

Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Mitgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbindern 3,5mm x 200mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture
Fix the supplied electronic component with cable ties 3,5mm x 200mm.
Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

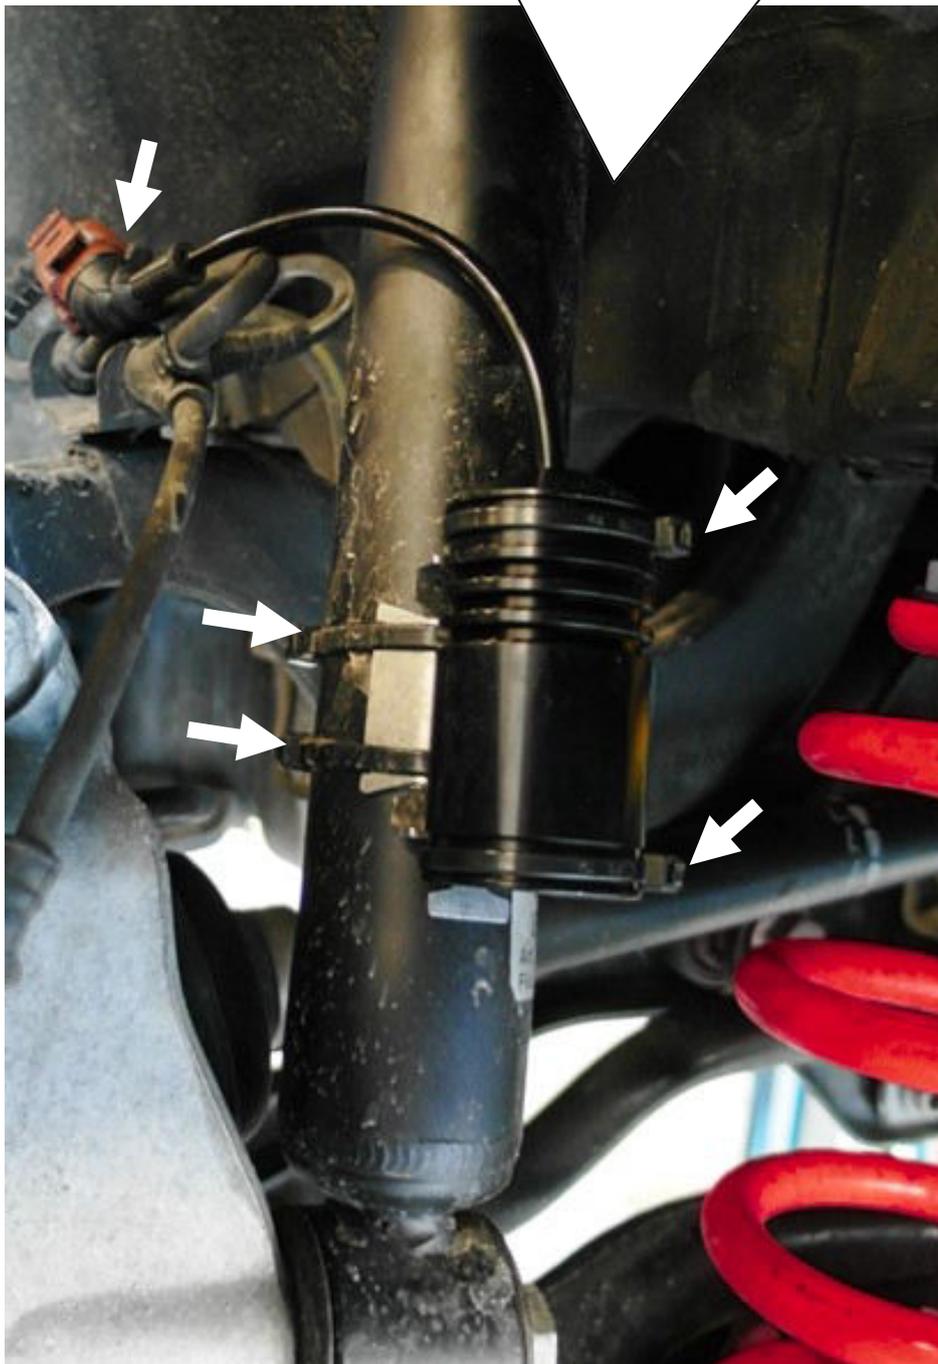

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
Fix the tape on the installed holder. **IMPORTANT: The adhesive surface must be free of dust and grease.**

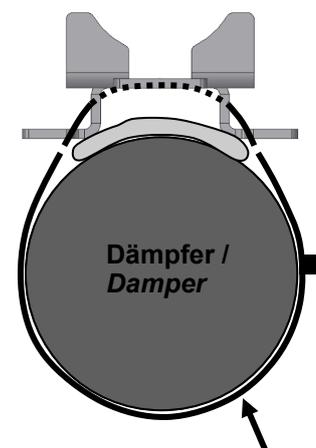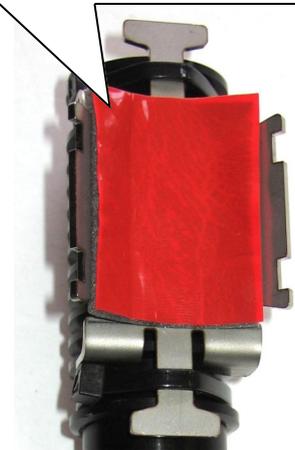

Kabelbinder / Cable ties