

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93021-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG


93021-1
BMW M5 E61 Touring Typ M560
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

93021-1
BMW M5 E61 station wagon type M560
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

**Vorderachse/
Front axle:**



Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

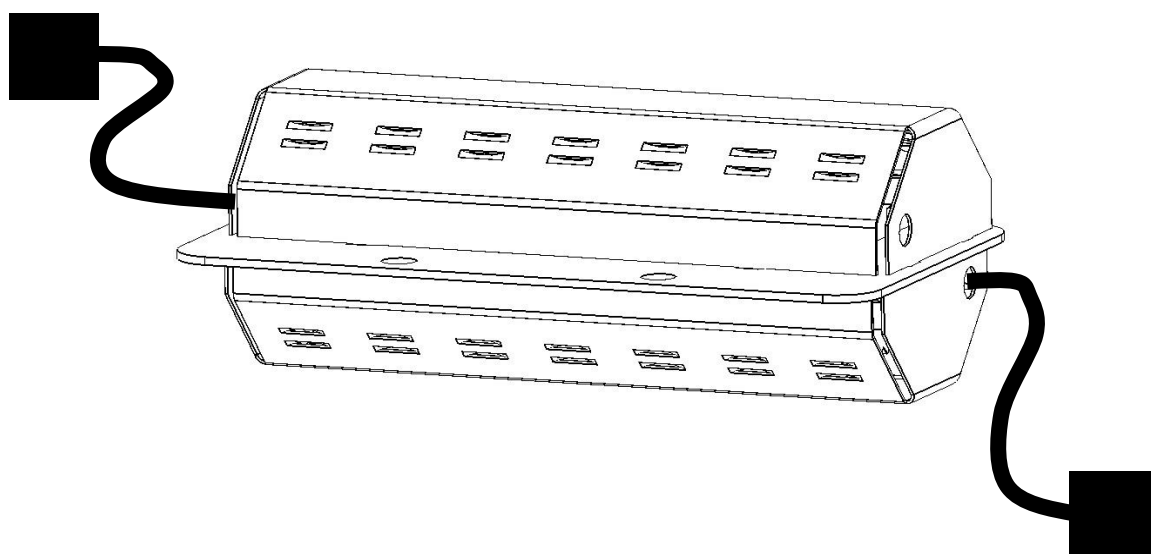

Hinweis Nr./
Instruction No.

93021-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020


**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz am vorderen Träger mittig zum Fahrzeug anlegen und Bohrungen markieren. Anschließend markierte Stellen durchbohren (Ø 9 mm) und die mitgelieferten Muttern einnieten.

ACHTUNG: Vor dem Bohren müssen die Kabel unter dem Träger entfernt werden!

Please set the front axle electronical set centered onto the front hood lock support / hood latch of the car and mark the drilling points. After marking the please use a 9 mm drill to drill the holes. Then rivet the supplied nuts into the holes.

IMPORTANT: Please make sure to detach the electrical wires below the front hood lock support / hood latch before drilling.

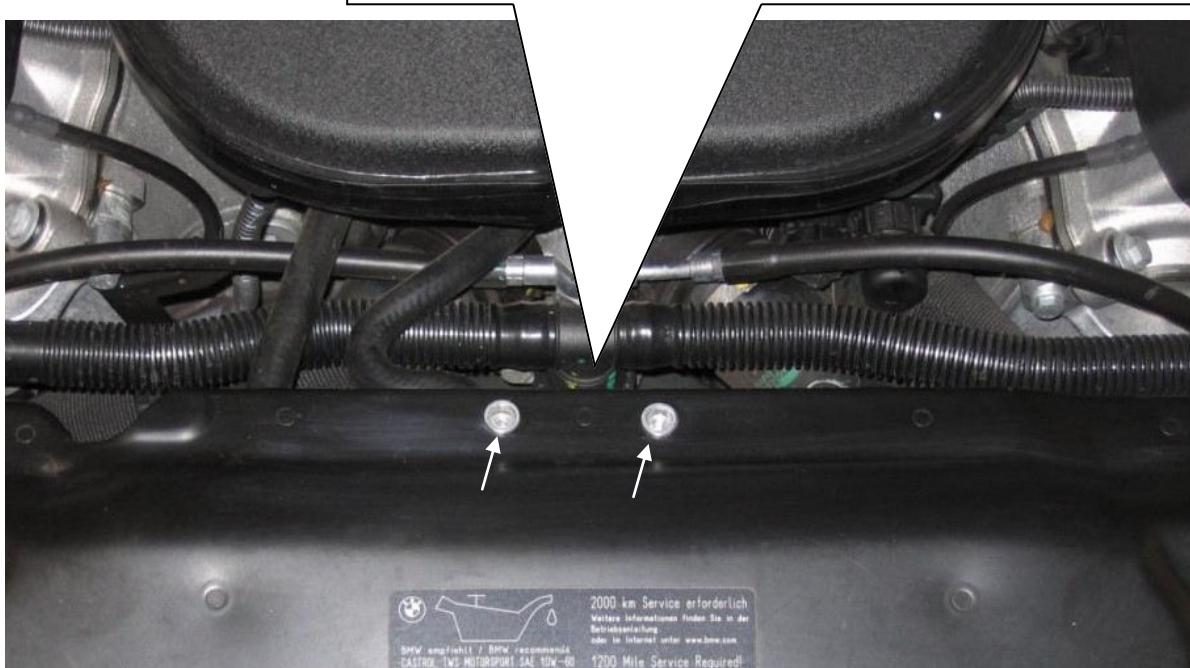**VORSICHT KABEL****ATTENTION CABLES**

Hinweis Nr./
Instruction No.

93021-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Fix the electronic kit with the supplied screws.

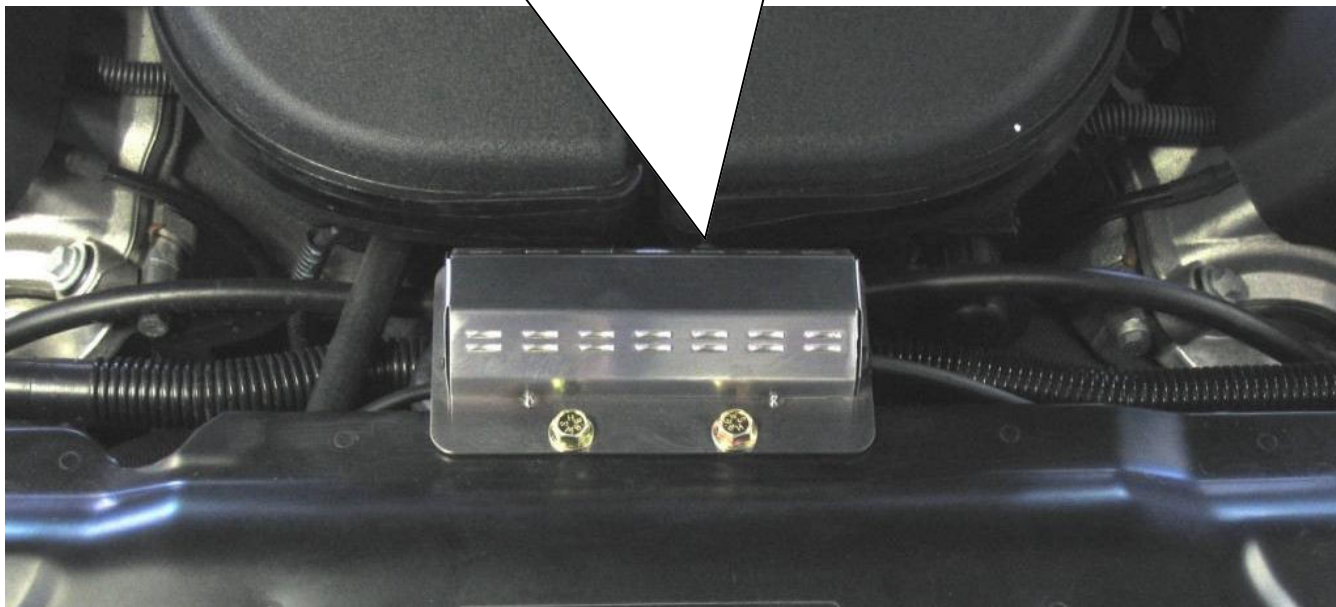

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbinder befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.




Hinweis Nr./
Instruction No.

93021-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

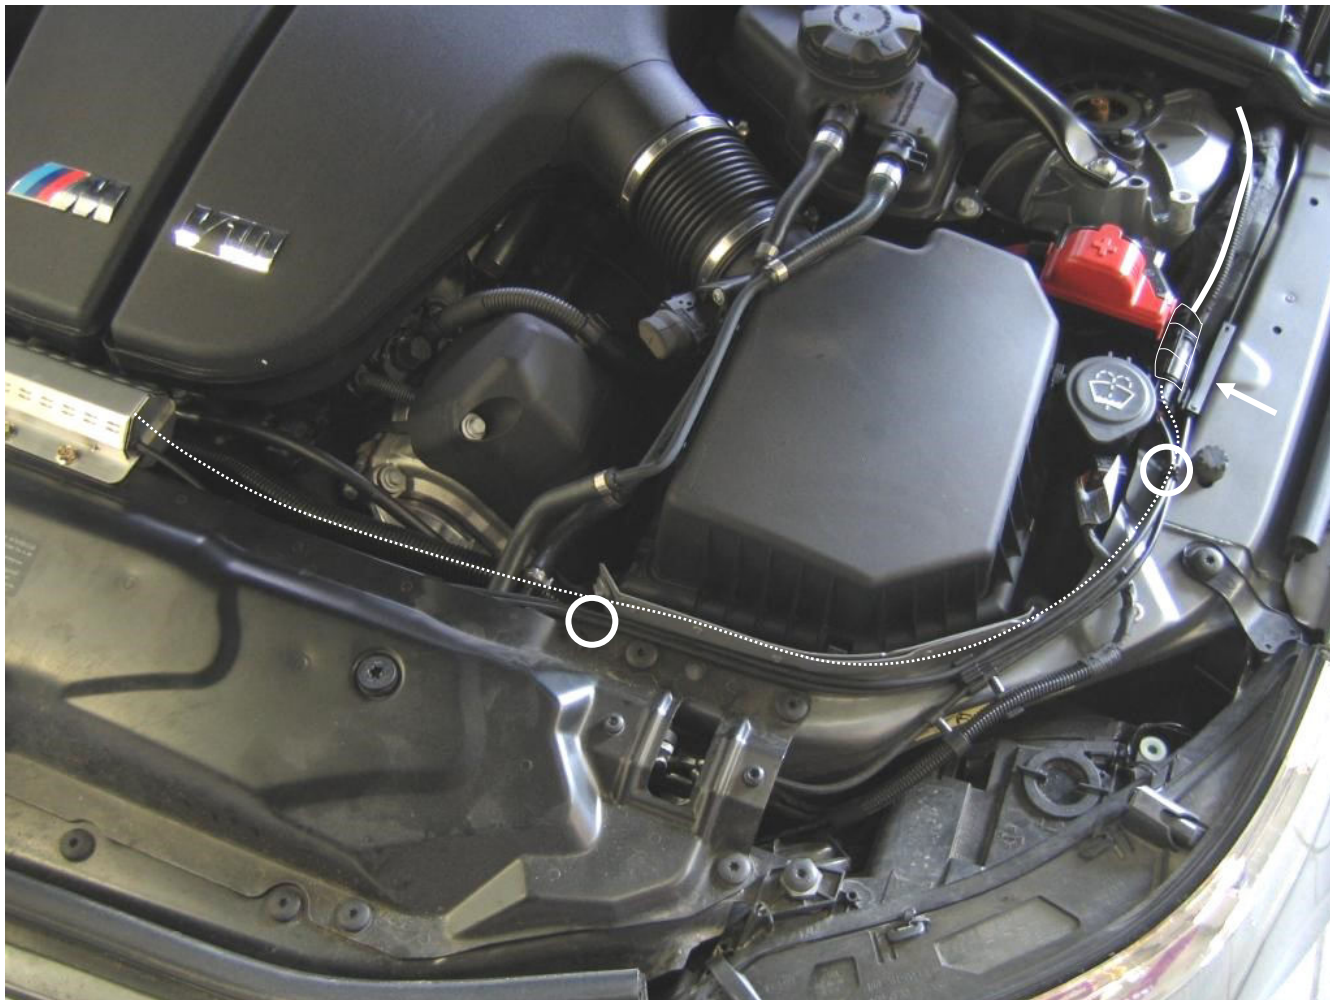**Vorderachse/
Front axle:**

ACHTUNG: Steckverbinder gegen Quetschungen sichern.

IMPORTANT: Please secure the connectors against crushes.

Hinweis Nr./
Instruction No.

93021-1

Erstellt am/
Date


02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk



Montageort HA Elektronik Satz / Assembly area rear axle electronic kit

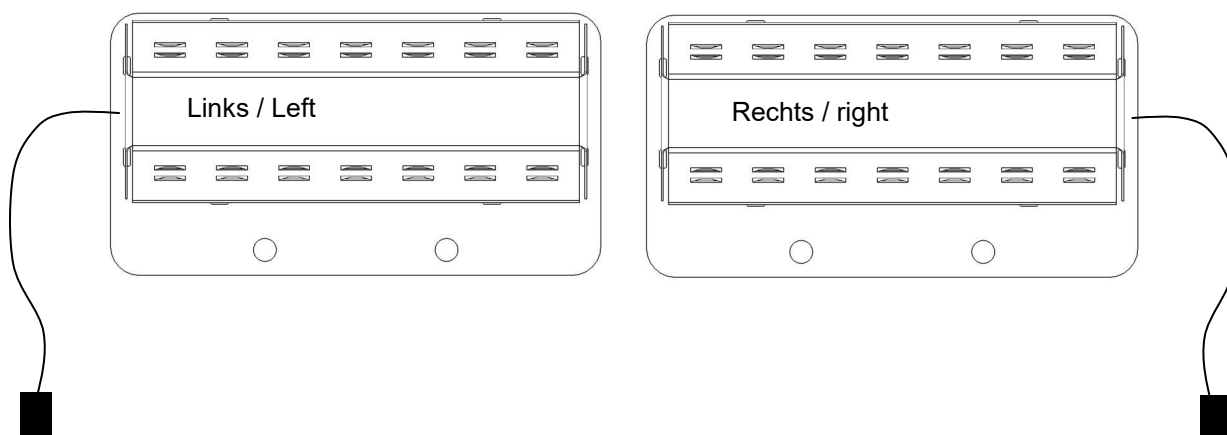

Hinweis Nr./
Instruction No.

93021-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

Hinterachse/ Rear axle:

HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Rechts / Right



Rechts / Right

