

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93025-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



**H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG**

**93025-1**  
**BMW M5 Lim. F90 Typ F5LM**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**93025-1**  
**BMW M5 sedan F90 type F5LM**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93025-1


Erstellt am/  
Date

02.03.2020

**Vorderachse  
Front axle:**


1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.

1. Open the connector lock. Use a correct tool to remove the Standard wire out of the connector.

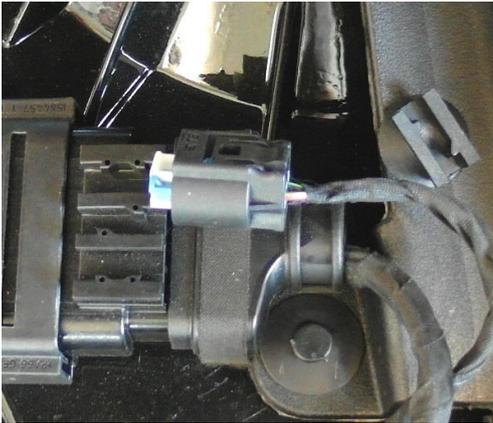

Steckersicherung

Connector lock

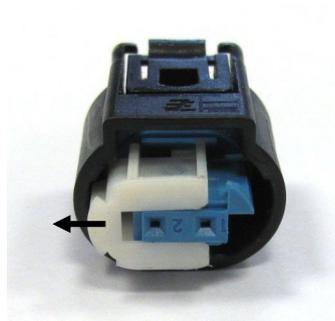

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.



Hinweis Nr./  
Instruction No.

93025-1


Erstellt am/  
Date

02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component until it locks

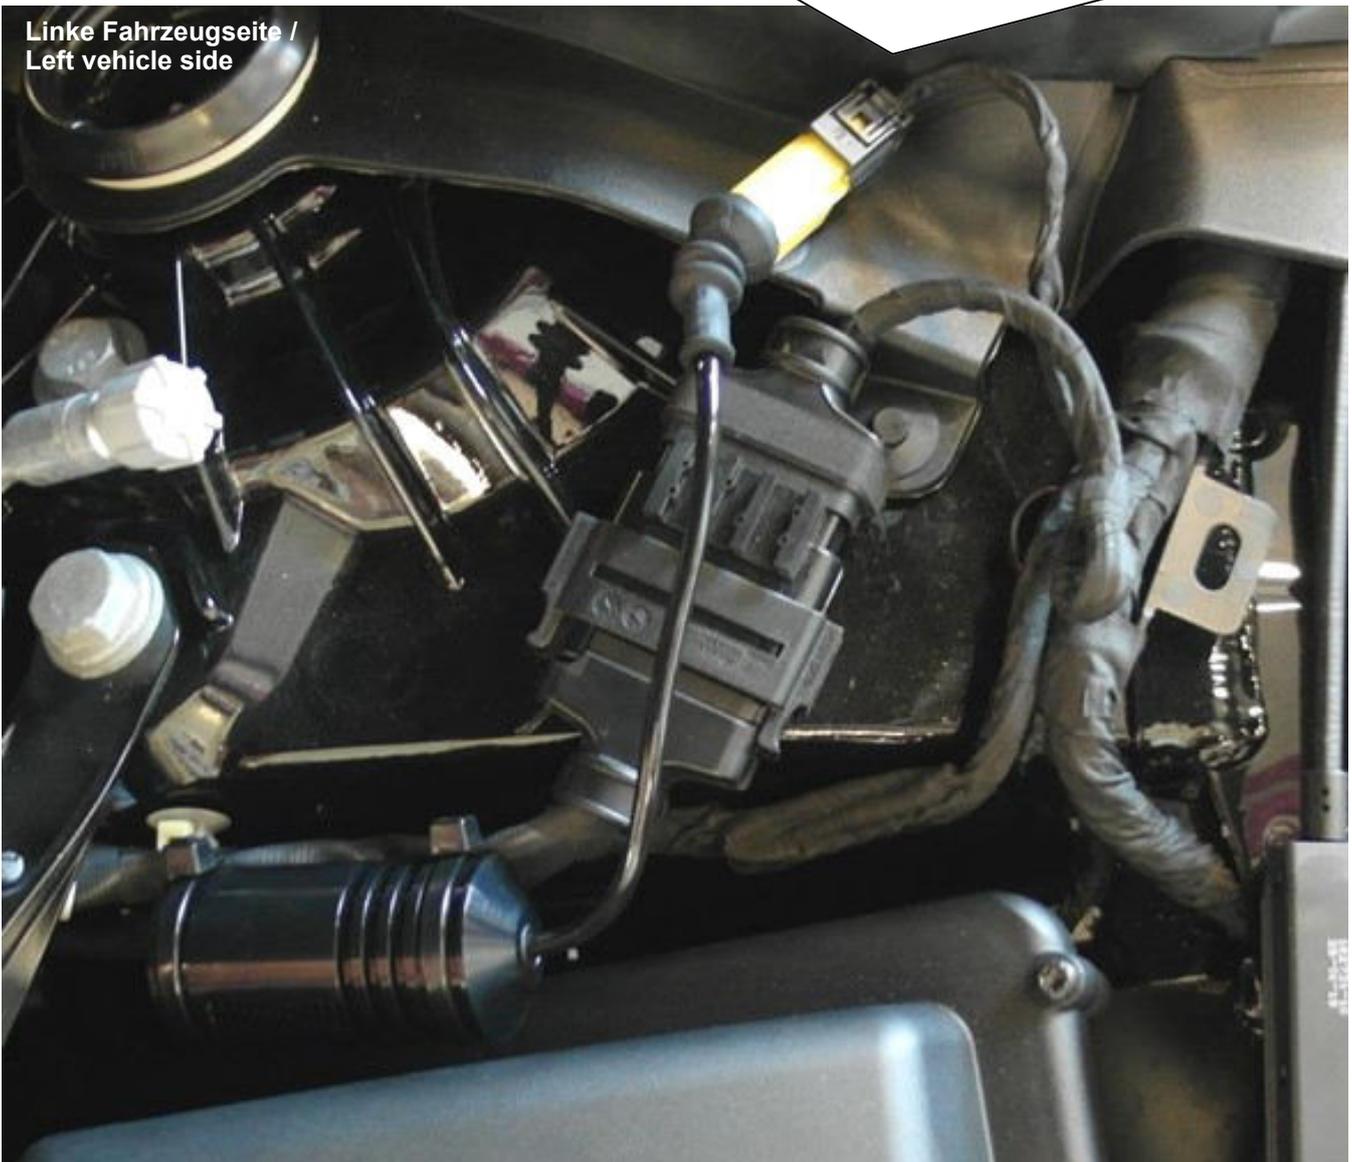**Linke Fahrzeugseite /  
Left vehicle side**

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93025-1

Erstellt am/  
Date

02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component until it locks.

**Rechte Fahrzeugseite /  
Right vehicle side**

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93025-1


Erstellt am/  
Date

02.03.2020

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Mittelgelieferte Edge Clips am Elektronik Modul befestigen.

Fix the supplied edge clips on the electronic kit.

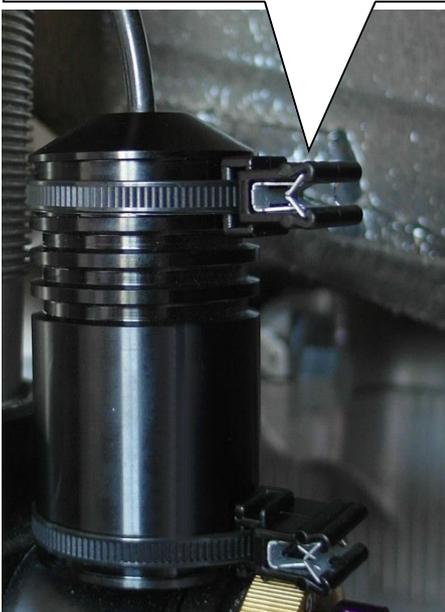

HA Elektronik Modul am Fahrzeugdom mit den mitgelieferten Klammern befestigen und in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the top mount fixing point. Insert the standard connector into the electronic component until it locks. Fix the cable on the original wire harness with the supplied cable ties.

