

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93035-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93035-1

Chevrolet Camaro Mod. 2010-2015 Typ GMX521

EINBAUHINWEISE

Elektronik Satz

93035-1

Chevrolet Camaro Mod. 2010-2015 type GMX521

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.

93035-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020



Vorderachse/ Front axle:

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Klammern an der Karosseriekannte befestigen. Stecker des Stilllegungssatzes in die Originalbuchse einstecken. Es muss zwingend auf die korrekte Verriegelung des Steckers geachtet werden!

Mount the front axle cancellation kit with the supplied edge clips on the chassis edge. Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component until it locks.

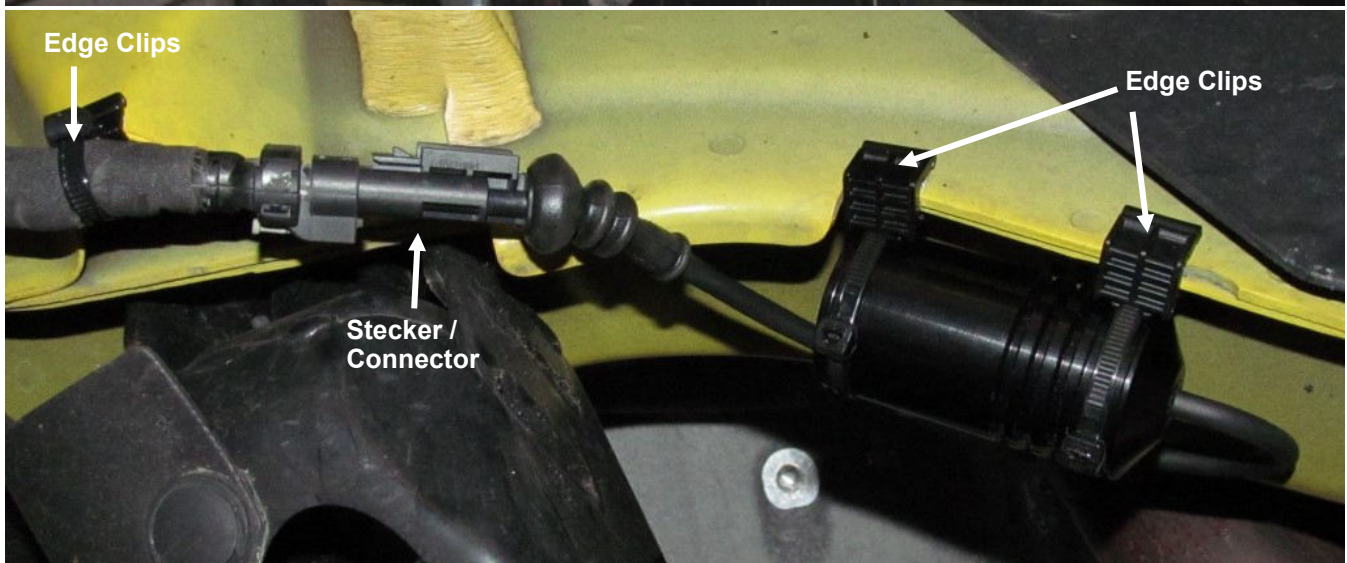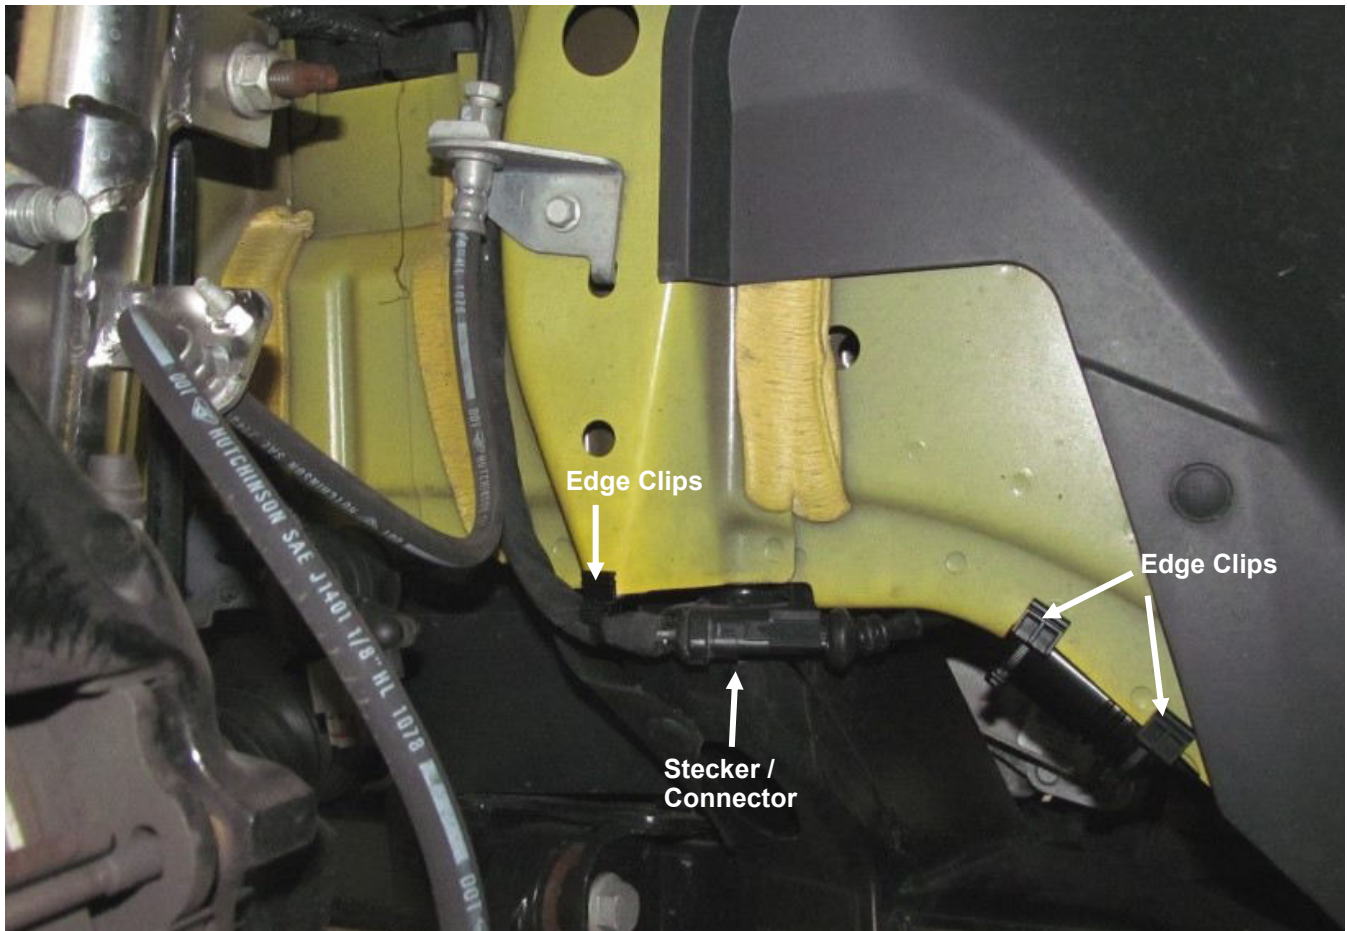

Hinweis Nr./
Instruction No.

93035-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

HA Stilllegungssatz mit den mitgelieferten Klammern an der Karosseriekannte befestigen. Stecker der Stilllegung in die Originalbuchse einstecken und zwingend auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge. Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component until it locks.

