

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93054-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93054-1

**Mercedes-Benz C-Klasse AMG C63, C63 S Lim. + T-Modell
(W205, S205) Typ 204, 204 K, 204 AMG, 204 K AMG**

EINBAUHINWEISE

Elektronik Satz

93054-1

**Mercedes-Benz c-class AMG C63, C63 S sedan + station wagon
(W205, S205) type 204, 204 K, 204 AMG, 204 K AMG**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.


93054-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

Vorderachse/ Front axle:


Die mitgelieferten Klammern werden an der Stilllegung befestigt.
Fix the edge clips on the electronic component.

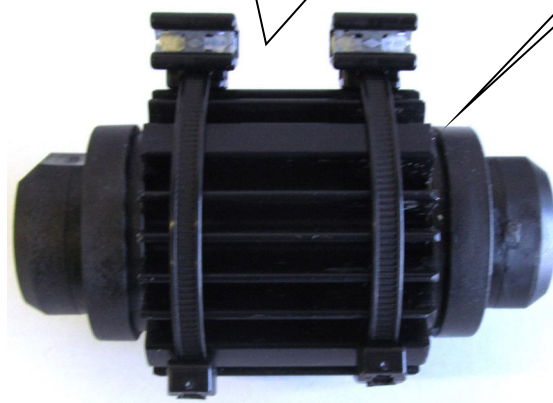

4x

Die Stilllegung mittels der mitgelieferten Klammern an der Karosseriekannte befestigen.

Fix the electronic component with the edge clips on the chassis edge as shown in the picture.

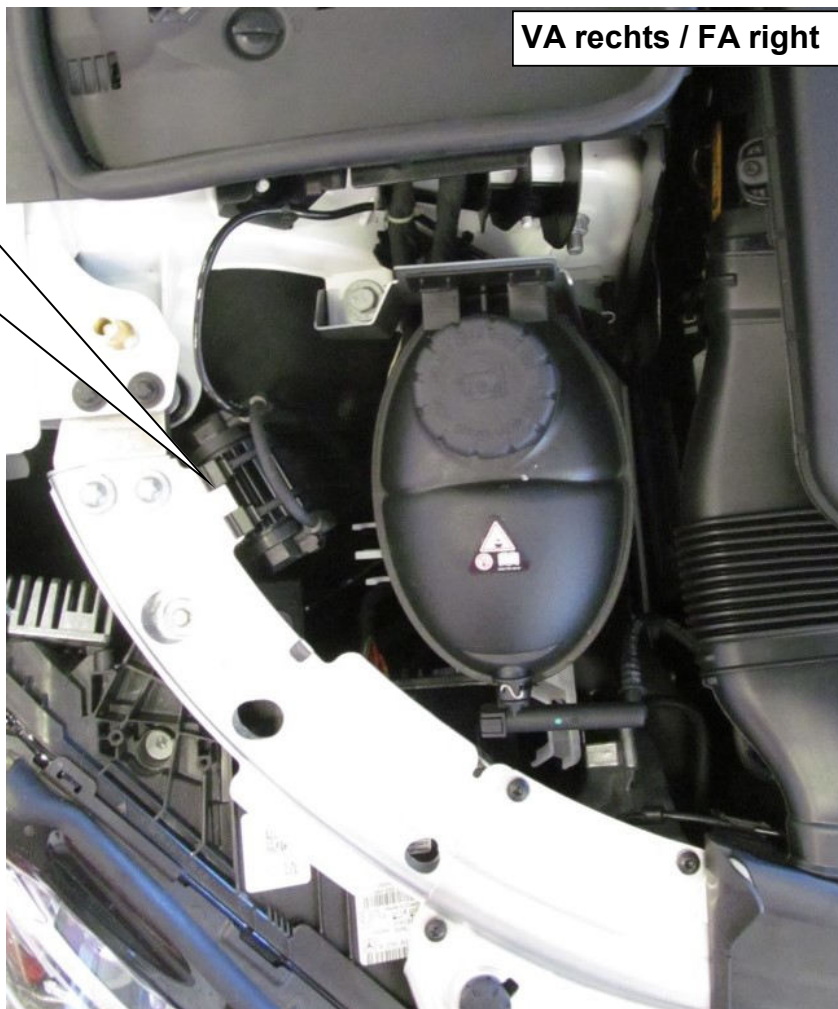


VA rechts / FA right

Hinweis Nr./
Instruction No.

93054-1

 Erstellt am/
Date

02.03.2020

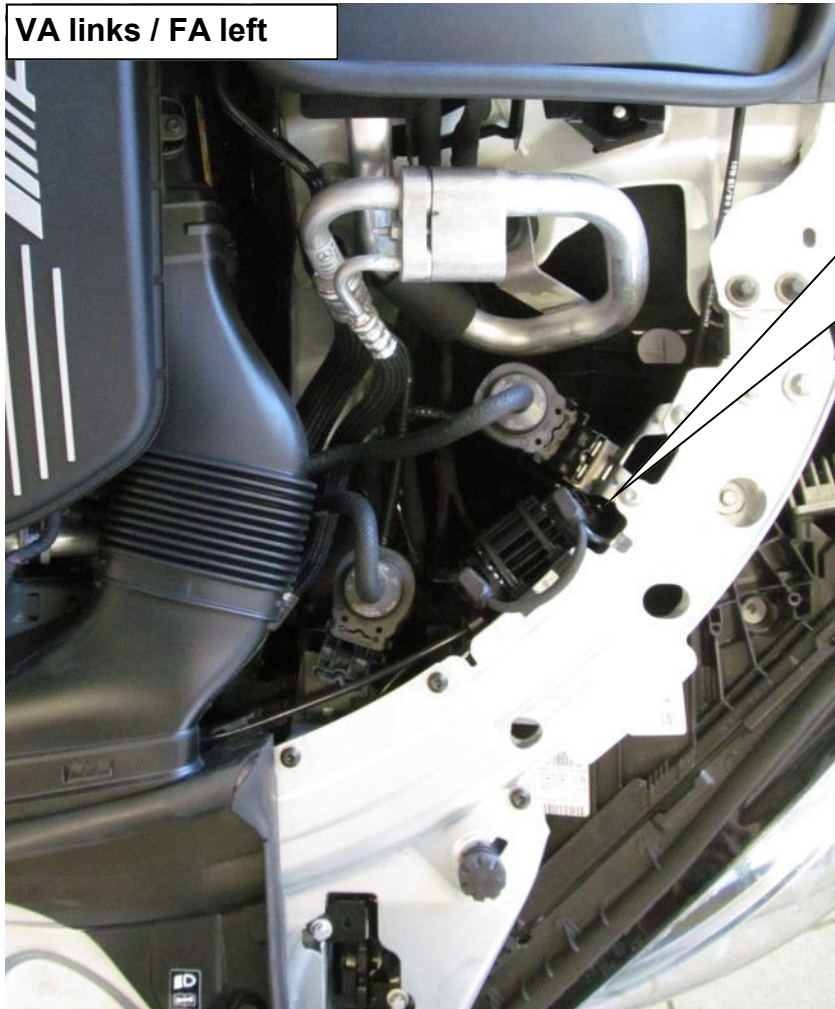**Vorderachse/
Front axle:**
VA links / FA left


Die Stilllegung mit den mitgelieferten Klammern an der Karosseriekannte befestigen.

Fix the electronic component with the edge clips on the chassis edge as shown in the picture.

Hinweis Nr./
Instruction No.

93054-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

Die originale Dämpfersteuerungsleitung muss in den Motorraum verlegt werden.


Fix the standard damper control wire into the engine bay.



**Vorderachse/
Front axle:**

Die originale Dämpfersteuerungsleitung wird in die Stilllegung eingesteckt. Es ist zwingend auf die korrekte Verriegelung des Steckers zu achten! Anschließend wird die originale Dämpfersteuerungsleitung mittels der mitgelieferten Kabelbinder am Kabelbaum befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Leitung nirgends scheuert.


Fix the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component until it locks. Pay attention to the correct cable running.

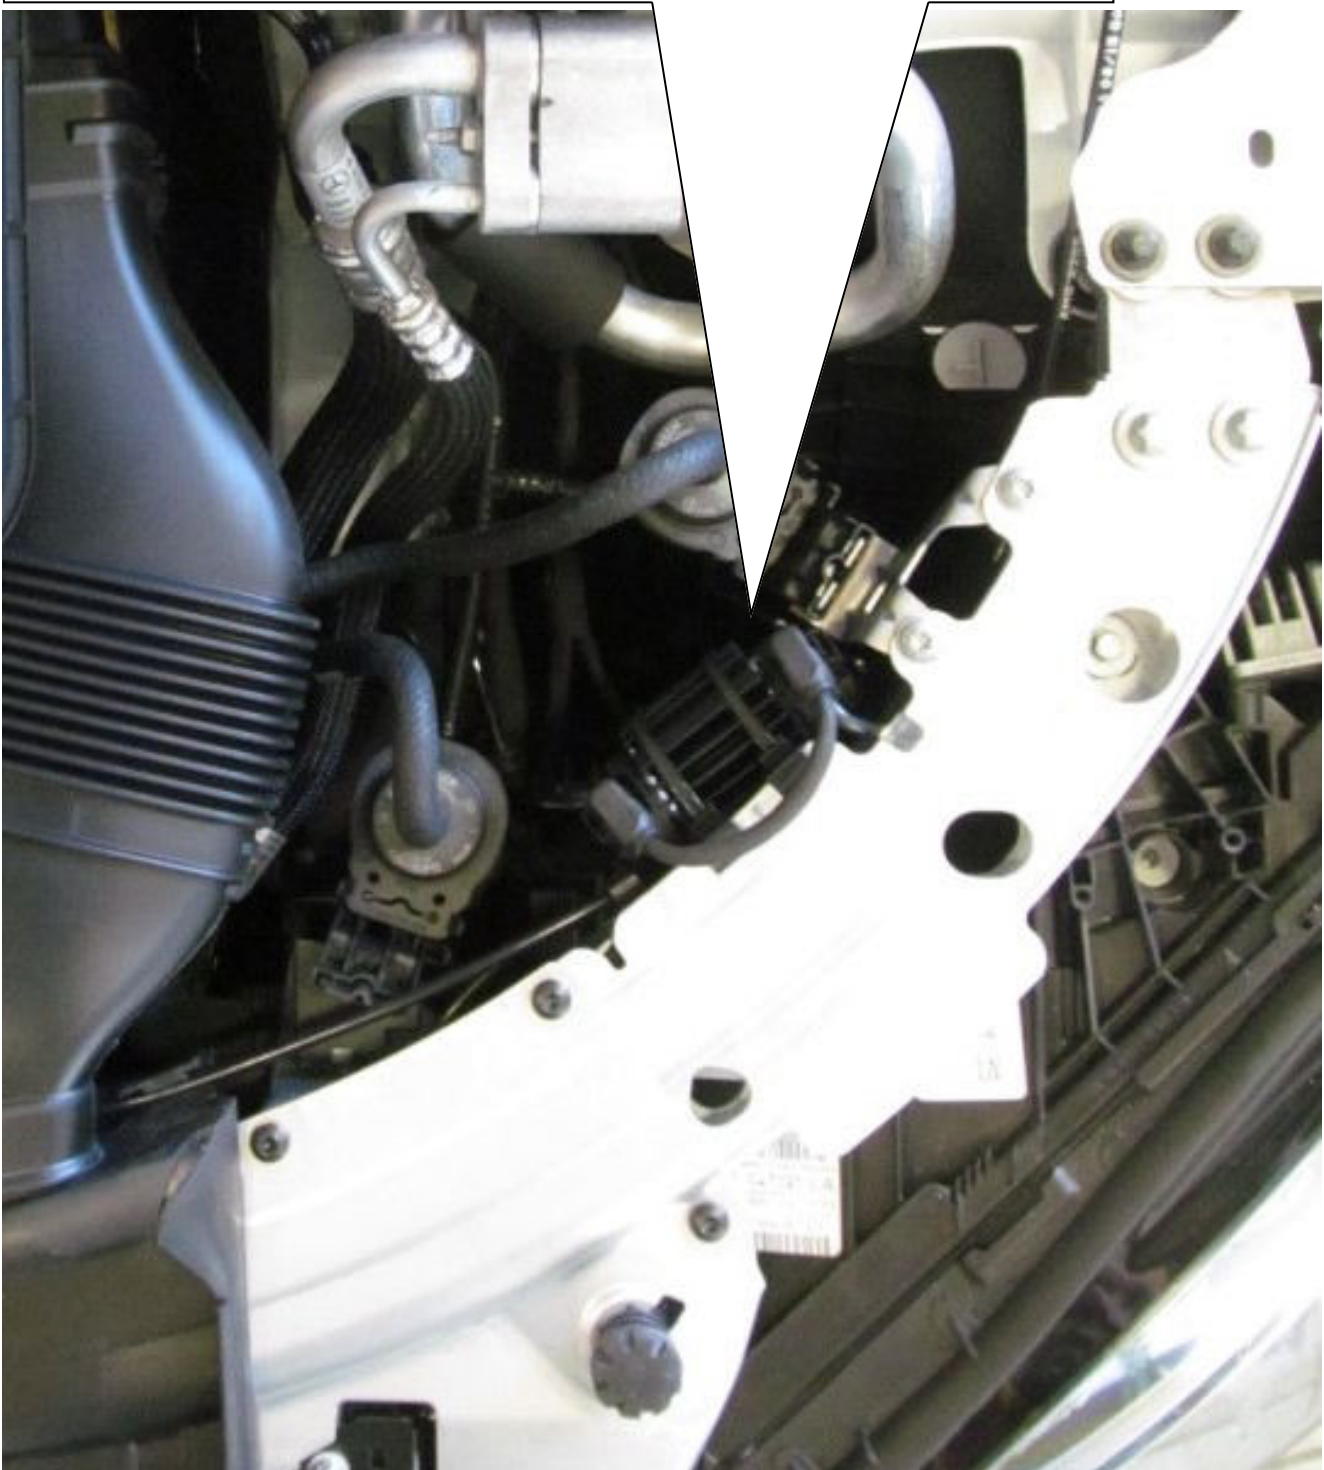

**Hinterachse/
Rear axle:**

Die Stilllegung wird mit den mitgelieferten Klammern an der Achse befestigt. Zusätzlich wird die Stilllegung mit einem Kabelbinder durch die Bohrung an der Achse befestigt.

Use the edge clips to attach the component on the axle. In addition, the component must be attached to the axle with a cable tie through the hole.

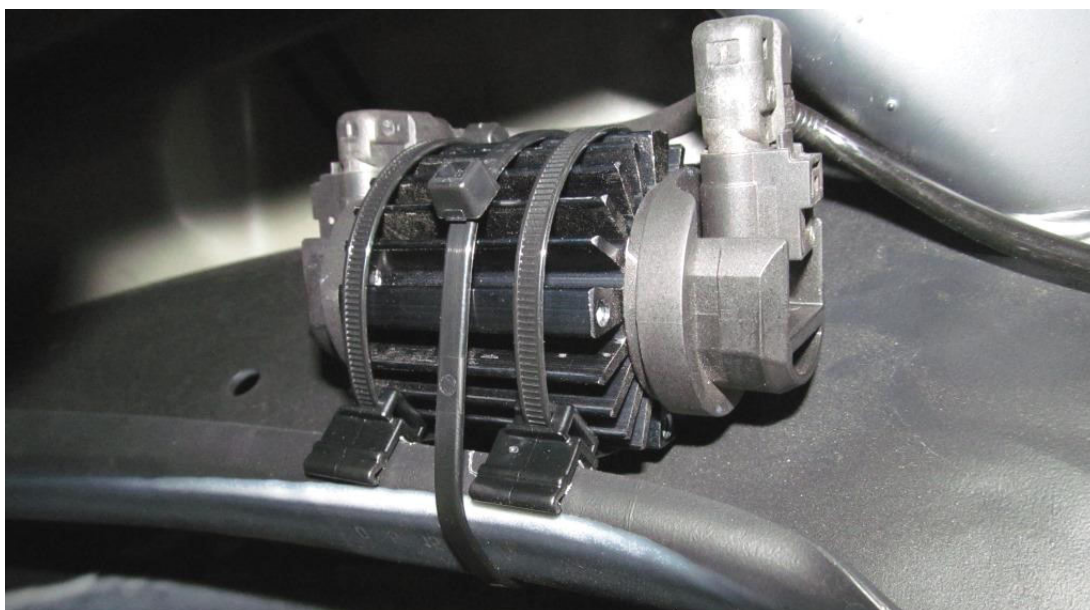

Hinweis Nr./
Instruction No.

93054-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Die originale Dämpfersteuerungsleitung wird in die Stilllegung eingesteckt. Es ist zwingend auf die korrekte Verriegelung des Steckers zu achten! Anschließend wird die originale Dämpfersteuerungsleitung mittels der mitgelieferten Kabelbinder am Kabelbaum befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Leitung nirgends scheuert.

Fix the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component until it locks. Pay attention to the correct cable running.

