


HR01-X043A01 Honda HA

Important Fitment Note!

Do not fit the conical washer (see arrow) when assembling the rear damper unit! However reuse all the other OE shock mount parts and also the OE bump rubber and dust cover.

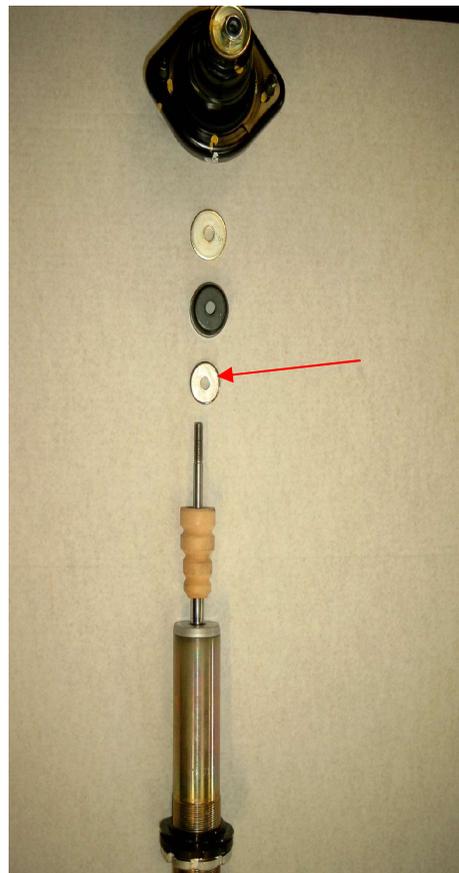

Wichtiger Montagehinweis!

Die konische Scheibe des Originalfahrwerks (siehe Pfeil) entfällt beim Zusammenbau des Hinterachsdämpfers! Die anderen Bauteile des Original Stützlagers sowie Original Anschlagpuffer und Schutzrohr werden jedoch wiederverwendet.