

Monotube-Gewindefahrwerke 29322-1/-2

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Achtung: Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und die Scheinwerfereinstellung gemäß Werkstattangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen.


Hinweis: Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen.

Vorderachse:

- **Anschlagpuffer** und **Schutzrohr** sind von den Seriendämpfern zu übernehmen.
- Das mitgelieferte **Lochblech** ist nur am Vorderachsbein des **Evo VIII und IX** zu verwenden (siehe Pfeil, A1)). Es entfällt bei Evo VII.

Hinterachse:

- **Anschlagpuffer** und **Schutzrohr** sind von den Seriendämpfern zu übernehmen.
- Mitgelieferte **Anschlagplatte** über dem Anschlagpuffer bei der Montage nicht vergessen.

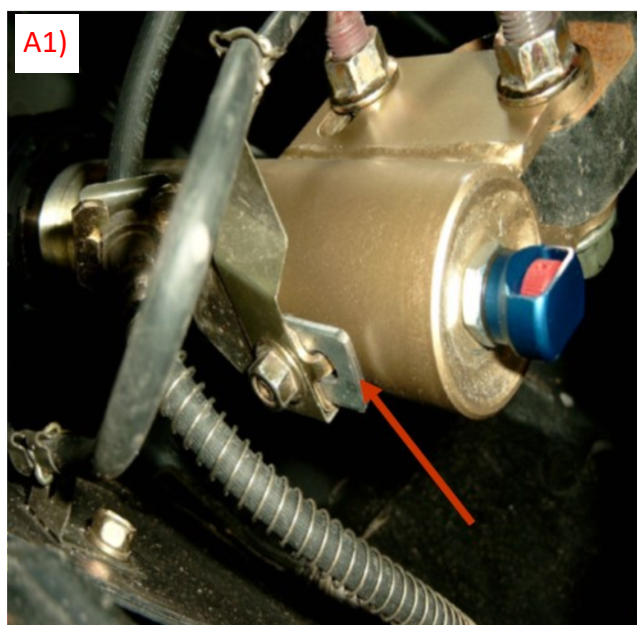

Monotube coil overs 29322-1/-2

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Attention: After installation wheel alignment and brake-power regulator have to be checked and adjusted to the factory specifications if necessary. Headlights also have to be checked and adjusted if necessary.

Note: Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook; they do not claim to cover complete fitment and/or to regard every possible tolerance or source of error.

Front axle:

- Reuse **OE bump rubber** and **dust cover**.
- Use the copacked **sheet metal** part on the front strut for **Evo VIII and IX** only (see arrow, A1)). This part is not required for Evo VII.

Rear axle:

- Reuse **OE bump rubber** and **dust cover**.
- Do NOT forget the included **stop plate** over the bump rubber on installation.

