



Fitting Instructions

TOWBAR AD55U
For Audi A4 (2016-)
For Use With 3000 Series Necks

MATERIALS

A	1	Crossbar
B	2	Sidearm
C	2	Spacer
D	4	M12 x 50 x 1.75 Bolts, Lock Washers, 30mm Flat washers, Witter Cage nuts and Retainers.
E	4	M12 x 35 x 1.75 Bolts, Lock Washers and Nuts.
SC	1	Safety Chain Attachment Loop including 2 - M12 x 35 x 1.75 Bolts
ZE	1	Retractable Electrical Plate.
ZN	1	Neck Option


FITTING

1. Remove the bumper by removing:
 - a. light clusters and concealed pins retaining bumper.
 - b. boot sill plastic trim and the 4 bumper securing nuts across width of rear bulkhead (Long socket required).
 - c. 3 wheel arch fixings, tip screw and fasteners along bottom edge of bumper
2. Remove the Bumper Beam.
3. Pre-assemble Witter Cage Nut fasteners to Side Arm's (B) using separate fitting instructions and observing the correct face of each Side Arm from the diagram below.
4. Insert a Spacer (C) into each chassis rail and loosely locate by inserting fasteners (D) through mounting holes in the side of the chassis rail
5. Carefully insert Side Arms (B) into each chassis rail and loosely secure with pre-inserted fasteners (D).
6. Attach Cross Bar (A) to Side Brackets (B) using fasteners (E).
7. Assemble the chosen Neck Option (ZN), Safety Chain Loop (SC) and Electrical Plate kit (ZE) to Cross Bar (A) using separate Fitting Instructions. **Note: If fitting a detachable neck, use the longer M12 x 35 bolts (Qty 2) on the Safety Chain Loop side instead of the normal 25mm long detachable bolts.**
8. **Fully tighten all fasteners**
9. Cut bumper as shown below and re-fit to vehicle

Recommended torque settings:

Grade 8.8 bolts: M8 - 24Nm, M10 - 52 Nm, M12 - 80 Nm, M14 - 130 Nm, M16 - 200 Nm

Grade 10.9: M12 - 120Nm, M10 - 70Nm M8- 35Nm

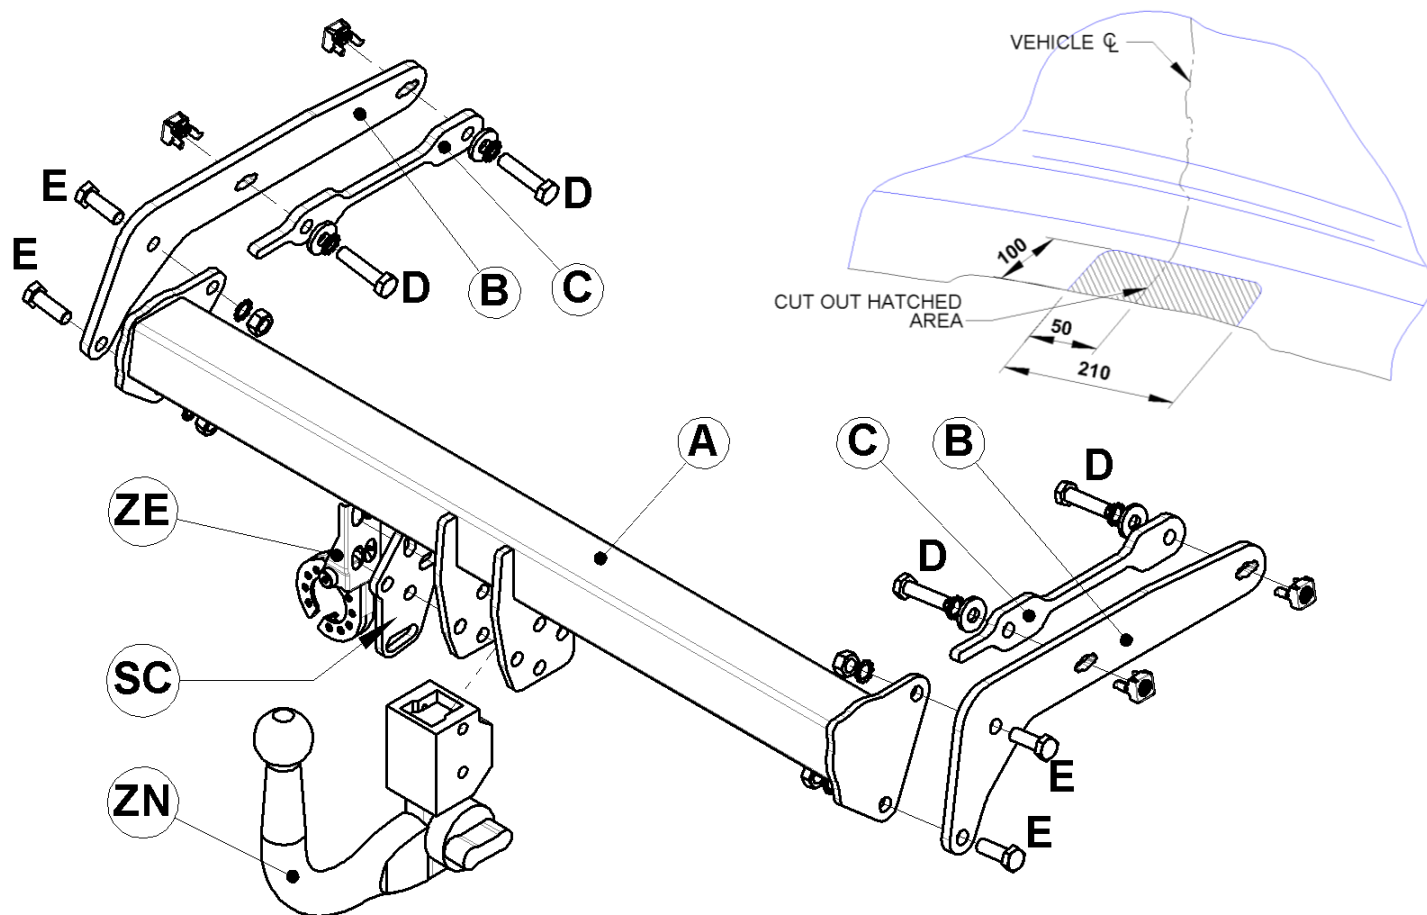

W 0001AD55U-FIT\$011209200000



Montageanleitung

ANHÄNGERKUPPLUNG

Für Audi A4 (2016-)

Zur Verwendung mit Kugelstangen
der Serie 3000

AD55U

MATERIALIEN

A	1	Querträger
B	2	Seitenarm
C	2	Distanzstück
D	4	Schrauben M12 x 50 x 1,75, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben 30 mm, Witter-Käfigmuttern und Sicherungen.
E	4	Schrauben M12 x 35 x 1,75, Sicherungsscheiben und Muttern.
SC	1	Anbringungsschlaufe der Sicherheitskette einschließlich 2 - Schrauben M12 x 35 x 1,75
ZE	1	Ausklappbarer Steckdosenhalter
ZN	1	Kugelstange

MONTAGE

- Den Stoßfänger entfernen. Dazu Folgendes entfernen:
 - Lichtcluster und verdeckte Stifte, die den Stoßfänger sichern.
 - Kunststoffblende der Kofferraumkante und 4 Stoßfänger-Sicherungsmuttern über die Breite des Rückwandblechs (Lange Buchse erforderlich).
 - 3 Radlaufhalterungen, Spitzschraube und Verbindungselemente entlang der Unterkante des Stoßfängers
- Stoßfängerträger entfernen.
- Witter-Käfigmuttern an Seitenarmen (B) unter Verwendung der separaten Montageanweisungen vormontieren und dabei auf die richtige Seite jedes Seitenarms achten (siehe nachstehendes Diagramm).
- Ein Distanzstück (C) in jede Fahrwerkschiene einlegen und durch Einlegen der Verbindungselemente (D) durch die Montagebohrungen in der Seite der Fahrwerkschiene lose anbringen.
- Die Seitenarme (B) vorsichtig in jede Fahrwerkschiene einlegen und lose mit den vorab eingelegten Verbindungselementen (D) befestigen.
- Querträger (A) mit den Halterungen (E) an den Seitenhalterungen (B) anbringen.
- Mithilfe der separaten Montageanweisungen den gewählte Kugelstange (ZN), die Sicherheitskettenschlaufe (SC) und den Steckdosenhalter (ZE) am Querträger (A) anbringen. **Hinweis: Bei der Montage einer abnehmbaren Kugelstange anstatt der normalen 25 mm langen lösbaren Schrauben die Schrauben M12 x 35 (2 Stk.) an der Seite der Sicherheitsketten schlaufe verwenden.**
- Alle Verbindungselemente vollständig anziehen.**
- Den Stoßfänger wie nachstehend dargestellt abschneiden und wieder am Fahrzeug anbringen.

Empfohlene Drehmomenteinstellungen:

Schrauben der Festigkeitsklasse 8,8: M8 - 24Nm, M10 - 52 Nm, M12 - 80 Nm, M14 - 130 Nm, M16 - 200 Nm

Festigkeitsklasse 10,9: M12 - 120Nm, M10 - 70 Nm, M8 - 35 Nm

