



Fitting Instructions

DETACHABLE TOWBAR **F108CU**
For **FORD MONDEO ST TDCi** for
EDGE, TITANIUM & GHIA **F108C**
SALOON AND HATCHBACK (not suitable for **F108CQ**
models with unpainted lower skirts)
(2005-)

MATERIALS

A	1	Cross Bar
C	1	Right Hand Side Arm
D	1	Left Hand Side Arm
E	4	M10 x 110 x 1.5mm Bolts, Nuts, Lock Washers and Flat Washers (30mm O.D.)
E1	4	Bushes (17mm O.D. - 79mm long)
F	2	M10 x 45 x 1.5mm Bolts, Nuts, Lock Washers and 4 Flat Washers (20mm O.D.)
G	2	Spacer Plates
H	2	M12 x 40 x 1.75mm Bolts, Nuts and Lock Washers
J	2	Neck Bolts (See appropriate neck kit)
K	1	M12 x 30 x 1.75mm Bolt and Nyloc Nut
CB	2	Coupling Bolts (Flanged Neck kit option)
ZE	1	Electrical Plate (ZEP2)
ZF	1	Neck

FITTING

1. Remove plastic panel from underside of vehicle (4 nuts).
2. Lower exhaust to gain access to the chassis rails. Insert Bushes (E1) on Bolts (E) with Large Flat Washers under bolt heads into the frame through the adjacent 'keyholes' and loosely attach Side Arms (C) and (D). Cut bumper and bumper under-tray as shown below.
3. Pull down lower edge of bumper and insert Cross Bar (A). Loosely attach Cross Bar (A) to rear panel (see below for correct position) and Side Arms (C) and (D) using Bolts (F) at upper mountings and Bolts (H) with Spacers (G) on lower mountings.
4. Attach chosen Neck option (ZF) to Cross Bar (A) using Bolts (J) and Electrical Plate (ZE). On Edge, Titanium and Ghia models attach Electrical Plate (ZE) to forward hole on left profile plate of Cross Bar (A) using Bolt (K). **Tighten all Bolts.**
5. Re-mount exhaust. Re-fit plastic panel.

For use with either

F108C Flange neck option – ZF2030 (e4*94/20*2492*00). **Note:** This towbar must be used with either a Witter Towball (part number Z11) or Class A50-1 or A50-X towball dimensionally Conforming to A50-1 with a 'D' and 'S' value greater than or equal to that of the towbar.

F108CQ Detachable neck option – ZQ2030 Please refer to ZQ fitting instructions for installation

Please refer to the vehicle specification for the trailer weight and nose limits, which **must be observed**.


Recommended torque settings: M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm

GRADE 10.9: M12 – 139Nm





W0001F108CU-FIT\$010912150000

EDGE, TITANIUM & GHIA BUMPERS
LOWER FACE OF BUMPER SHOWN.

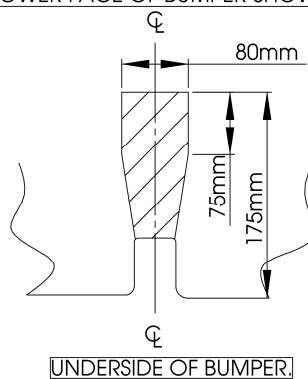

ST BUMPER
LOWER FACE OF BUMPER SHOWN.

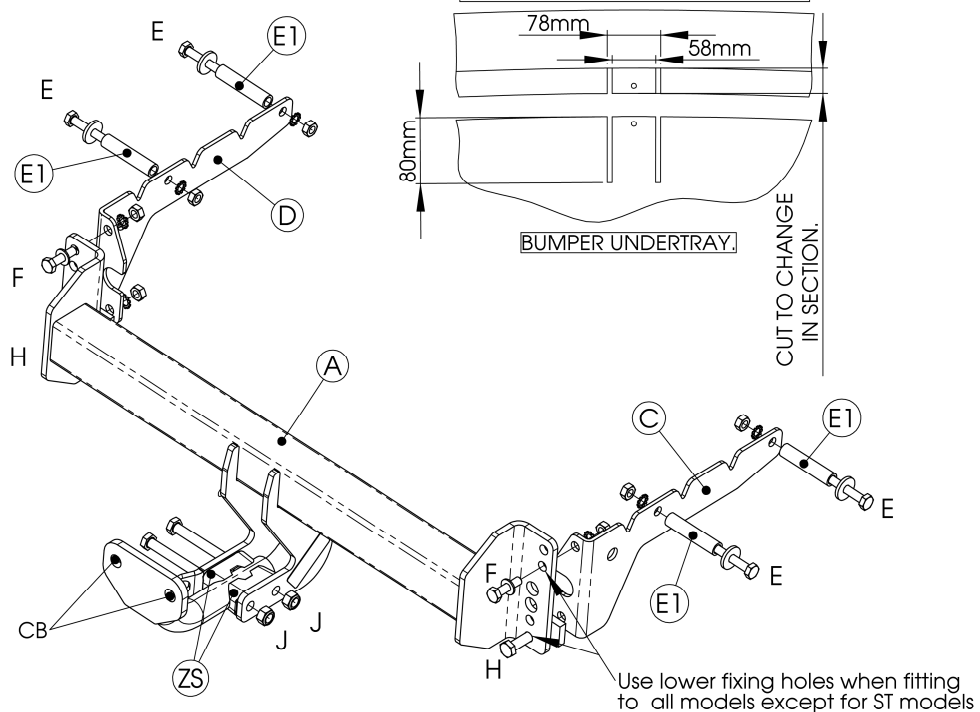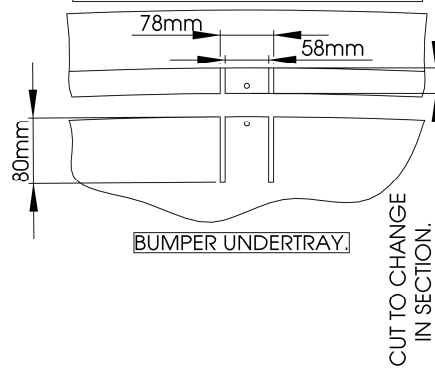



Notice de Montage

Attelage **F108CU**
Pour **FORD MONDEO ST TDCi** for
EDGE, TITANIUM & GHIA **F108C**
Berline et Hayon (sauf pour les véhicules **F108CQ**
équipés d'une jupe de pare-chocs non peinte
(2005-)
Pour utiliser avec la ferrure de série « 2030 »

Désignation

A	1	Traverse principale
C	1	Bras latéral droit
D	1	Bras latéral gauche
E	4	Boulons M10 x 110 x 1.5mm, écrous, rondelles frein et rondelles plates (Ø30mm)
E1	4	Entretoise tubulaire (Ø17mm. - 79mm long)
F	2	Boulons M10 x 45 x 1.5mm, écrous, rondelles freins et 4 rondelles plates (Ø20mm)
G	2	Entretoises
H	2	Boulons M12 x 40 x 1.75mm, écrous et rondelles freins
K	1	Boulon M12 x 30 x 1.75mm et écrou Nyloc
ZE	1	Plaque électrique (ZEP2)
ZF	1	Ferrure

Montage

1. Enlever le carter en plastique de sous le véhicule (4 écrous).
2. Abaisser l'échappement afin de pouvoir accéder au longeron. Insérer les entretoises (E1) et (E) avec les rondelles positionné comme illustré ci-dessous et incérer les dans les trous en forme de serrure et sans serrer, attacher les bras latéraux (C) & (D). Découper les pare-chocs et le carter comme indiqué ci-dessous.
3. Tirer sur l'arête inférieure du pare-chocs et insérer la traverse principale (A). Sans serrer, fixer la traverse (A) au panneau arrière du véhicule (référer vous au schéma ci-dessous pour son positionnement) et aux bras latéraux (C) & (D) à l'aide de la visserie (F) aux points de fixation supérieur et la visserie (H) avec l'entretoise (G) pour les points de fixation inférieures.
4. Fixer la ferrure choisie (ZF) à la traverse principale (A) et la plaque électrique (ZE). Sur les modèles Edge, Titanium et Ghia attacher la plaque électrique (ZE) au trou le plus en arrière coté gauche de la traverse (A) à l'aide de la visserie (K).
5. **Serrer toute la visserie au couple de serrage recommandé.**
6. Remonter l'échappement et le carter.


Please refer to the vehicle specification for the trailer weight and nose limits, which **must be observed**.

Couple de Serrage: Boulons de Classe 8.8 : M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm
Classe 10.9: M12 – 139Nm




W0001F108CU-FIT\$010912150000


Découpe pour modèle EDGE,
TITANUM,& GHA

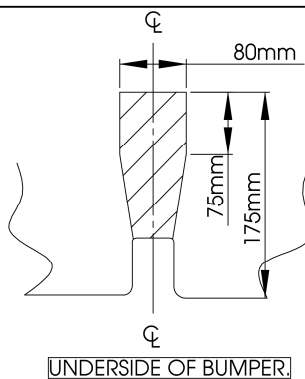

Découpe de pare-chocs pour
modèle ST

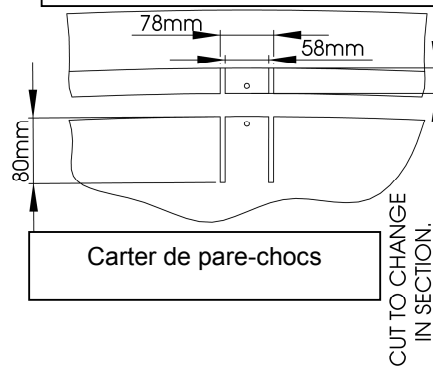

Carter de pare-chocs

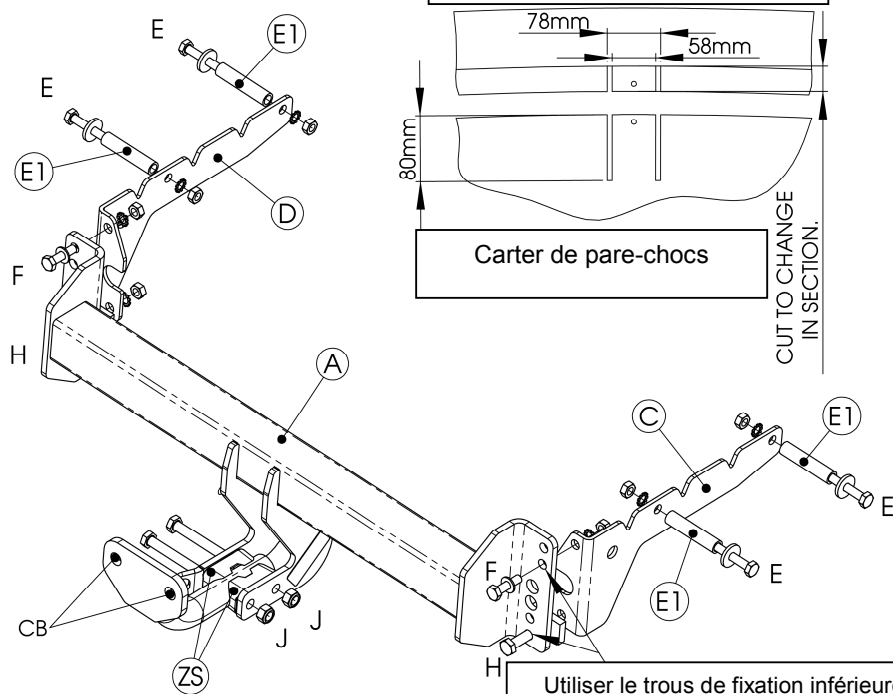

Utiliser le trous de fixation inférieure Pour
tous les modèles à l'exception du modèle ST



W0001F108CU-FIT\$010912150000