

VOLKSWAGEN PASSAT

11/93 ⇒ 05/97

4817070



OEM Code:
51338254911




4917070



OEM Code:
51338254912

Porta lato sinistra - Left hand side door

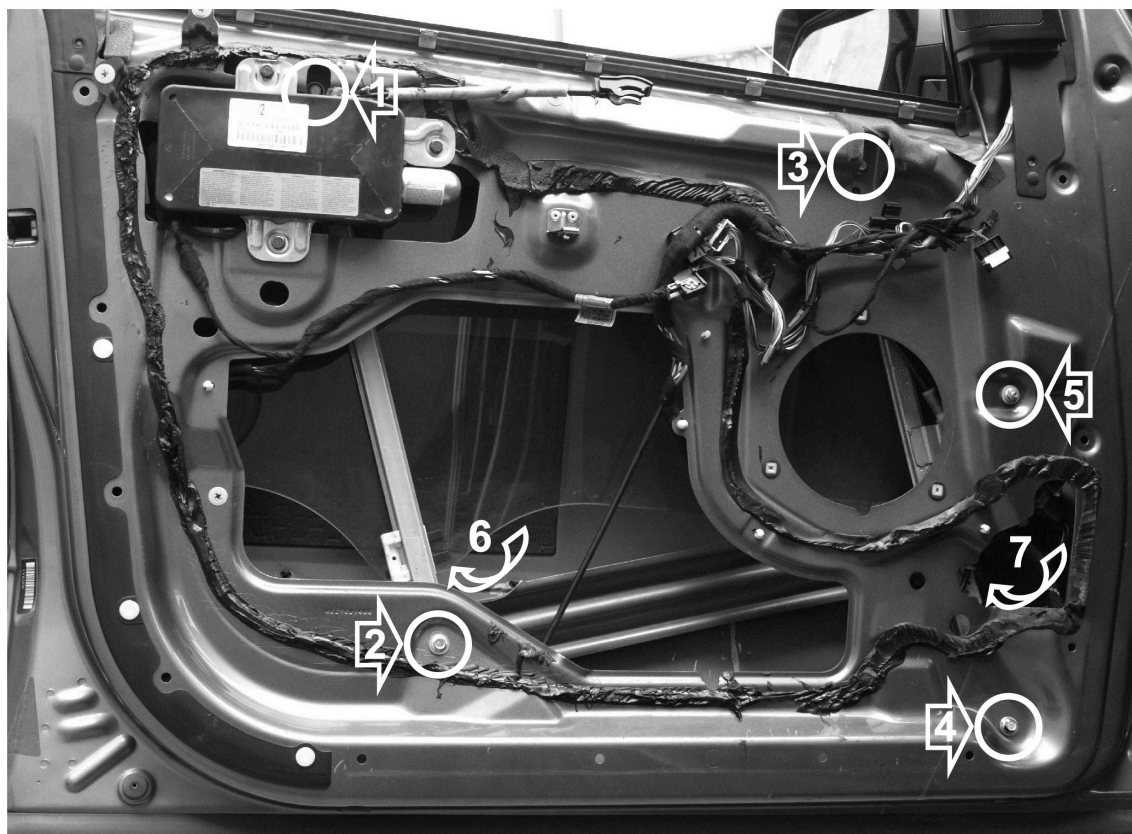

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Inserire il vetro nei perni e fissarli con l'anello elastico in pos. 6 e 7.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Carry out the electrical connections
- 4) Fix the window by means of the elastic ring in position 6 and 7.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en position 6 et 7.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Fijar el perno en plástico del vidrio en los puntos 6 y 7.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Realizar las conexiones eléctricas.
- 4) Insira o vidro nos pinos e conserte-os com o anel elástico na pos. 6 e 7.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 4) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihnmit dem elastischen Ring in Pos. 6 und 7.

POWER WINDOW LEFT

