

NISSAN MICRA

01/03 ⇒ 06/10

4820023



OEM Code:

80701-BC400
80701-BC40A - 60A
80701-BC600
80701AX115 - 120 - 615
- 620
80701BC40B - 60B




4920023



OEM Code:

80700-BC400
80700-BC40A - 60A
80700-BC600
80700AX115 - 120 - 615
- 620
80700BC40B - 60B

Porta lato sinistra - Left hand side door

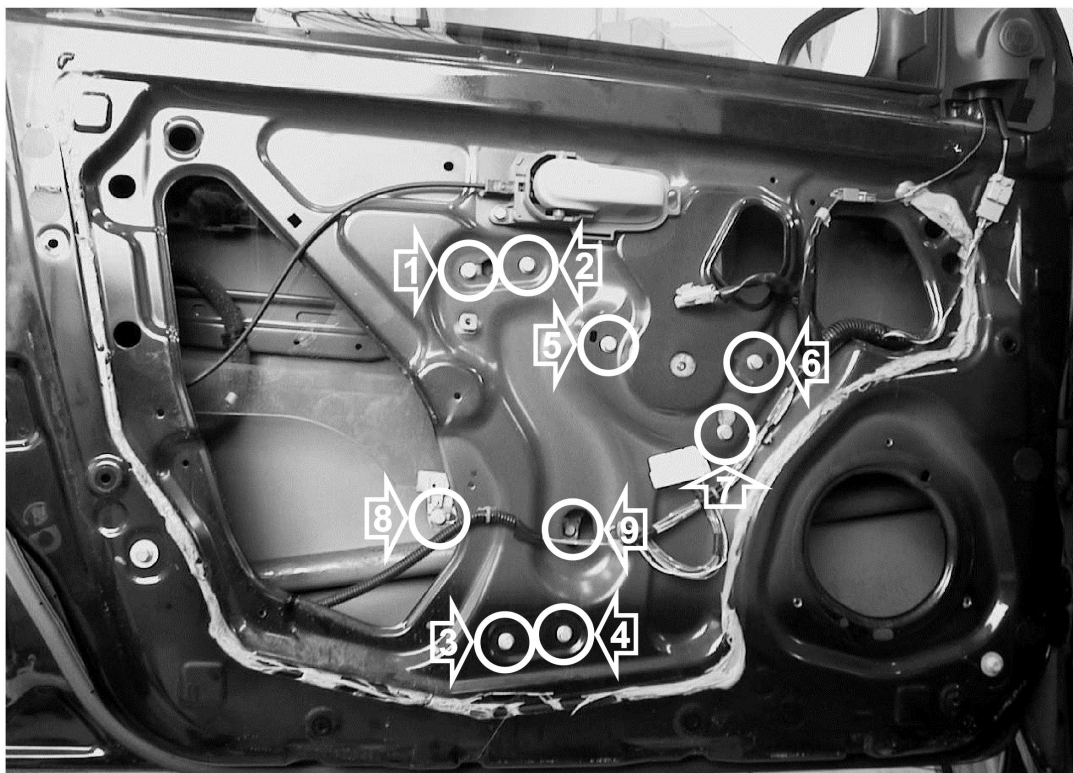

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 8 e 9.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 8 and 9.
- 4) Carry out the electric connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 8 et 9.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- 3) Bajar el cristal y fijarlo en los puntos 8 y 9.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 17 e 9.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 8 und 9.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelun.

POWER WINDOW LEFT

