


NISSAN TERRANO 2

05/93⇒2006

FORD MAVERICK

02/93⇒04/98

4820051




OEM Code:

807010F010
807010F015
807012X000
807012X005
807018F300
807318F325




4920051



OEM Code:

807000F010
807000F015
807002X000
807002X005
807008F300
807308F325

Porta lato sinistra - Left hand side door

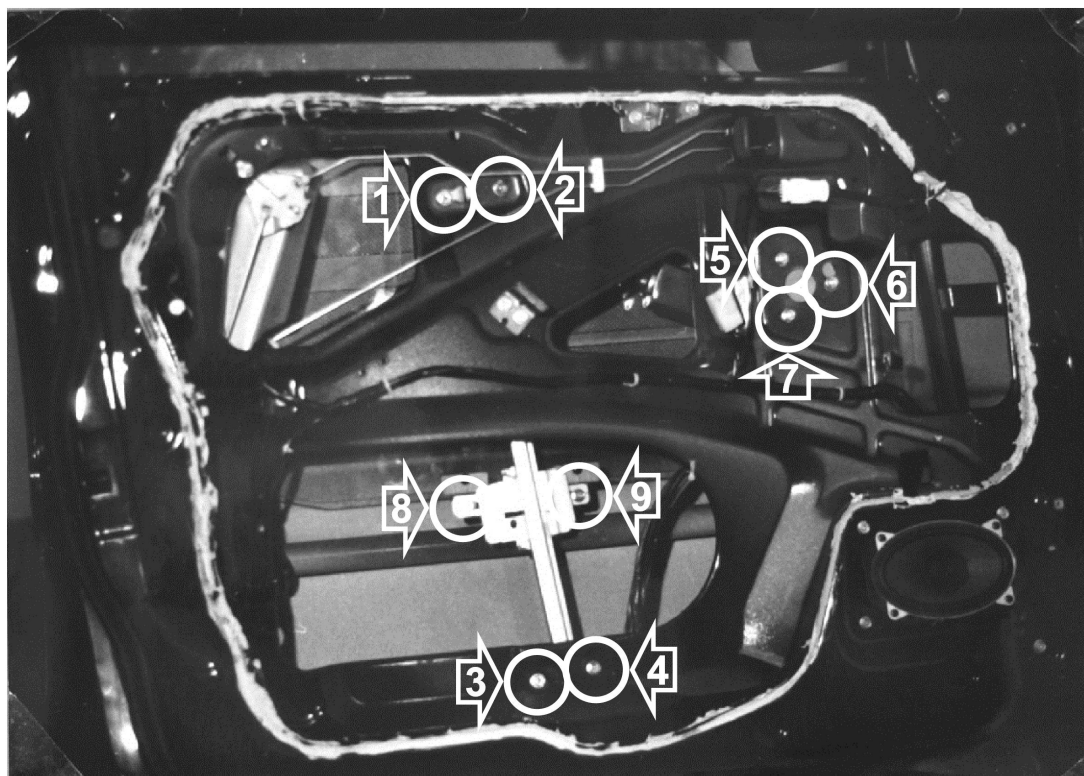

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 8 e 9.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Adjust the window and tighten the screws in position 8 and 9.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Régler la vitre et fixer les vis en pos. 8 et 9.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- 3) Realizar las conexiones eléctricas.
- 4) Fijar el vidrio en los puntos 8 y 9.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Realize as conexões elétricas.
- 4) Regular o vidro e fixe na posição 13 e 14.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
- 3) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 4) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Pos. 8 und 9.

POWER WINDOW LEFT

