

# CHEVROLET DAEWOO LANOS

02/97 ⇒ 06/99

**4822040**



**OEM Code:**  
96225383




**4922040**



**OEM Code:**  
96225384

Porta lato sinistra - Left hand side door

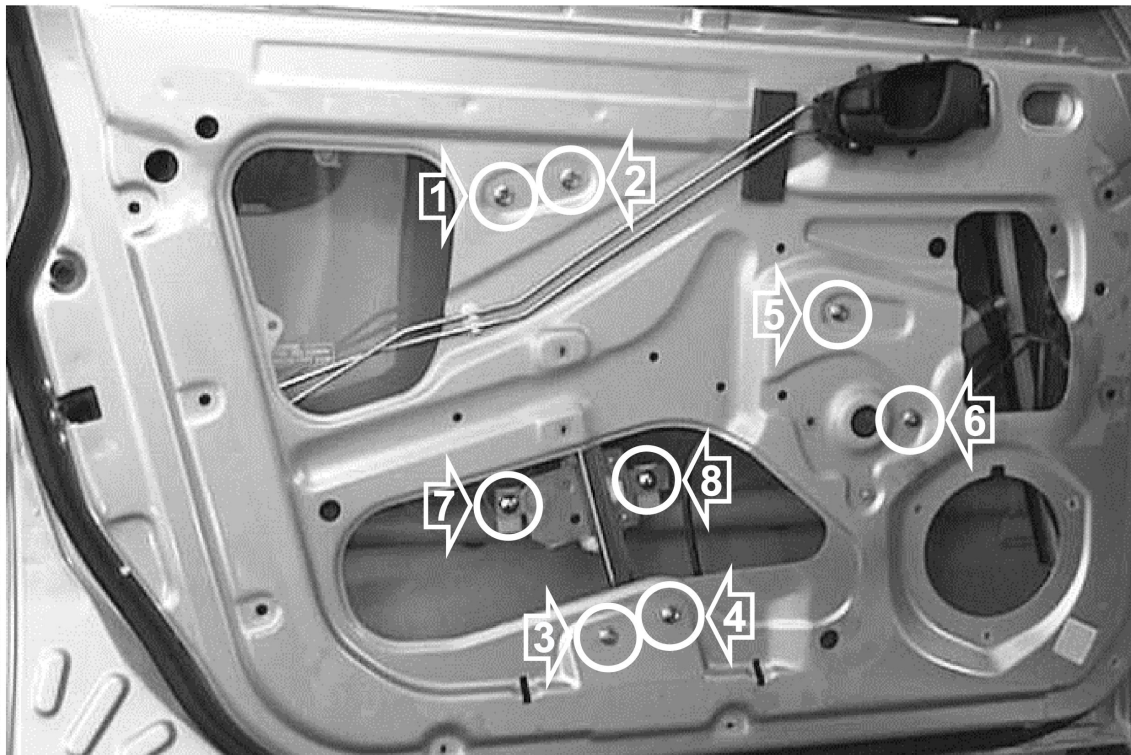

## IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo nei fori esistenti in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 7 e 8.

## GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in position 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Adjust the window and tighten the screws in position 7 and 8.

## FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Régler la vitre et fixer les vis en position 7 et 8.

## ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico.
- 2) Colocar el elevavinas eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Ajustar el elevavinas y apretar los tornillos en los puntos 7 y 8.

## PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Proceda às conexões elétricas
- 4) Regular o vidro e fixe na posição 7 e 8.

## DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 3) Die elektrische Verkabelung führen gem.
- 4) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Position 7 und 8.

## POWER WINDOW LEFT

