

FORD FOCUS

10/98 ⇒ 01/05

4825035



OEM Code:

1138204
1331606




4925035



OEM Code:

1138203
1331605

Porta lato sinistra - Left hand side door

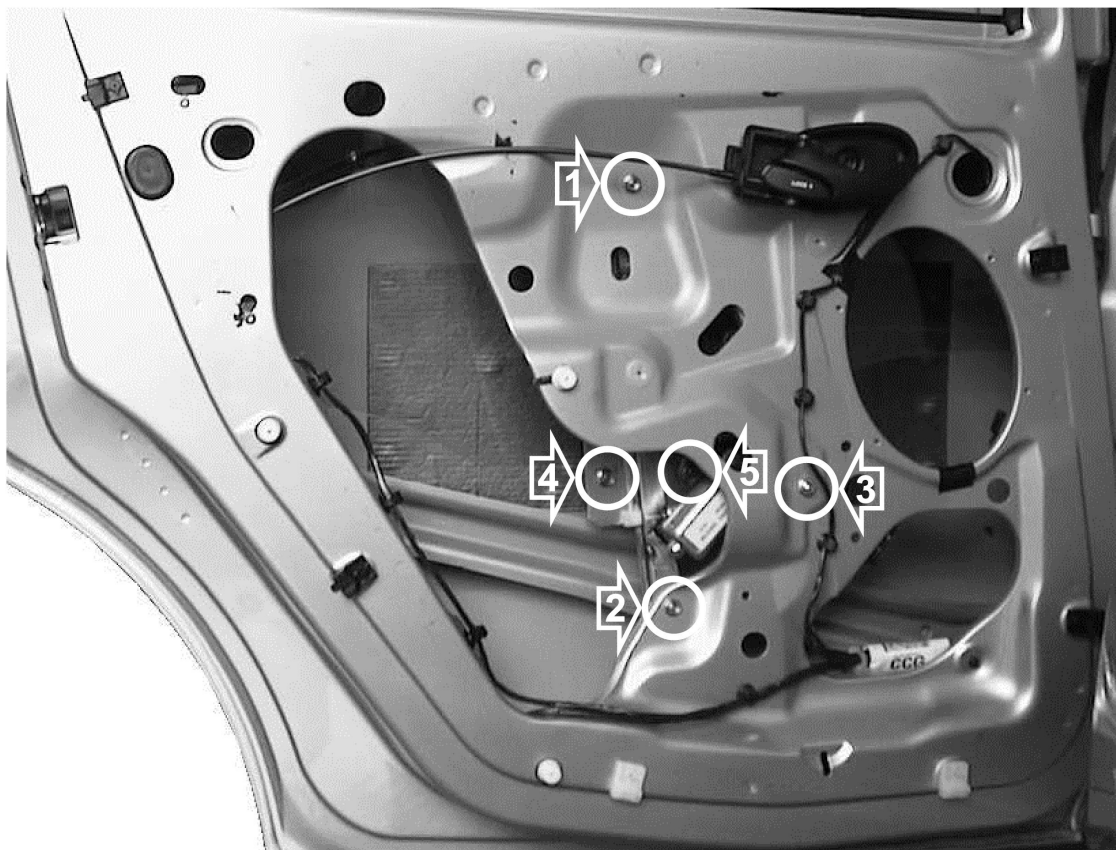

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Fissare le viti 4 e 5 con il vetro aperto (come indicato nella foto).
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2 and 3.
- 3) Secure the screws 4 and 5 with glass down (as shown in the picture).
- 4) Carry out the electrical connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2 et 3.
- 3) Fixer les vis 4 et 5 avec la vitre ouverte (comme montré dans la photo).
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevador eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevador en los puntos 1, 2 y 3.
- 3) Fijar los tornillos 4 y 5 con cristal bajado (como en la foto)
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2 e 3.
- 3) Fixar os parafusos 4 e 5 com vidro aberto (como mostrado na foto).
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2 und 3.
- 3) Befestigen Sie die Schrauben 4 und 5 mit geöffnetem Glas (wie auf dem Bild gezeigt).
- 4) Die elektrische Verkabelung führen gem.

POWER WINDOW LEFT

