


HYUNDAI H1

06/97 ⇒ 12/07

4832070



OEM Code:

824034A010
824034H010




4932070



OEM Code:

824044A010
824044H010

Porta lato sinistra - Left hand side door

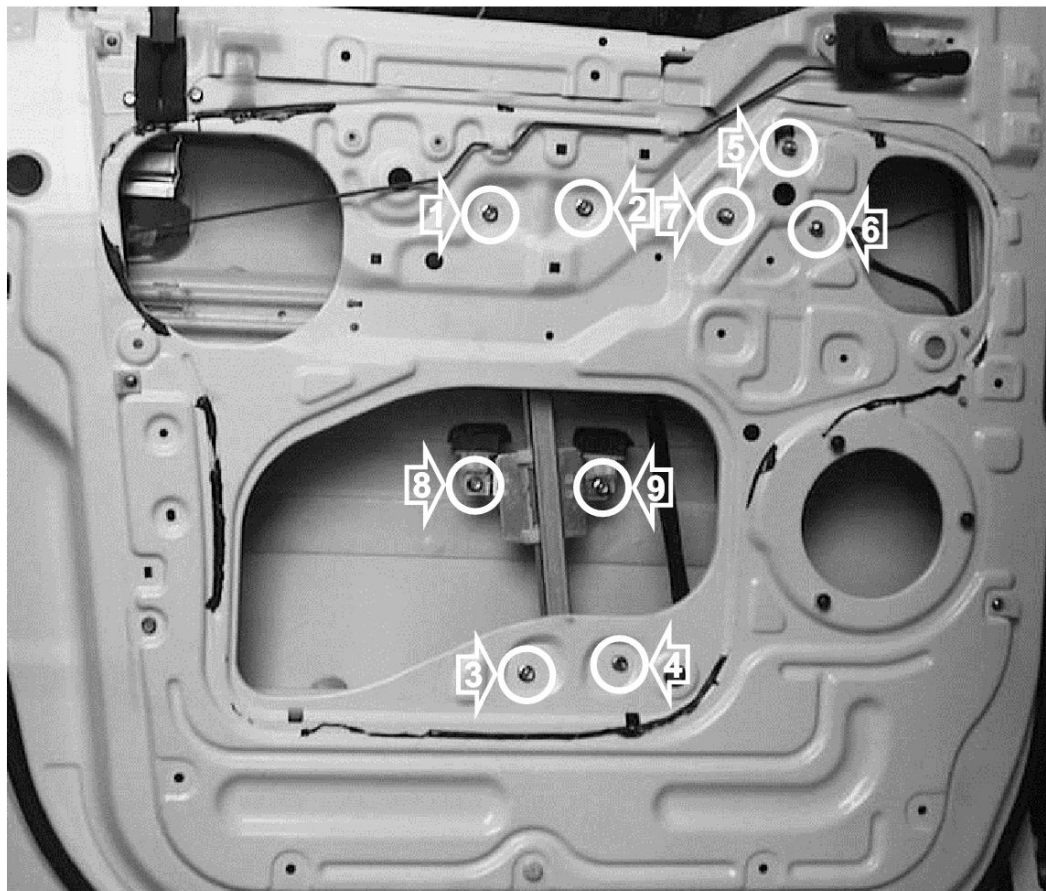

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Fissare il vetro in posizione 8 e 9.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
- 3) Secure the window in position 8 and 9.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 3) Fixer la vitre en pos. 8 et 9.
- 3) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- 3) Fijar el vidrio en posición 8 y 9.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual ou elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Fixe o vidro nas posições 8 e 9.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
- 4) Befestigen Sie das Fenster in Pos. 8 und 9.
- 6) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

