

MERCEDES W202 C CLASS

03/93 ⇨ 059/00

4833057



OEM Code:

A2027300746
A2027301346
A2027301946




4933057



OEM Code:

A2027300846
A2027301446
A2027302046

Porta lato sinistro - Left hand side door

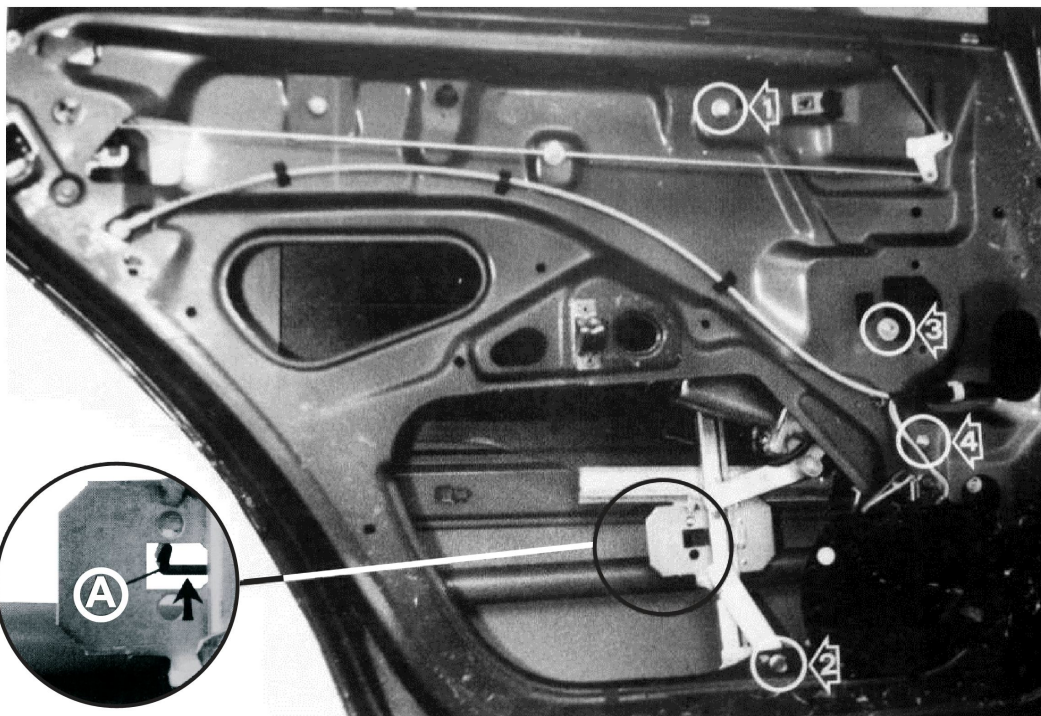

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico ed infilare il pattino di plastica sulla guida situata nella parte inferiore del vetro.
- 3) Innestare la linguetta originale «A».
- 4) Fissare le viti in pos. 1, 2, 3 e 4.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lifter.
- 2) Insert the electric window lifter and then insert the plastic sliding part onto the guide, which is in the lower part of the window.
- 3) Connect the original tongue «A».
- 4) Tighten the screws in pos. 1, 2, 3 and 4.
- 5) Carry out the electrical connection according to the enclosed diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le lève-vitre électrique et puis introduire le patin en plastique, qui est placée sur la partie inférieure de la fenêtre, sur la coulisse.
- 3) Introduire la clavette originale «A».
- 4) Fixer les vis en pos. 1, 2, 3 et 4.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas manual o eléctrico.
- 2) introducir el elevavinas eléctrico e insertar el deslizador de plástico en la guía que está en la parte inferior del cristal.
- 3) Insertar la lengüeta original «A».
- 4) Apretar los tornillos en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 5) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e insira o patim de plástico na guia localizada na parte inferior do vidro.
- 3) Insira o gancho de plástico original «A».
- 4) Fixe os parafusos nas posições 1, 2, 3 e 4.
- 5) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber und dann Führen Sie die Plastikschlitte auf die Führung, die in der Unterteil des Fenster gestellt ist.
- 3) Fügen Sie die originale Feder «A» ein.
- 4) Befestigen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2, 3 und 4.
- 5) Führen Sie die elektrische Verkabelung gem. Beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT

