

**MITSUBISHI PAJERO-
SHOGUN-MONTERO**

12/82⇒12/91


**HYUNDAI
GALLOPPER**

08/98⇒12/03

**DODGE
RAIDER**

09/86⇒12/89

4834050




OEM Code:

MB257447
MB257901




4934050



OEM Code:

MB257448
MB257902
MB257447
MB257901

Porta lato sinistro - Left side door

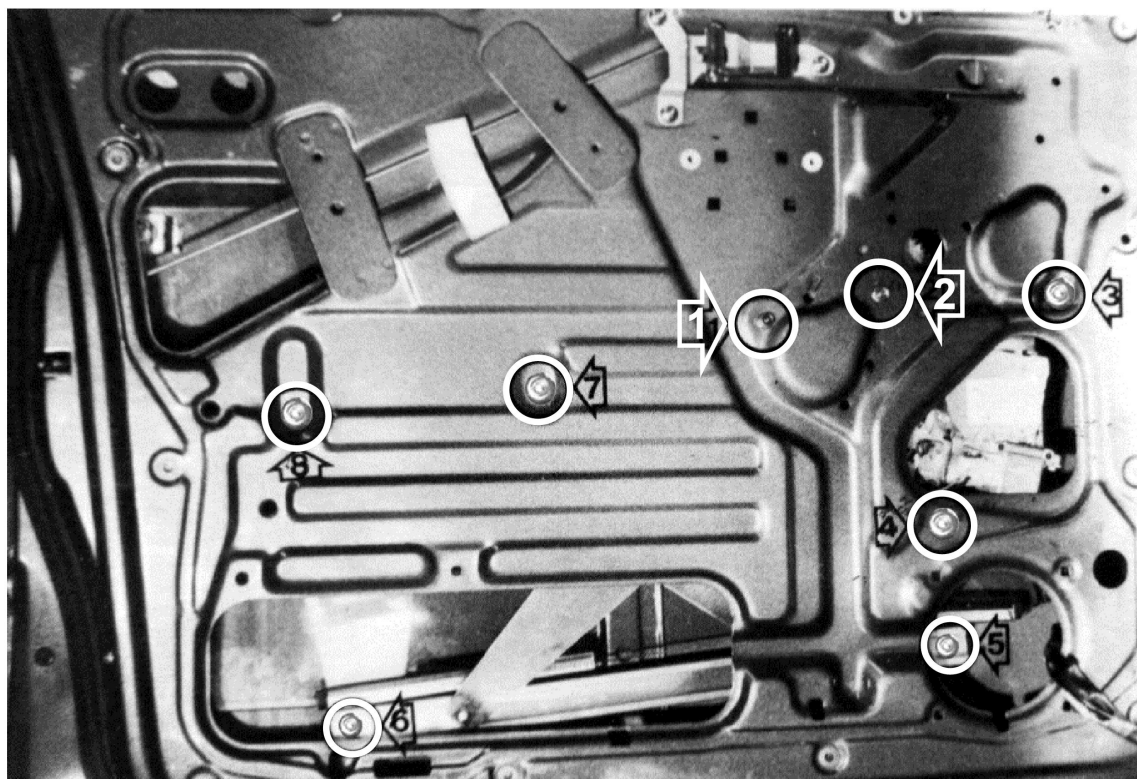

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 3) Regolare il cristallo e fissare le viti in pos. 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
- 3) Adjust the window before locking bolts 7 and 8.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
- 3) Régler la position de la vitre avant de bloquer les vis 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arregrarlo en puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- 3) Regular la alineación del vidrio y fijar los tornillos en puntos 7 y 8.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Monte o elevador elétrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 3) Ajuste o vidro e fixe os parafusos nas posições 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
- 3) Schieben Sie das Fenster so in Position daß Sie Schrauben 7 und 8 befestigen können.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT

