


**OPEL FRONTERA  
ISUZU AMIGO RODEO**

03/92 ⇒ 10/98

09/97 ⇒ 08/04

**4838001**




**OEM Code:**

140007  
140211  
91140485  
91144857  
8970935320  
8971648820




**4938001**



**OEM Code:**

140008  
140212  
91140484  
91144856  
8970935310  
8971658810

Porta lato sinistro - Left hand side door

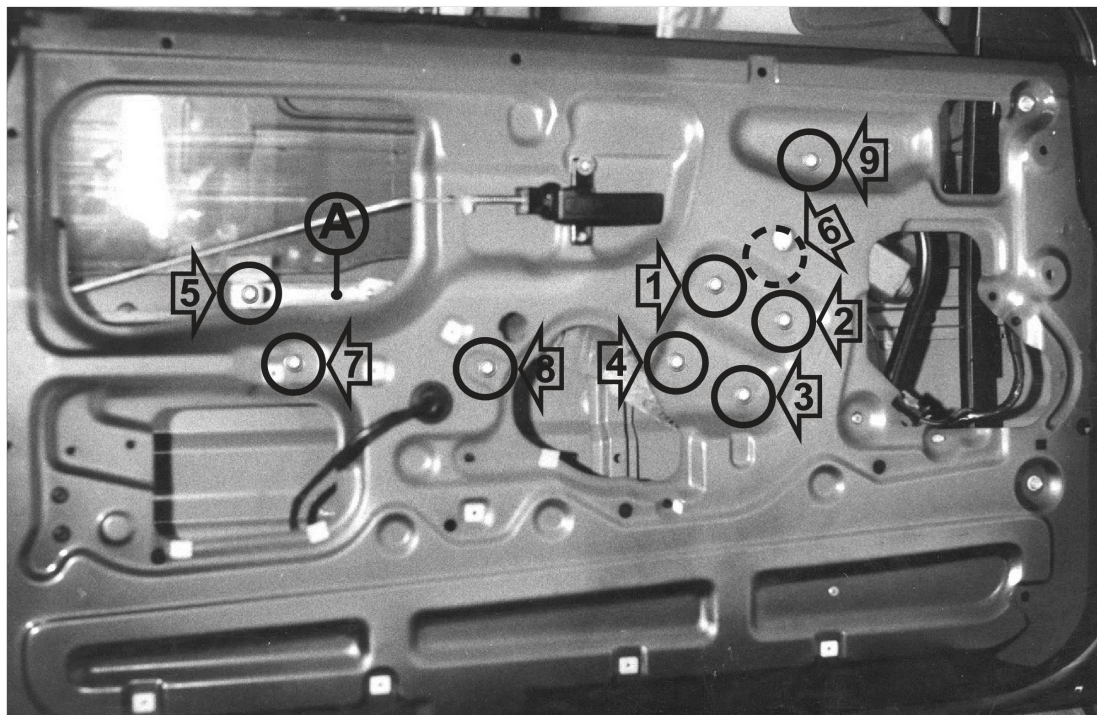

IT

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale.
- 2) Infilare la guida sottovetro «A» sui pattini dell'alzacristalli elettrico.
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Infilare la guida sul pattino rimasto libero e fissare con i dadi 7, 8, 9.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB

**PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the manual window lift.
- 2) Mount the guide under the window «A» on the sholes of the electric power window.
- 3) Insert the electric power window and fix it in pos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 4) Insert the guide on the shole still free and fix it with the nuts 7, 8, 9.
- 5) Carry out the electric connections accornding to the enclosed diagram.

FR

**OPERATIONS À EXECUTER:**

- 1) Enlever le lève-vitre manuel.
- 2) Monter la guide sous la vitre «A» sur les patins.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer en pos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 4) Introduire la guide sur le patin libre et la fixer avec les dés 7, 8, 9.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES

**OPERACIONES A REALIZAR:**

- 1) Quitar el elevavina manual.
- 2) Insertar el riel inferior «A» sobre los patines corredizos del nuevo elevavina eléctrico.
- 3) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 4) Inserte la guía en el patín libre y apriete con los dados 7, 8, 9.
- 5) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT

**PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Remova o elevador manual.
- 2) Insira o patim de plástico na guia «A» situada na parte inferior do vidro.
- 3) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Insira a guia no patim livre e aperte com as porcas 7, 8, 9.
- 5) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE

**DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Bauen Sie den manuellen Fensterheber komplett aus.
- 2) Montieren Sie die Laufführung unter der Scheibe «A» aus die Schuhe des Fensterhebers.
- 3) Führen Sie den elektrischen Fensterheber ein und befestigen Sie diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 4) Stecken Sie die Führung in die Schuh, der noch frei ist, und befestigen Sie diese mit den Schrauben 7, 8, 9.
- 5) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem beiliegendem Schema aus!

**POWER WINDOW LEFT**

