

OPEL CORSA D

07/06 ⇒ 09/14

4838022



OEM Code:

13188487
13269605
13306600
140443
5140113




4938022



OEM Code:

13188488
13269606
13306601
140448
5140114

Porta lato sinistra - Left hand side door

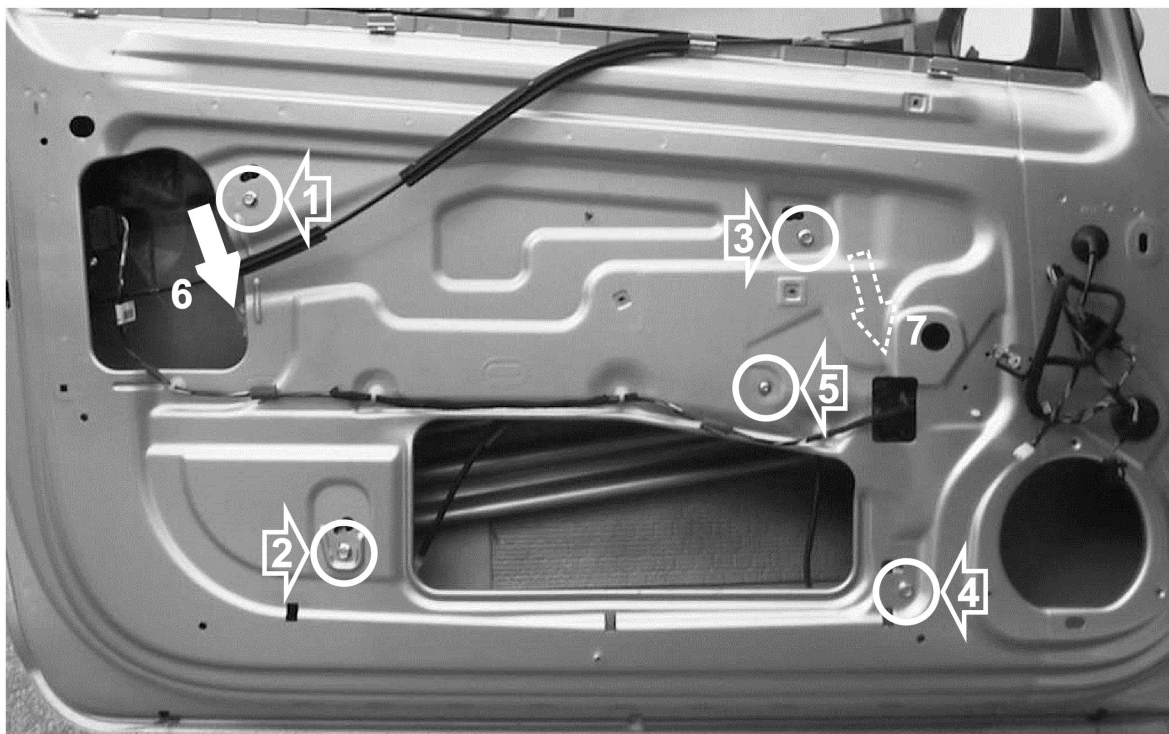

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo nei fori esistenti in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Far scendere il vetro e agganciarlo in posizione 6 e 7.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it by bolts in the existing holes in positions 1, 2, 3, 4, and 5.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Let the glass slide back down and fasten it in position 6 and 7.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Fixer la vitre en pos. 6 et 7.

ES OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Baje el vidrio y enganche en la posición 6 y 7.

PT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Proceda às conexões elétricas
- 4) Abaixe o vidro e encaixe-o na posição 6 e 7.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 4) Befestigen Sie die Schrauben 6 und 7 das Fenster.

POWER WINDOW LEFT

