

OPEL CORSA D

07/06 ⇨ 09/14

4838023



OEM Code:

13188490
13298153
5140115




4938023



OEM Code:

13188491
13298154
5140116

Porta lato sinistra - Left hand side door

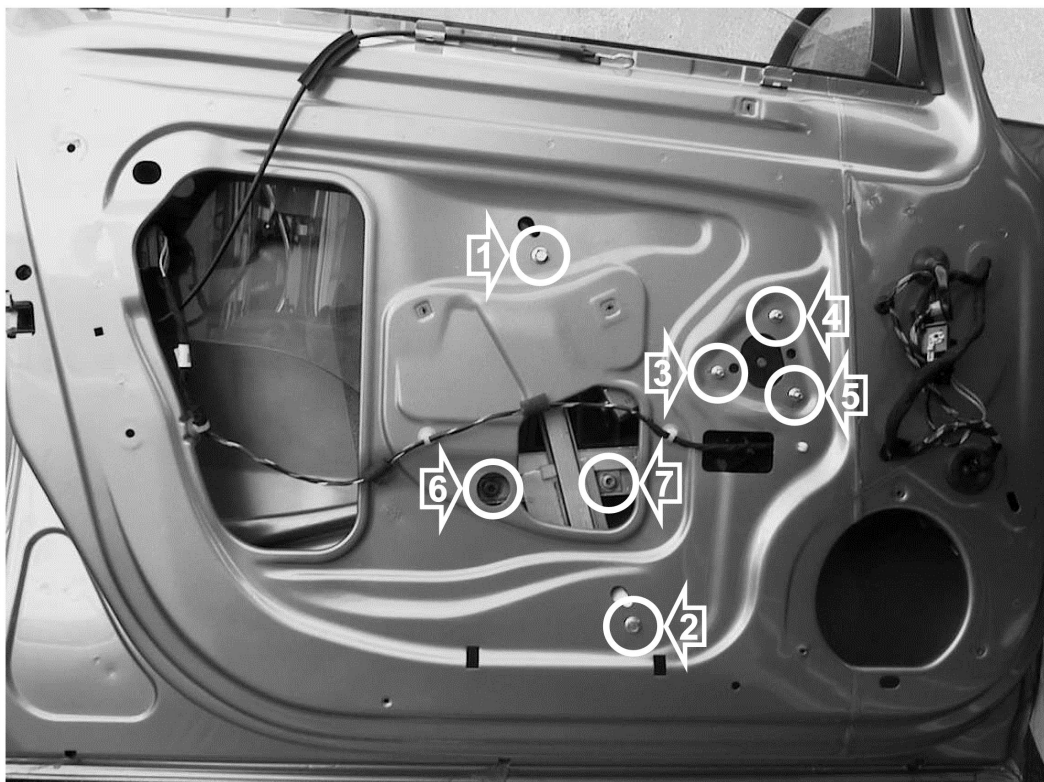

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 6 e 7.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 6 and 7.
- 4) Carry out the electric connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 6 et 7.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Bajar el cristal y fijarlo en los puntos 6 y 7.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 6 e 7.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 6 und 7.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

