

OPEL CORSA B - VAN

03/93 ⇨ 09/00

4838052

OEM Code:

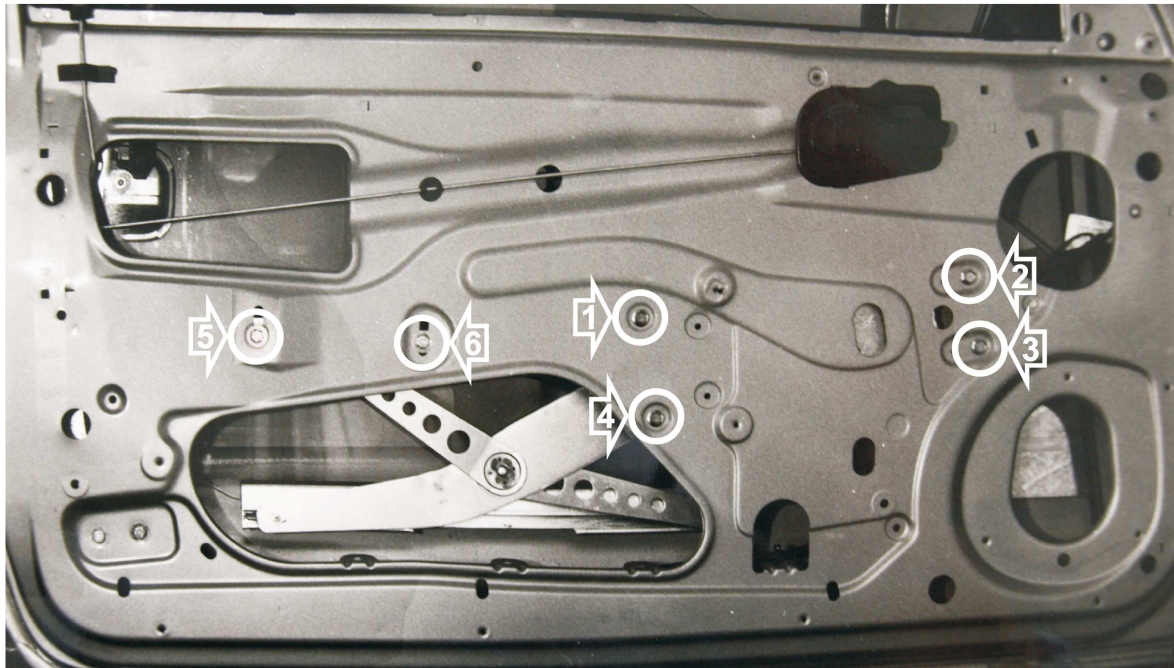
 140003
90444381

4938052

OEM Code:

 140004
90444382

Porta lato sinistra- Left hand side door


IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3 e 4.
- 3) Regolare il cristallo e fissare le viti in pos. 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3 and 4.
- 3) Adjust the position of the window and tighten screws 5 and 6.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Régler la position de la vitre et fixer les vis 5 et 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevador manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevador eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Ajuste el vidrio y fije los tornillos en los puntos 5 y 6.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Monte o elevador elétrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3 e 4.
- 3) Ajuste o vidro e fixe os parafusos na pos. 5 e 6.
- 4) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3 und 4.
- 3) Schieben Sie das Fenster in Pos. daß Sie Schrauben 5 und 6 befestigen können.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT
