

OPEL CORSA B

03/93 ⇨ 09/00

4838053



OEM Code:

140001
90444379




4938053



OEM Code:

140002
90444380

Porta lato sinistro - Left hand side door

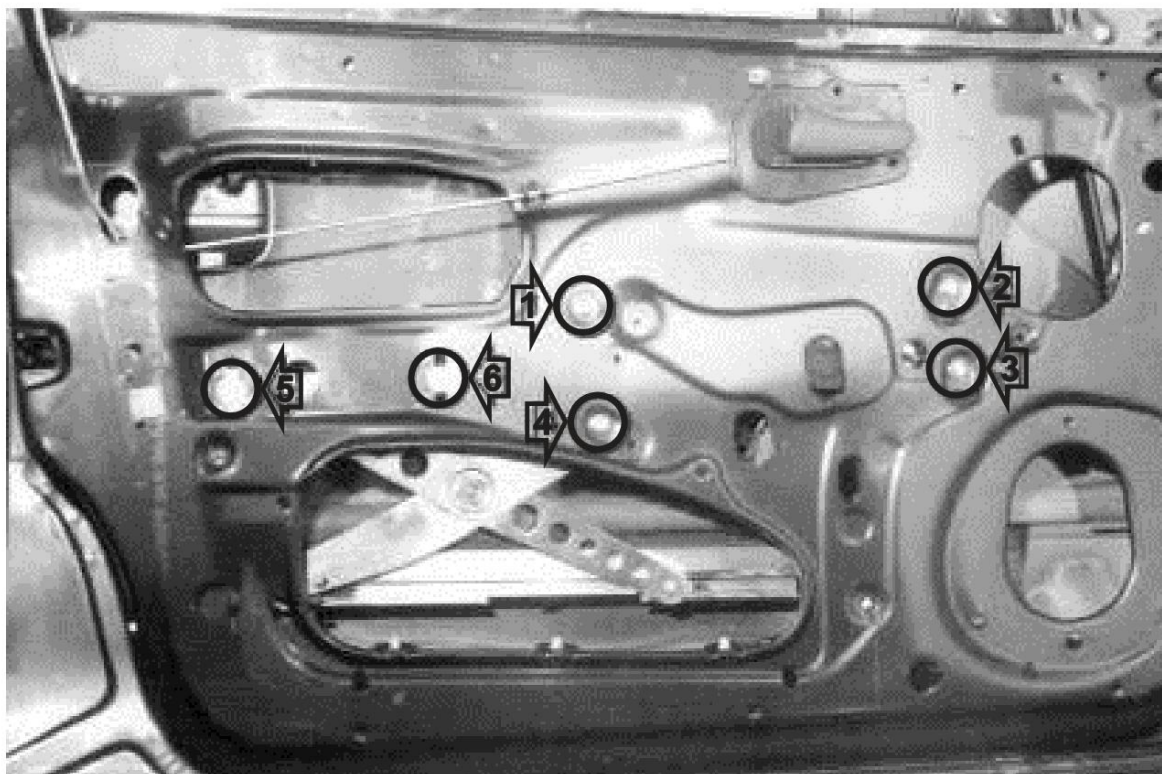

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3 e 4.
- 3) Regolare il cristallo e fissare le viti 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3 and 4.
- 3) Adjust the window and secure the screws 5 and 6.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Régler la position de la vitre avant fixer les vis 5 et 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevador manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevador eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Alinear el cristal a las guías y fijar los tornillos 5 y 6.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro eléctrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros eléctrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3 e 4.
- 3) Ajuste o vidro e fixe os parafusos 5 e 6.
- 4) Proceda às conexões eléctricas, para restaurar a função comfort, o esquema incluído

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3 und 4.
- 3) Befestigen Sie die Schrauben 5 und 6.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT

