


**PEUGEOT 407 - SW**

05/04 ⇒ 12/10



**OEM Code:**

1619992580  
922385

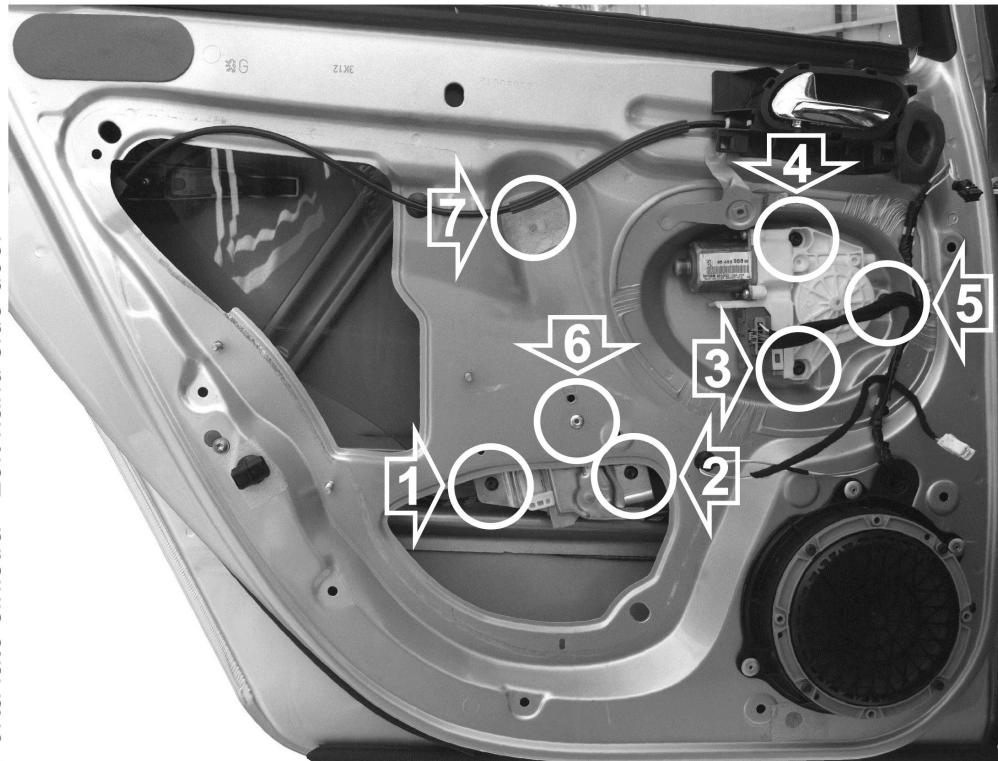

Porta lato sinistra - Left hand side door

4 4 SCM MOTOR X

4939077SM




**OEM Code:**

1619992380  
922491

1

Porta lato sinistra - Left hand side door

2

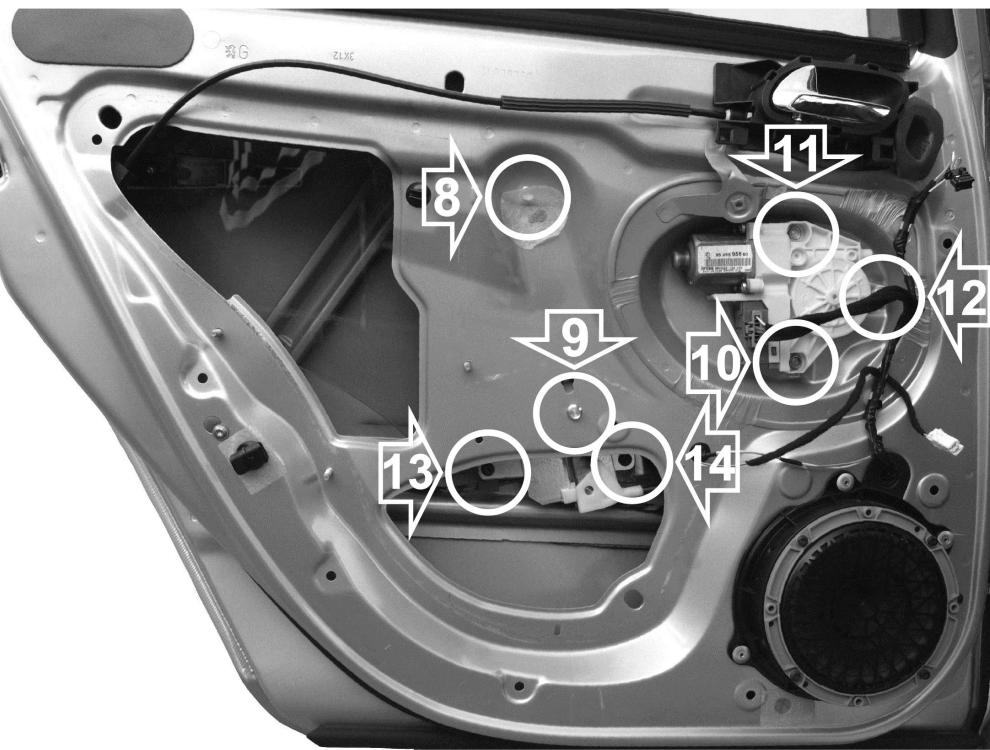

**IT****OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere le viti in pos. 1 e 2 dal vetro (foto 1).
- 2) Togliere le viti in posizione 3, 4, e 5 del motore e le viti in pos. 6 e 7 dell'alzacristalli elettrico.
- 3) Fissare il nuovo meccanismo in pos. 8 e 9 (foto 2).
- 4) Inserire e fissare il motore in pos. 10,11 e 12.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico.
- 6) Far scendere il vetro e fissarlo in pos. 13 e 14 (foto 2).

**GB****OPERATIONS TO FOLLOW:**

- 1) Remove the screws in pos. 1 and 2 of the glass (photo 1).
- 2) Remove the screws in pos. 3, 4 and 5 of the motor and the screws in position 6 and 7 of the window regulator.
- 3) Fasten the new window regulator in pos. 8 and 9 (photo 2).
- 4) Position and fasten the motor in pos. 10, 11 and 12.
- 5) Carry out the electrical connections.
- 6) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 13 and 14 (photo 2).

**FR****OPERATIONS A EXECUTER:**

- 1) Enlevez les vis 1 et 2 du verre (photo 1).
- 2) Enlevez les vis 3, 4 et 5 du moteur et les vis en position 6 et 7 du vitre électrique.
- 3) Serrez le lève-vitre dans les pos. 8 et 9 (photo 2).
- 4) Placez et serrez le moteur dans les pos. 10, 11 et 12.
- 5) Exécuter le branchement électrique.
- 6) Laissez descendre la vitre et serrez la en pos. 13 et 14 (photo 2).

**ES****OPERACIONES A REALIZAR:**

- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 del vidrio (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos en los puntos 3, 4 y 5 del motor y los tornillos en los puntos. 6 y 7 del elevalunas eléctrica.
- 3) Fijar el nuevo mecanismo en los puntos 8 y 9 (foto 2).
- 4) Insertar y fijar el motor en los puntos 10,11 y 12.
- 5) Realizar la conexión eléctrica.
- 6) Baje el vidrio y fíjelo en los puntos 13 y 14 (foto 2).

**PT****PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Remova os parafusos na posição 1 e 2 do vidro (foto 1).
- 2) Remova os parafusos nas posições 3, 4 e 5 do motor e os parafusos na pos. 6 e 7 do elevador de vidro elétrico.
- 3) Fixe o mecanismo na posição 8 e 9 (foto 2).
- 4) Insira e fixe o motor na posição 10, 11 e 12.
- 5) Proceda às conexões elétricas.
- 6) Abaixe o vidro e fixe-o na posição 13 e 14 (foto 2).

**DE****DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Entfernen Sie die Schrauben in pos. 1 und 2 den Glas (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben in pos. 3, 4 und 5 des Motors und die Schrauben 6 und 7 des Fensterheber.
- 3) Befestigen Sie den Fensterheber in Pos. 8 und 9 (foto 2).
- 4) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 10, 11 und 12.
- 5) Die elektrische Verkabelung führen gem.
- 6) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Pos. 13 und 14 (foto 2).

**POWER WINDOW LEFT**