

RENAULT TWINGO

03/93 → 08/00

4842001



OEM Code:

7700830596
8200051779




4942001



OEM Code:

7700830597
8200051780

Porta lato sinistro - Left hand side door

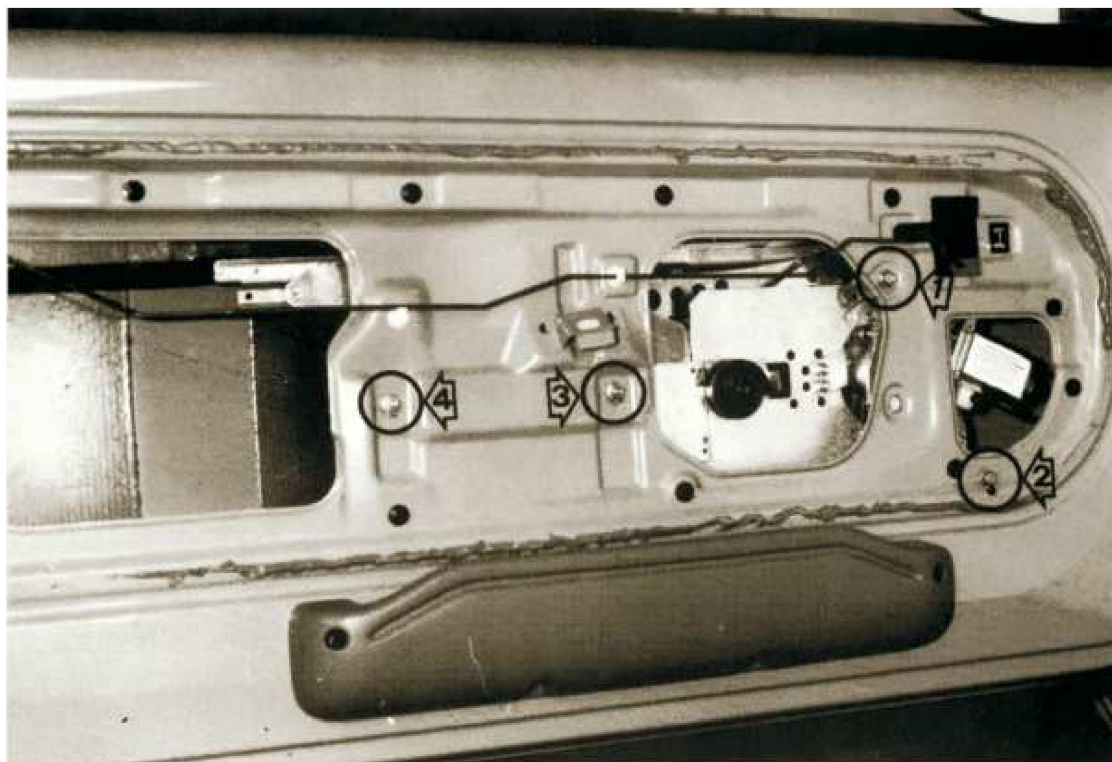

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3 e 4.
- 3) L'eventuale regolazione del cristallo va effettuata agendo sulle viti 4.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in position 1, 2, 3 and 4.
- 3) Any adjustment must be carried out by using the screws 4.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Exécuter l'éventuelle régulation en agissant sur les vis 4.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) El posible ajuste del cristal debe realizarse con los tornillos 4.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3 e 4.
- 3) O possível ajuste do vidro deve ser feito usando os parafusos 4.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3 und 4.
- 3) Führen Sie eventuellen Regulierungen mit den Schrauben 4 aus.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

