



LAND ROVER DEFENDER

08/90 ⇒ 02/16

Porta lato sinistra - Left hand side door

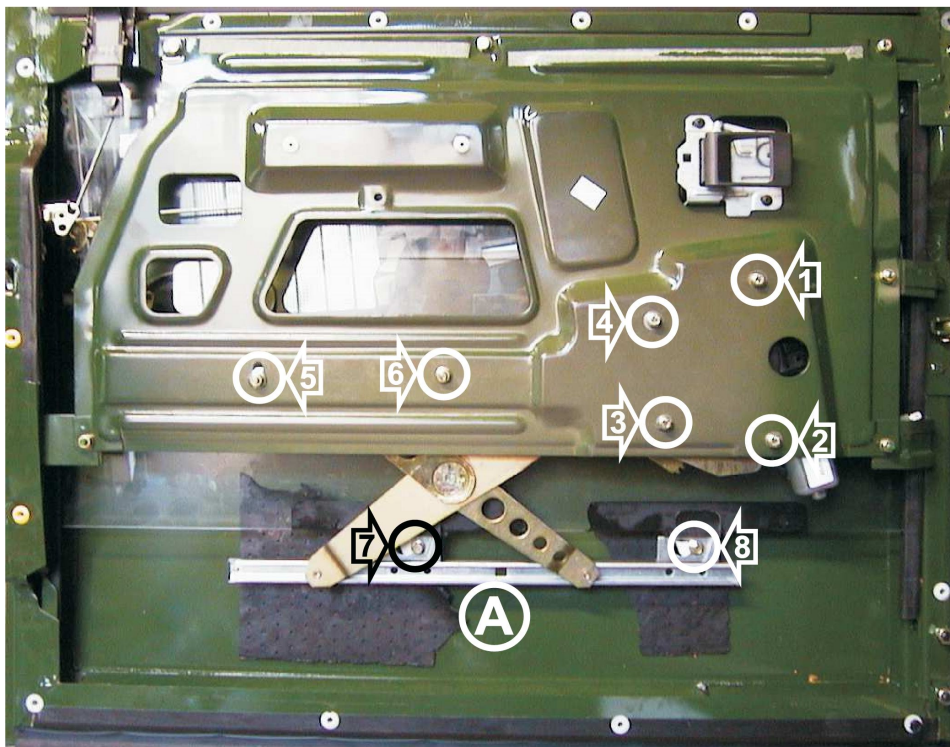

4844041




OEM Code:

ALR4532
CUH000090
CUH000092
MUC3025



4944041



OEM Code:

ALR4533
CUH000080
CUH000082
MUC3024

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Spostare dall'alzacristallo originale al nuovo la guida inferiore "A".
- 3) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 7 e 8.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Move the lower rail "A" from the original window lift to the new one.
- 3) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 4) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 7 and 8.
- 5) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Déplacez le guide inférieur "A" du lève-vitre électrique d'origine au nouveau.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 4) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 7 et 8.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:


- 1) Quitar el elevavinas manual o eléctrico.
- 2) Trasladar del mecanismo original al elevavinas eléctrico la guía inferior "A" del cristal.
- 3) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 4) Bajar el cristal y fijarlo en los puntos 7 y 8.
- 5) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Mova a guia inferior "A" do elevador de vidro elétrico original para o novo.
- 3) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 7 e 8.
- 5) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Bewegen Sie die untere Führung "A" Sie den elektrischen Fensterheber zur neuen.
- 3) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

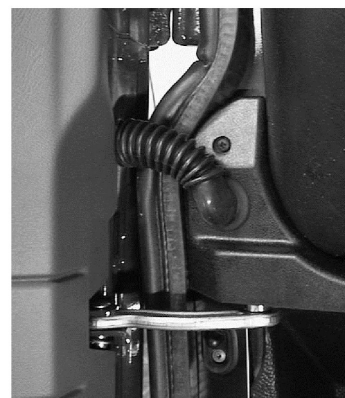

POWER WINDOW LEFT

