


# TOYOTA COROLLA SEDAN HATCHBACK - LIFTBACK SW

04/97 ⇨ 12/01

**4850011**




**OEM Code:**  
6980212170

**3 Porte - 3 Doors**




**4950011**




**OEM Code:**  
6980112170

**3/5 Porte - 4/5 Doors**

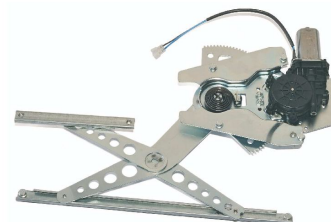


POWER WINDOW LEFT

Porta lato destro - Right hand side door

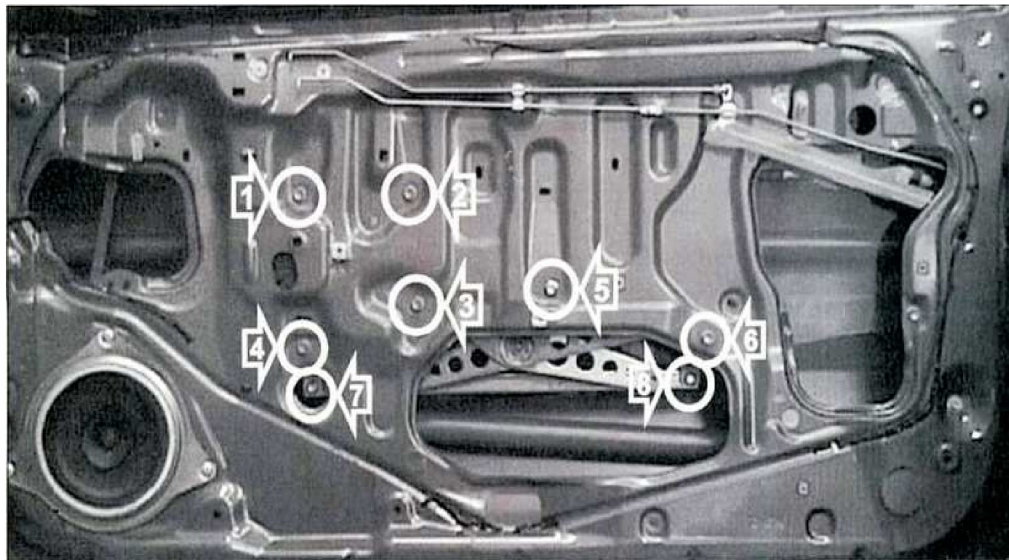

Porta lato destro - Right hand side door

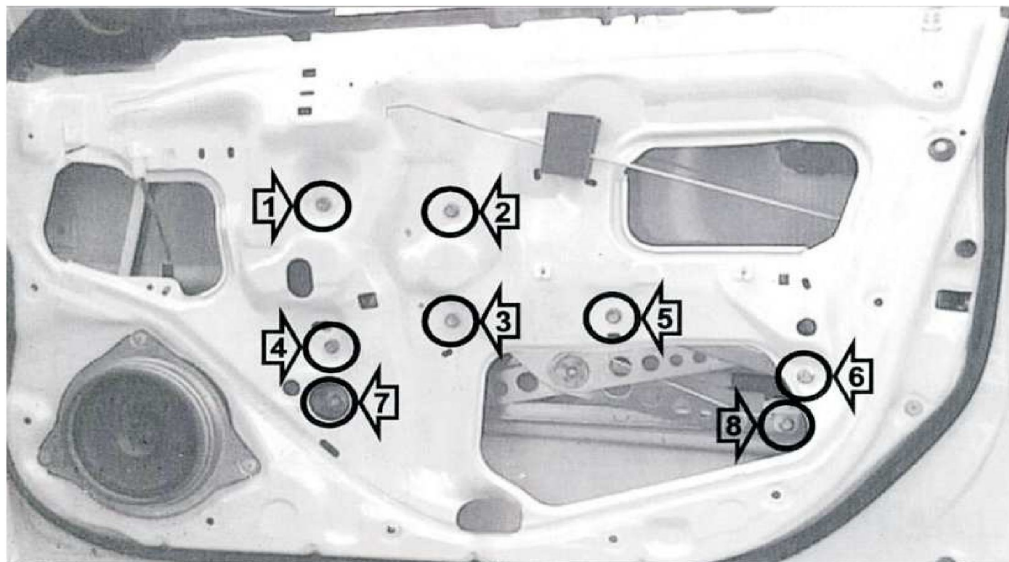

**IT**

## OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 3) L'eventuale regolazione del cristallo va effettuata agendo sulle viti 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

**GB**

## PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
- 3) Any adjustment must be carried out by using the screws 5 and 6.
- 4) Carry out the electrical connections.

**FR**

## OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
- 3) Exécuter l'éventuelle régulation en ageand sûr les vis 5 et 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

**ES**

## OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- 3) El posible ajuste del vidrio debe realizarse con los tornillos 5 y 6.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.

**PT**

## PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 3) O possível ajuste do vidro deve ser feito usando os parafusos 5 e 6.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

**DE**

## DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
- 3) Führen Sie eventuellen Regulierungen mit den Schrauben 5 und 6 aus.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.