


TOYOTA STARLET

01/96 → 10/99

4850044




OEM Code:

6980210100
6982010150




4950044



OEM Code:

6980110100
6981010140

Porta lato sinistro - Left hand side door

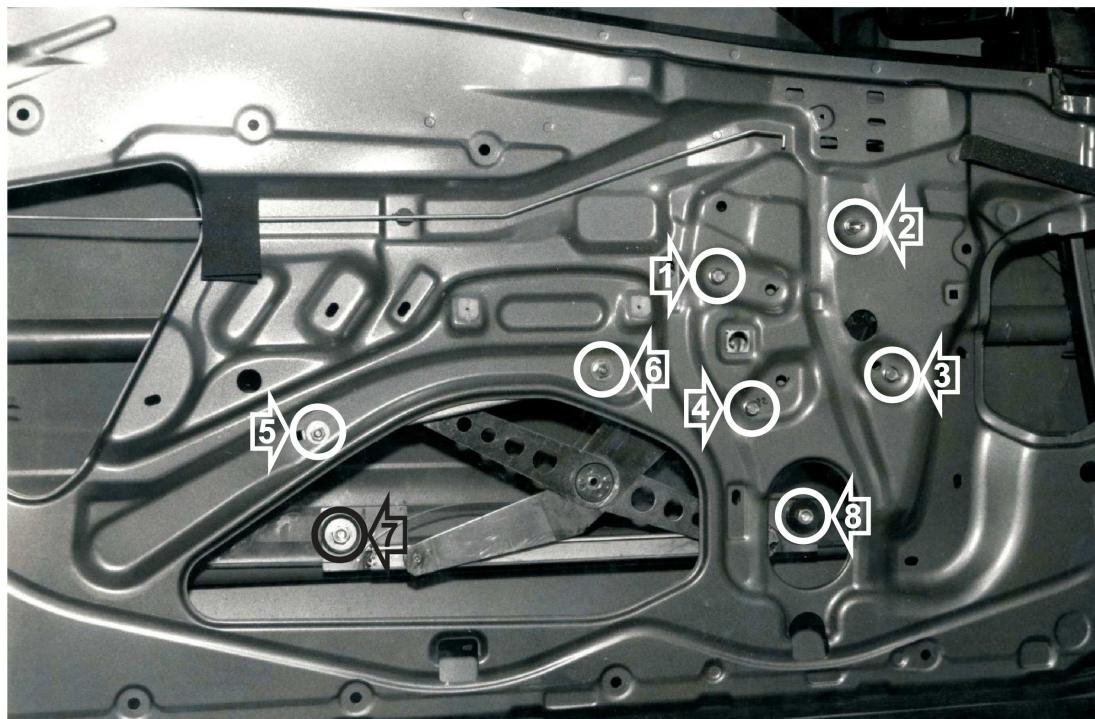

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
- 3) Infilare la guida sul pattino rimasto libero e fissare con i dadi 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4, 7 and 8.
- 3) Insert the guide on the shole still free and fix it with the nuts 5 and 6.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4, 7 et 8.
- 3) Introduire la guide sûr le patin libre et la fixer avec dés 5 et 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 8.
- 3) Insertar la guía en el deslizador libre y fijarlo con las tuercas 5 y 6.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
- 3) Insira a guia no deslizante livre e fixe-a com as porcas 5 e 6.
- 4) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 7 und 8.
- 3) Stecken Sie die Führung in die Schuh, der noch frei ist, und befestigen Sie diesen mit den Schrauben 5 und 6.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.



POWER WINDOW LEFT

