


Einbauanleitung

04.39.026

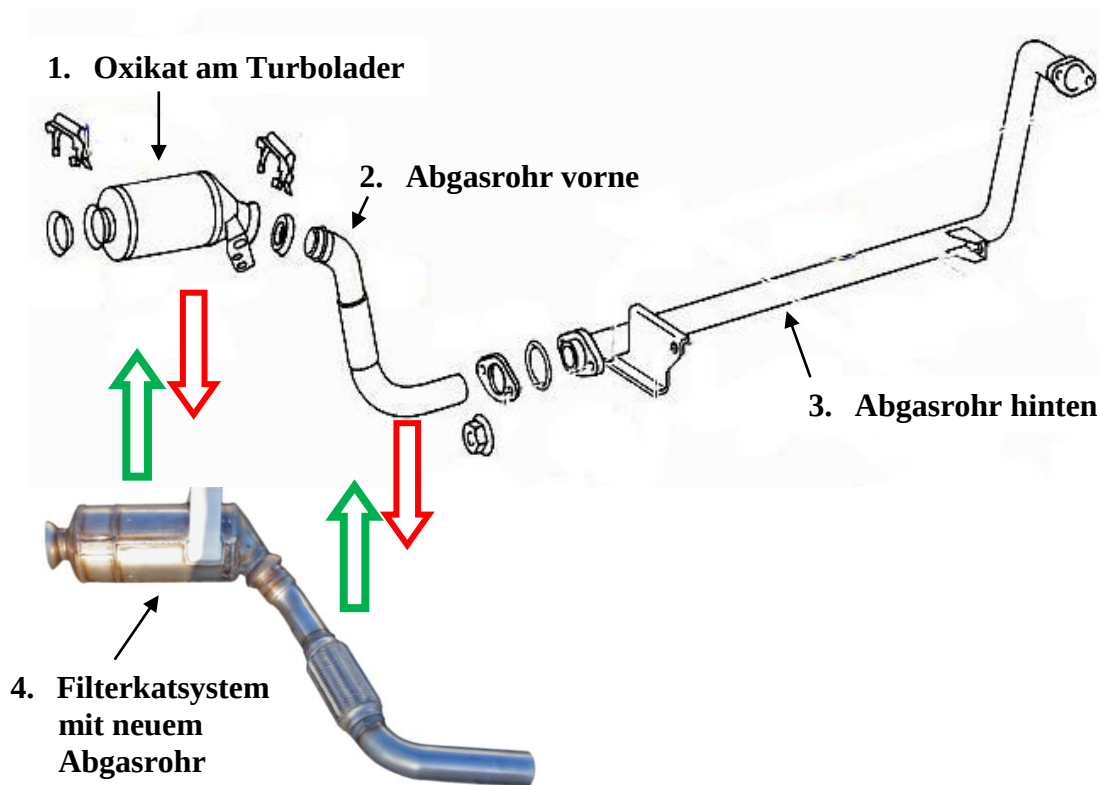

Einbau Filterkatsystem G270CDI - 463

1. Den Oxidationskatalysator am Turbolader mit dem nachfolgenden Abgasrohr ausbauen.
2. Das Filterkatsystem mit dem neuen Abgasrohr und den neuen Montageteilen montieren.

Wichtig !

Bei der Montage unbedingt darauf achten, dass das Filterkatsystem spannungsfrei und gasdicht montiert wird.