


Montagehandleiding Fittinginstruction Anbauanweisung Description de montage Instrucciones de montaje Montagevejledning	PEUGEOT 106 Depuis 09-91 TYPE : 006371	Ned.typegoedkeuringsnr. Höllandische Prüfungsnr. Dutch approval number Nr.de type-approbation Hollandais Homologacion de tipo n° Nr. typegodkendelse		Max. massa a.h.w. Max. Anhängelast Max. trailer weight 700 kg Max. poids de remorque Peso posterior de masa maximo Maksimal pahaingsvaegt	Max. verticale last Max. Stölzlast Max. nose weight 60 kg Charge vert. Max. sur boule Carga vertical maxima Malsoüam mpdret mastt	<table><tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>F</td><td>*</td><td>*</td></tr></table> (c) BOSAL 13/12/1996	*	*	*	F	*	*
*	*	*										
F	*	*										

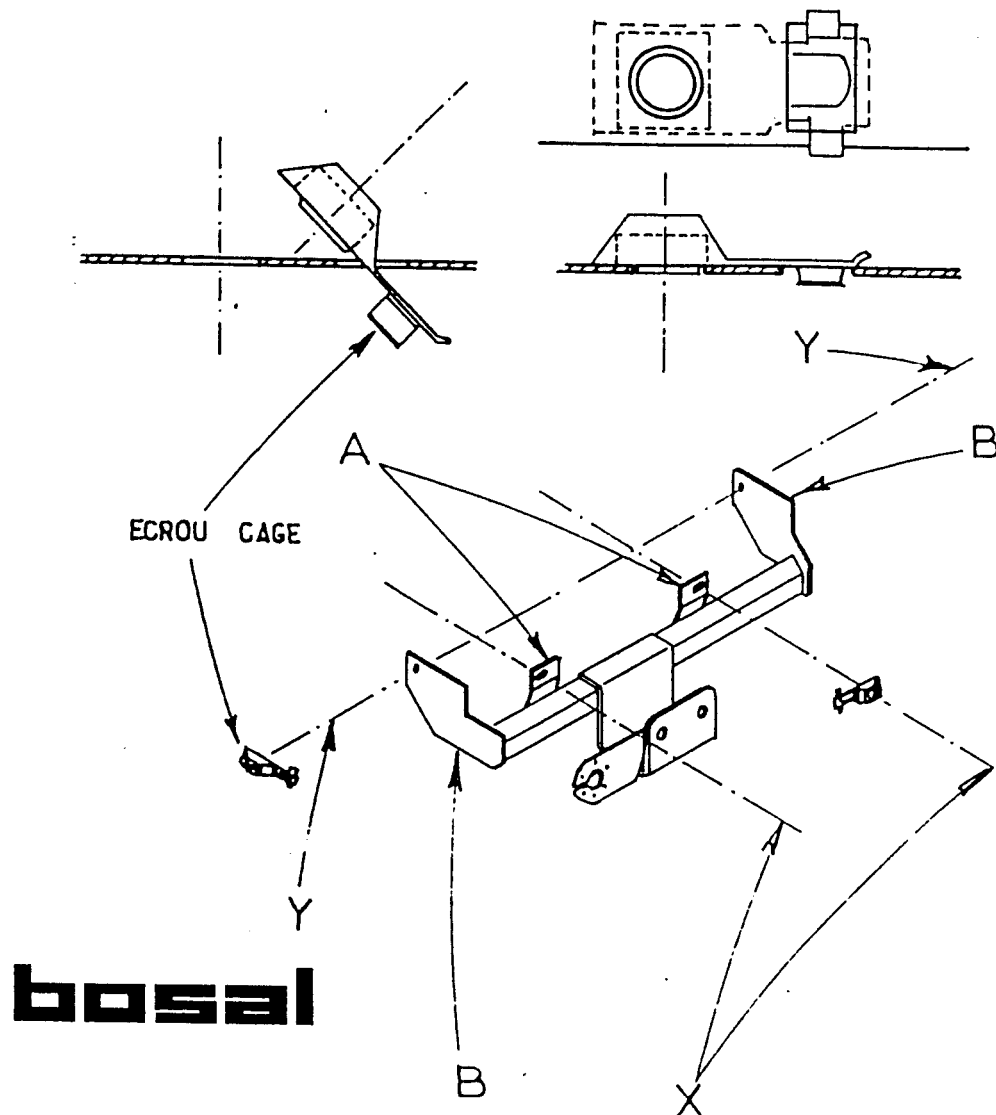

Raadpleeg uw dealer voor de max. massa uw wagen mag trekken

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.

Pour le max. poids de remorque de votre voiture référez-vous à la description d'usage de votre voiture.

Consulte a su distribuidor sobre la masa maxima que puede remolcar su vehiculo.

Deres forhandler vil kunne opluse Dem om den højst tilladte vægt efter deres køretøj.

Meegeleverde onderdelen
 Mitgelieferte Befestigungsteile
 Provided parts
 Matériel de fixation joint
 Piezas incluidas
 Medfølgende komponenter



4x HM10x25

2x HM16x40



2x HM16



4x DEC M10



4x L10



2x W16



4x M10

DESCRIPTION DE MONTAGE DE L'ATTELAGE REF. 006371

PREPARATION :

- * Descendre la roue de secours.

POSE DE L'ATTELAGE :

- * Présenter l'attelage sous le véhicule, les pièces A sur la traverse arrière et les pièces B sur les longerons ; les trous X et Y correspondent aux trous existants sur le véhicule.
- * Déposer l'attelage.
- * Mettre les 4 écrous cage dans les logements des trous X et Y prévus à cet effet sur le véhicule. (voir croquis ci-contre)
- * Boulonner et Bloquer l'ensemble au couple de serrage.
- * Remonter la roue de secours.

COUPLES DE SERRAGE :

Vis dia.10 : 4,5 daNm Vis dia.16 : 19,5 daNm

VERIFIER LE SERRAGE DE TOUTE LA VISSERIE APRES 1000 Km DE TRACTION.